INDICE 67

AVVERTENZE IMPORTANTI 68

INTRODUZIONE 69

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni 69
Lettere tra parentesi 69
Problemi e riparazioni 69

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO .70

Descrizione dell'apparecchio 70
Descrizione del contenitore latte 70
Descrizione del pannello di controllo 70
Significato delle spie 70

OPERAZIONI PRELIMINARI.....71

Controllo del trasporto 71
Installazione dell'apparecchio.....71
Collegamento dell'apparecchio.....71
Prima messa in funzione dell'apparecchio71

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO72

Impostazione dell'orologio 72
Impostazione della lingua.....72
Impostazione dell'ora di autoaccensione..72
Avvio della decalcificazione 73
Impostazione della temperatura 73
Autospegnimento 73
Impostare la durezza dell'acqua 73
Ritorno alle impostazioni di fabbrica (Reset) 73
Sostituzione del filtro ("Azzera filtro acqua").....74
Rimozione del filtro 74
Funzione di statistica.....74

PREPARAZIONE CAFFÈ 74

Selezione del gusto del caffè.....74
Selezione della quantità di caffè in tazza ..74
Personalizzazione della quantità di mio caffè 74
Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi.....75
Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato 75
Regolazione del macinacaffè 75

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE 76

Riempire e agganciare il contenitore latte 76
Preparazione del cappuccino.....76
Preparazione del latte schiumato 76
Preparazione del caffelatte 76
Preparazione del latte caldo 76
Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per il cappuccino o il latte schiumato77
Pulizia del contenitore latte dopo l'uso 77

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA77

Preparazione 77
Modifica della quantità 77

PULIZIA E MANUTENZIONE 78

Svuotamento della vaschetta raccogli gocce 78
Pulizia della macchina.....78
Pulizia del serbatoio acqua.....78
Pulizia della vaschetta raccogli gocce 78
Pulizia del contenitore dei fondi di caffè ..78
Pulizia dei beccucci.....78
Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè 79
Pulizia dell'interno della macchina 79
Pulizia dell'infusore 79
Pulizia del contenitore latte 79

DECALCIFICAZIONE 80

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA.....81

Misurazione della durezza dell'acqua 81
Programmazione della durezza dell'acqua81

DATI TECNICI.....81

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY 82

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 84

GARANZIA LIMITATA 86

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

- Leggere attentamente le istruzioni
- Assicurarsi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello indicato sul fondo della macchina.
- Non toccare le superfici calde, usare le apposite impugnature.
- Per proteggersi da eventuali rischi elettrici, non immergere il cavo, la base contenente la spina o il bollitore in acqua o in altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini, né lasciatelo in funzione senza sorveglianza.
- Rimuovere la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare la pulizia.
- Non utilizzare con la spina o il cavo di alimentazione danneggiato, dopo un malfunzionamento, o se è danneggiato in qualche modo. Portare l'apparecchio al Centro Assistenza Autorizzato più vicino perchè sia esaminato e riparato.
- L'uso di accessori non indicati dal produttore potrebbe essere causa di incendio, scosse elettriche o ferite.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione sporga dal tavolo o dalla superficie di lavoro per evitare di impigliarvisi o di inciamparvi accidentalmente.
- Non avvicinare l'apparecchio e le parti elettriche a fornelli elettrici, piani di cottura o fornelli a gas.
- Attaccare la spina alla presa. Per toglierla, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per uso domestico. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio, non corretto o irresponsabile.

ATTENZIONE: per evitare il pericolo di incendi o scosse, non rimuovere la parte superiore dell'apparecchio. All'interno non vi è alcun elemento utilizzabile dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere effettuate da Centri Assistenza Autorizzati!

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO SOLO ALL'USO DOMESTICO

CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

(solo per Stati Uniti)

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimetazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza.

  Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino „ESAM 5500“.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.
Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso.
Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.
Errori nell'osservanza delle indicazioni riportate, possono provocare scosse elettriche, gravi lesioni, scottature, incendi, o danni all'apparecchio.

Pericolo!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Attenzione!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Pericolo Scottature!
La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Nota Bene :
Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 3).

Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei paragrafi “Messaggi visualizzati sul display” a pag. 82 e “Risoluzione dei problemi” a pag. 84.
Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio “assistenza clienti”.
Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia.
Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica.
Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.
un uso improprio dell'apparecchio.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - **A**)

A1. Manopola regolazione del grado di macinatura
A2. Coperchio del contenitore per i chicchi
A3. Contenitore per chicchi
A4. Imbuto per l'introduzione del caffè macinato
A5. Alloggio misurino
A6. Ripiano scaldatazze
A7. Serbatoio dell'acqua
A8. Infusore
A9. Contenitore per i fondi di caffè
A10. Vassoio poggia tazze
A11. Vaschetta raccogli gocce
A12. Sportello di servizio
A13. Convogliatore caffè
A14. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
A15. Ugello acqua calda e vapore
A16. Interruttore generale (se previsto)

Descrizione del contenitore latte

(pag. 3 - **B**)

B1. Cursore montalatte
B2. Impugnatura del contenitore latte
B3. Tasto CLEAN
B4. Tubo pescaggio latte
B5. Tubo erogazione latte schiumato
B6. Dispositivo montalatte
B7. Erogatore acqua calda
B8. Misurino dosatore

Descrizione del pannello di controllo

(pag. 3 - **C**)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

C1. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio.
C2. Tasto : per preparare 1 tazza di caffè con le impostazioni visualizzate
C3. Tasto : per preparare 2 tazze di caffè con le impostazioni visualizzate.
C4. Tasto per erogare acqua calda per la preparazione di bevande.
(Quando si accede al MENU': tasto "OK", si preme per confermare la voce scelta).
C5. Spie: segnalano le impostazioni in corso, messaggi di allarme o necessità di alcune manutenzioni.
C6. Tasto CAPPUCCINO per preparare il cappuccino o il latte montato.
C7. Manopola di selezione: ruotare in senso orario o antiorario fino all'accensione della spia relativa alla quantità di caffè

- "mio caffè (personale)
- caffè espresso
- caffè normale
- caffè lungo
- caffè extra-lungo

(Quando si accede al MENU': ruotare per selezionare).

C8. Tasto selezione aroma : premere fino all'accensione della spia relativa al tipo di caffè che si vuole preparare.

- caffè pre-macinato
- gusto extra-leggero
- gusto leggero
- gusto normale
- gusto forte
- gusto extra-forte

C9. Tasto risciacquo: esegue un breve risciacquo per riscaldare il gruppo infusore.
(Quando si accede al MENU': tasto "ESC", si preme per uscire dalla funzione selezionata e ritornare al menù principale).
C10. Tasto P per accedere al menù:
C11. Tasto : per accendere o spegnere la macchina

Significato delle spie

- Segnala la necessità di decalcificare l'apparecchio.
- Il contenitore fondi è pieno: è necessario svuotarlo.
- Il serbatoio acqua è vuoto: è necessario riempirlo con acqua fresca.
- AUTO La funzione Autoaccensione è attiva.
- Il filtro acqua è esausto: procedere con la sostituzione.
- Sul display è visualizzato un allarme.
- OK > Indica il tasto da premere per confermare la selezione all'interno del menù.

‹ESC Indica il tasto da premere per uscire dal menù oppure dalla funzione selezionata.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo del trasporto

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori.
Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

Installazione dell'apparecchio

Attenzione!
Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Prestare attenzione che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici laterali e la parte posteriore dell'apparecchio, e di almeno 15 cm sopra l'apparecchio. In caso contrario, il calore potrebbe ristagnare e danneggiare la macchina.
- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
  Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
  Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

Collegamento dell'apparecchio

Attenzione! Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Prima messa in funzione dell'apparecchio

Nota Bene!

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione della durezza acqua" (pag. 81).
- Alcuni modelli sono provvisti di filtro addolcitore che riduce il deposito di calcare nella macchina. Per l'installazione, fare riferimento al paragrafo "Installazione del filtro" (pag. 73).

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

E' necessario selezionare la lingua desiderata (le lingue si alternano ogni 2 secondi circa):

2. quando compare l'italiano, premere il tasto OK› per 3 secondi (fig. 1). Una volta memorizzata la lingua, sul display compare il messaggio: "Italiano Installato".

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate dall'apparecchio stesso:

3. "RIEMPIRE SERBATOIO!": estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca, reinserire quindi il serbatoio stesso (fig. 2).
4. "INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK": Controllare che l'erogatore acqua calda sia inserito sull'ugello e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 3).
   Premere il tasto OK› (fig. 1). Sul display appare la scritta "Attendere Prego…", mentre l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua calda.

La macchina finisce la procedura di primo avvio, quindi compare il messaggio "Spegnimento In Corso, Attendere Prego…" e l'apparecchio si spegne.
Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene! Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè e 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Nota Bene! *(solo modelli con interruttore generale)* Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale sia in posizione **I** (fig. 30).

Ogni volta che si accende l'apparecchio, viene eseguito automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto.
L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Pericolo scottature! Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda.
Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto ⏻ (fig. 4): sul display compare il messaggio "Riscaldamento… Attendere Prego".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "RISCIACQUO"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.
L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio "PRONTA Gusto Normale".

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ogni volta che si spegne l'apparecchio, viene eseguito un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.

Pericolo scottature! Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda.
Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto ⏻ (fig. 4). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.

Nota Bene! *(solo modelli con interruttore generale)* Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere l'interruttore generale in posizione **0** (fig. 31).

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Impostazione dell'orologio

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere il tasto OK;
4. Ruotare la manopola di selezione per modificare le ore;
5. Premere il tasto OK per confermare (oppure il tasto ESC per annullare l'operazione);
6. Ruotare la manopola di selezione per modificare i minuti;
7. Premere il tasto OK per confermare (oppure il tasto ESC per annullare l'operazione);
8. Premere quindi il tasto ESC per uscire dal menù.

Impostazione della lingua

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Imposta lingua";
3. Premere il tasto OK;
4. Ruotare la manopola di selezione finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto OK per confermare (oppure il tasto ESC per annullare l'operazione)
6. Premere quindi il tasto ESC per uscire dal menù.

Impostazione dell'ora di autoaccensione

E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso ad una certa ora (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Autoaccensione";
3. Premere il tasto OK;
4. Ruotare la manopola di selezione per modificare le ore;
5. Premere il tasto OK per confermare (oppure il tasto ESC per annullare l'operazione);
6. Ruotare la manopola di selezione per modificare i minuti;
7. Premere il tasto OK per confermare (oppure il tasto ESC per annullare l'operazione);

8. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Una volta confermato l'orario, la spia rossa AUTO si accende sul display ad indicare l'attivazione della funzione.

Per disattivare la funzione, selezionare nel menù la voce autoaccensione ed uscire premendo il tasto ‹ESC e sul display si spegne l'icona AUTO.

Nota Bene! Perché questa funzione si attivi, è necessario che l'ora sia impostata.

Avvio della decalcificazione

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Decalcificazione"
3. Premere il tasto OK›;
4. Il display visualizza ora la scritta "Conferma?";
5. Premere il tasto OK› per confermare (oppure il tasto ‹ESC per annullare l'operazione);
6. Eseguire quindi la decalcificazione seguendo le indicazioni illustrate al paragrafo "Decalcificazione" (pag. 80).

Impostazione della temperatura

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Imposta Temperatura";
3. Premere il tasto OK›;
4. Ruotare la manopola di selezione finché la temperatura desiderata (bassa, media e alta) è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto OK› per confermare (oppure il tasto ‹ESC per annullare l'operazione);
6. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Autospegnimento

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Autospegnimento";
3. Premere il tasto OK›;
4. Ruotare la manopola di selezione finché compare il numero di ore di funzionamento desiderato (1, 2 oppure 3 ore);
5. Premere il tasto OK› per confermare (oppure il tasto ‹ESC per annullare l'operazione);
6. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Impostare la durezza dell'acqua

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Durezza Acqua";
3. Premere il tasto OK› ;
4. Ruotare la manopola di selezione finché il livello di durezza dell'acqua verificato con la striscia reattiva è visualizzato sul display (vedere il paragrafo "Programmazione della durezza dell'acqua" - pag. 81);
5. Premere il tasto OK› per confermare (oppure il tasto ‹ESC per annullare l'operazione);
6. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica (Reset)

Con questa funzione si ripristina tutto il menù con i valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella corrente).

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Valori Di Fabbrica";
3. Premere il tasto OK›;
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?"
5. Premere il tasto OK› per confermare e uscire (oppure il tasto ‹ESC per annullare l'operazione).

Installazione del filtro

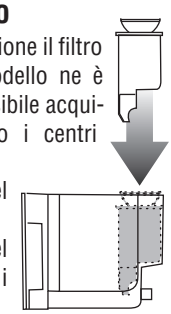

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (se il vostro modello ne è sprovvisto, è comunque possibile acquistarlo separatamente presso i centri assistenza autorizzati).

Per installarlo, procedere nel seguente modo:

1. Inserire a fondo il filtro nel serbatoio acqua (vedi figura a lato).

Nel momento in cui si installa il filtro, è necessario segnalarne la presenza all'apparecchio.

2. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
3. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta "Install. filtro";
4. Premere il tasto OK›;
5. Il display visualizza la scritta "Conferma?"
6. Premere il tasto OK› per confermare (in alto a destra del display compare un asterisco);

IT

7. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Sostituzione del filtro (“Azzera filtro acqua”)

Quando si accende la spia rossa , è necessario procedere alla sostituzione del filtro:

1. Estrarre il filtro esaurito e sostituirlo con uno nuovo;
2. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
3. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta “Azzera Filtro Acqua”;
4. Premere il tasto OK› ;
5. Il display visualizza la scritta “Conferma?”
6. Premere il tasto OK› per confermare (oppure il tasto ‹ESC per annullare l’operazione);
7. Premere quindi il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

Rimozione del filtro

Se si desidera utilizzare l’apparecchio senza il filtro, è necessario rimuoverlo e segnalarne la rimozione; procedere come segue:

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta “Install. filtro”;
3. Premere il tasto OK› ;
4. Il display visualizza la scritta “Conferma?”
5. Premere il tasto ‹ESC ;
6. Dopo che è scomparso l’asterisco in alto a destra del display, premere ‹ESC per uscire dal menù.

Attenzione! Se quest’operazione non viene eseguita, la macchina si può intasare di calcare.

Funzione di statistica

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Ruotare la manopola di selezione finché appare sul display la scritta “Statistica”;
3. Premere il tasto OK› ;
4. Ruotando la manopola di selezione, è possibile verificare:

- quanti caffè sono stati erogati;
- quanti cappuccini sono stati erogati;
- quante decalcificazioni sono state effettuate;
- quanti litri d’acqua sono stati complessivamente erogati;
- quante volte è stato sostituito il filtro acqua.

5. Premere quindi 2 volte il tasto ‹ESC per uscire dal menù.

PREPARAZIONE CAFFÈ

Selezione del gusto del caffè

La macchina è impostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.
È possibile scegliere uno tra questi gusti:

- Gusto Extra-Leggero
- Gusto Leggero
- Gusto Normale
- Gusto Forte
- Gusto Extra-Forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente il tasto (fig. 5) finché sul display compare il gusto desiderato.

Selezione della quantità di caffè in tazza

Per selezionare la quantità di caffè, ruotare la manopola di selezione finché si accende la spia relativa alla quantità del caffè desiderato:

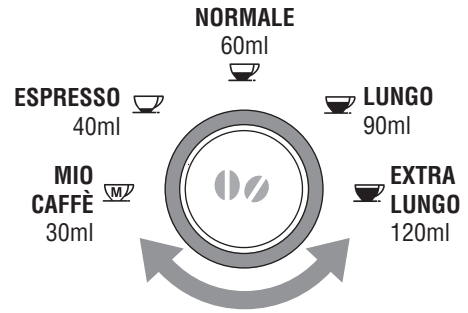

Personalizzazione della quantità di MIO CAFFÈ

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare 30ml.

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell’erogatore caffè (fig. 9).
2. Ruotare la manopola di selezione (C7) finché si accende la spia
3. Premere almeno 8 secondi il tasto erogazione 1 tazza (fig. 6). Sul display appare il messaggio “1 MIO CAFFÈ Programm. Quantità” e la macchina inizia ad erogare il caffè; rilasciare quindi il tasto;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto 1 tazza

A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione! Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A3) (fig. 8).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè:
   - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 9);
   - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè.
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazze: si ottiene così una crema migliore (fig. 10).
4. Premere il tasto erogazione desiderato (1 tazza o 2 tazze) (fig. 6 e 11).
5. La preparazione inizia e sul display compare la barra di avanzamento che si completa man mano che la preparazione procede (fig. 12).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene!

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo uno dei tasti erogazione caffè (o).
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto uno dei tasti erogazione caffè (o) fino ad ottenere la quantità desiderata (questa operazione deve essere eseguita entro 3 secondi dal termine dell'erogazione).
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure troppo veloce con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "Risoluzione dei problemi" (pag. 84).

Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato

Nota Bene! Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente il tasto (fig. 13) finché il display visualizza "PRONTA Pre-Macinato".

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

2. Inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 14).
3. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè.
4. Premere il tasto erogazione 1 tazza (fig. 6).

Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 7).

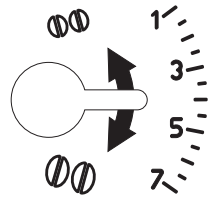

Per ottenere un'erogazione del caffè più lenta e migliorare l'aspetto della crema, girare di uno scatto verso il numero 1 (=caffè macinato più fine).

Per ottenere un'erogazione del caffè più veloce (non a gocce), girare di uno scatto verso il numero 7 (= caffè macinato più grosso)

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi.

Nota Bene! La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

IT

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario fino a superare una resistenza chiaramente avvertibile e togliere il coperchio.
2. Riempire il contenitore latte con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sull'impugnatura (fig. 15).

Preparazione del cappuccino

1. Riempire di latte il contenitore (B) ed agganciarlo come illustrato nel paragrafo "Riempire e agganciare il contenitore latte".
2. Posizionare il cursore montalatte (B1) tra le scritte CAPPUCCINO e CAFFELATTE stampigliate sul coperchio del contenitore latte. È possibile regolare la qualità della schiuma: spostando leggermente il regolatore verso la scritta CAFFELATTE si ottiene una schiuma più compatta. Spostando invece verso la scritta CAPPUCCINO si ottiene una schiuma meno densa.

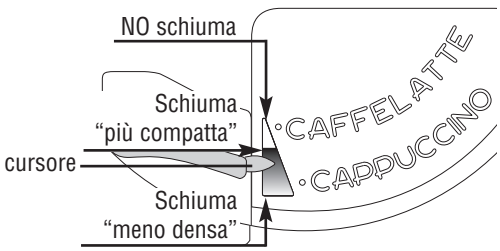

3. Premere il tasto cappuccino (fig. 22). Sul display compare il messaggio "Cappuccino". (Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

Nota Bene! Se si vuole interrompere la preparazione, premere due volte il tasto CAPPUCCINO: la prima pressione interrompe l'erogazione del latte schiumato e la seconda l'erogazione del caffè.

Preparazione del latte schiumato

1. Riempire di latte il contenitore (B) ed agganciarlo come illustrato nel paragrafo "Riempire e agganciare il contenitore latte".
2. Regolare il cursore montalatte (B1) a seconda della quantità di schiuma che si desidera.
3. Premere due volte il tasto CAPPUCCINO (fig. 22). Sul display compare il messaggio "Latte Schiumato".

Nota Bene! Se si vuole interrompere la preparazione del latte schiumato, premere una volta il tasto CAPPUCCINO.

Preparazione del caffelatte

1. Riempire di latte il contenitore (B) ed agganciarlo come illustrato nel paragrafo "Riempire e agganciare il contenitore latte".
2. Regolare il cursore montalatte (B1) su CAFFELATTE.
3. Premere il tasto CAPPUCCINO (fig. 22). Sul display compare il messaggio "Cappuccino".

Nota Bene! Se si vuole interrompere la preparazione del caffelatte, premere due volte il tasto CAPPUCCINO.

Preparazione del latte caldo

1. Riempire di latte il contenitore (B) ed agganciarlo come illustrato nel paragrafo "Riempire e agganciare il contenitore latte".
2. Regolare il cursore montalatte (B1) su CAFFELATTE
3. Premere due volte il tasto CAPPUCCINO (fig. 22). Sul display compare il messaggio "Latte Schiumato".

Nota Bene! Se si vuole interrompere la preparazione del latte caldo, premere una volta il tasto CAPPUCCINO.

Nota Bene!Utilizzare preferibilmente latte scremato oppure parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).

3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (B4) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 16).

4. Riposizionare il coperchio del contenitore latte e ruotarlo in senso antiorario fino a fine corsa.
5. Togliere l'erogatore acqua calda dall'ugello (fig. 17).
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 18).
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A14) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (B5). Se necessario, spostare leggermente verso l'esterno il tubo erogazione latte schiumato (fig.19).

Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per il cappuccino o il latte schiumato

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare 70ml di latte schiumato e 80ml di caffè. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte schiumato (fig. 19).
2. Premere per almeno 8 secondi il tasto CAPPUCCINO (fig. 22). Sul display compare la scritta "Latte Per Cappuccino Programm. Quantità".
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, premere nuovamente il tasto CAPPUCCINO.
5. Dopo alcuni secondi, la macchina inizia ad erogare il caffè nella tazza e sul display appare il messaggio "Caffè Per Cappucc. Programm. Quantità".
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, premere il tasto CAPPUCCINO un'altra volta. L'erogazione di caffè si interrompe e sul display compare la scritta "PRONTA".

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità.

Pulizia del contenitore latte dopo l'uso

Pulire i condotti interni del contenitore latte ogni volta che lo si utilizza, per evitare che si possano depositare residui di latte o che si otturino.

Attenzione! Pericolo di scottature Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte, dal tubo erogazione latte schiumato (B5) esce un po' di acqua calda. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

1 Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato (B5 - fig. 19).
2. Premere il tasto "CLEAN" (B3 - fig. 20) e tenerlo premuto per almeno 8 secondi. Sul display appare il messaggio "Pulizia In Corso".
3. Togliere il contenitore latte e pulire l'ugello con una spugna (fig. 21).

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA

IT

Preparazione

Attenzione! **Pericolo di scottature.** Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l'acqua calda. Interrompere l'erogazione di acqua calda, come descritto in basso, quando la tazza è piena. Il tubo dell'erogatore acqua calda si scalda durante l'erogazione e quindi si deve afferrare l'erogatore solo sull'impugnatura.

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (B7) sia agganciato correttamente (fig. 3).
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3 Premere il tasto (fig. 1) . Sul display compare il messaggio "Acqua Calda…": l'acqua, fuoriesce dall'erogatore.

Nota Bene! Per interrompere l'erogazione di acqua calda premere il tasto .

Attenzione : Non erogare acqua calda per più di 2 minuti di seguito.

Modifica della quantità

La macchina è impostata in fabbrica per erogare 250ml. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore.
2. Premere e mantenere premuto per 8 secondi, il tasto . Sul display appare il messaggio "Acqua Calda Programm. Quantità".

- Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pericolo di scosse elettriche! Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica.
Non immergere mai la macchina nell'acqua.

Attenzione! Pericolo di scottature. Far raffreddare la macchina prima di pulirla.

Attenzione!
- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie.
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Svuotamento della vaschetta raccogli gocce

Attenzione! Se la vaschetta raccogli gocce (A11) non viene svuotata periodicamente, l'acqua può traboccare dal suo bordo e penetrare all'interno o a lato della macchina. Questo può danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

La vaschetta raccogli gocce è provvista di un indicatore di livello dell'acqua, costituito da un galleggiante di colore rosso, che viene sollevato quando sale il livello dell'acqua contenuta nella vaschetta raccogli gocce.

Svuotare la vaschetta raccogli gocce prima che l'indicatore di colore rosso sporga dal vassoio (fig. 23).

Per rimuovere la vaschetta:
1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 24);
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 25);
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi (A9);
4. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè (A9);
5. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:
- serbatoio dell'acqua (A7),
- vaschetta raccogli gocce (A11),
- contenitore dei fondi di caffè (A9),
- beccucci dell'erogatore caffè (A14) e dell'ugello acqua calda (A15),
- imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A4),
- l'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A12),
- l'infusore (A8),
- contenitore latte (B)

Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A7) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Sciacquare accuratamente il serbatoio acqua dopo averlo pulito per rimuovere tutti i residui di detersivo.

Pulizia della vaschetta raccogli gocce

- Pulire la vaschetta raccogli gocce (A11) ogni volta che viene svuotata, servendosi di un panno umido e un po' di detersivo delicato.

Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

1. Pulire il contenitore dei fondi (A9) ogni volta che viene svuotato, servendosi di un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Cercare di eliminare le incrostazioni più tenaci di caffè con uno stuzzicadenti. Se questa operazione non dovesse bastare, ammorbidire le incrostazioni lasciando immerso il contenitore fondi in acqua per qualche minuto.

Pulizia dei beccucci

1. Pulire l'ugello (A15), possibilmente dopo ogni utilizzo, servendosi di una spugna o di un panno (fig. 21).
2. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che i fori dell'erogatore caffè (A14) non siano otturati. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 26), una spugna o una spazzola da cucina con setole dure.

Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè

- Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con un coltello da cucina.

Pulizia dell'interno della macchina

1. Controllare periodicamente (circa una volta alla settimana) che l'interno della macchina non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti, una spugna o una spazzola da cucina con setole dure.
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 27).

Pulizia dell'infusore

L'infusore dev'essere pulito almeno una volta al mese.

Attenzione! L'infusore (A8) non può essere estratto quando la macchina è accesa. Non tentare di togliere l'infusore con la forza perché la macchina si potrebbe danneggiare.

1. Spegnere la macchina.
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 24).
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 25).
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore (fig. 28).

Attenzione! Pulire l'infusore (A8) senza usare detersivi perché l'interno del pistone è trattato con un lubrificante che verrebbe asportato dal detersivo, causando l'incollamento e l'inutilizzabilità dell'infusore.

5. Immergere per circa 15 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo.
6. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore (A8) infilandolo nel supporto e sul perno in basso; quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

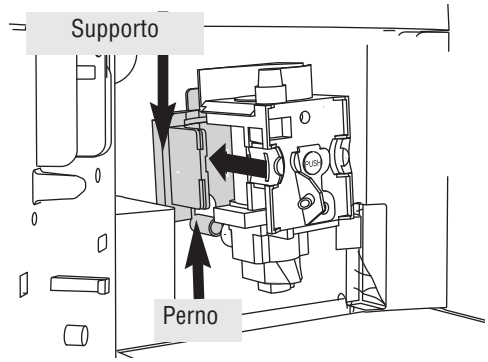

IT

Nota Bene! Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

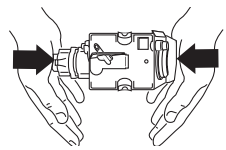

7. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.
8. Reinserire la vaschetta raccogli gocce (A11) con il contenitore fondi (A9).

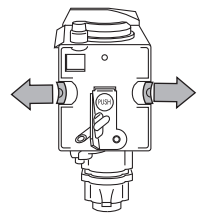

9. Chiudere lo sportello di servizio (A12).

Pulizia del contenitore latte

Attenzione! Pulire sempre i condotti interni del contenitore latte (B) dopo aver preparato il latte. Se il contenitore contiene ancora del latte, non lasciarlo a lungo fuori dal frigorifero. Pulire il contenitore dopo ogni preparazione del latte come descritto al paragrafo "Pulizia del contenitore latte dopo l'uso".

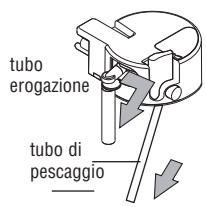

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario e sfilarlo.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di

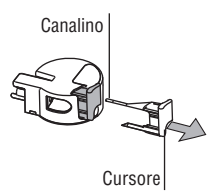

pescaggio.



3. Sfilare il cursore tirandolo verso l'esterno.
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori e sul canalino situato sulla punta sottile del cursore non rimangano residui di latte.
5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il cursore, il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio del contenitore latte.

DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display si accende la spia rossa e lampeggiante e appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE!".

Attenzione! Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi. E' assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante, e le avvertenze relative alla condotta da adottare in caso di contatto con la pelle, gli occhi.

Nota Bene! La garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

1. Accendere la macchina.
2. Entrare nel menù premendo il tasto **P**.
3. Ruotare la manopola di selezione fino a visualizzare la voce "Decalcificazione".
4. Selezionare premendo il tasto OK Sul display appare "Decalcificazione Conferma?": premere OK per attivare la funzione.
5. Se sul display compare la scritta "INSERIRE EROGATORE ACQUA!", inserirlo (fig. 3).
6. Sul display appare la scritta "Inserire Decalcific. Conferma?"
7. Svuotare il serbatoio acqua (A7).
8. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante diluito con acqua (rispettando le proporzioni indicate sul flacone di decalcificante): utilizzare sempre il decalcificante consigliato da De'Longhi (rivolgersi ai centri assistenza autorizzati).
9. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (B7) un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,5l (fig. 3).

Attenzione! **Pericolo di scottature**
Dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

10. Premere il tasto OK per confermare l'inserimento della soluzione e avviare la decalcificazione.
11. Sul display appare il messaggio "Macchina In Decalcificazione".

Dopo circa 30 minuti, sul display appare il messaggio "Risciacquo RIEMPIRE SERBATOIO!".

12. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo con acqua pulita e reinserirlo.

13. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo sotto l'erogatore acqua calda.
14. Premere il tasto OK per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dall'erogatore e sul display appare il messaggio "Risciacquo…".
15. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "Risciacquo Completo… Conferma?".
16. Premere il tasto OK, riempire il serbatoio acqua e la macchina è pronta all'uso.

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.
La macchina è preimpostata dalla fabbrica sul livello 1 di durezza.
Volendo è possibile programmare la macchina in base alla durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, modificando così la frequenza di visualizzazione del messaggio.

Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

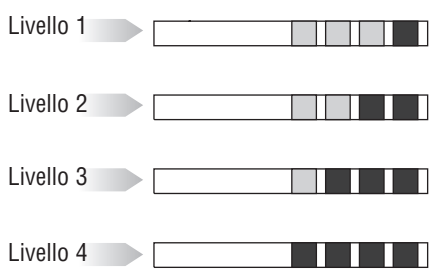

Programmazione della durezza dell'acqua

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù.
2. Ruotare la manopola di selezione fino a selezionare la voce "Durezza Acqua".
3. Confermare la selezione premendo il tasto OK.
4. Ruotare la manopola di selezione e impostare il livello rilevato dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere il tasto OK per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto ESC per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

DATI TECNICI

Tensione: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita: 1350W
Pressione: 15 bar
Capacità serbatoio acqua: 1,7 litri
Dimensioni LxHxP: 272x374x441 mm
Peso: 11,4 Kg

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE IL SERBATOIO!	• Il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure è male inserito.	• Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO! Inserire erogatore acqua e premere ok	• La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente. • La macchina non riesce a fare il caffè.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7. • Inserire l'erogatore acqua calda, premere il tasto e far defluire l'acqua dall'erogatore per qualche secondo.
INSERIRE EROGATORE ACQUA!	• L'erogatore acqua non è inserito o è male inserito.	• Inserire l'erogatore acqua.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI!	• Il contenitore dei fondi (A9) di caffè è pieno.	• Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogligocce è OBBLIGATORIO svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
INSERIRE CONTENITORE FONDI!	• Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi.	• Aprire lo sportello di servizio e inserire il contenitore dei fondi.
INSERIRE CONTENITORE LATTE!	• Il contenitore latte non è inserito.	• Inserire il contenitore latte.
INTRODURRE CAFFÈ MACINATO!	• È stata selezionata la funzione “caffè pre-macinato”, ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto.	• Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto oppure selezionare la funzione “chicchi di caffè”.

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
DECALCIFICARE!	• Indica che la macchina è incrostata di calcare.	• E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. “Decalcificazione”.
RIDURRE DOSE CAFFÈ!	• L’imbuto per il caffè premacinato si è intasato.	• Svuotare l’imbuto con l’aiuto di un coltello come descritto al par. “Pulizia dell’imbuto per l’introduzione del caffè”..
	• È stato utilizzato troppo caffè in chicchi o caffè premacinato.	• Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè ère-macinato e poi richiedere nuovamente l’erogazione di caffè.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI!	• I chicchi di caffè sono finiti.	• Riempire il contenitore chicchi.
INSERIRE GRUPPO INFUSORE!	• Dopo la pulizia non è stato reinserito l’infusore.	• Inserire l’infusore come descritto nel paragrafo “Pulizia dell’infusore”.
CHIUDERE SPORTELLO!	• Lo sportello di servizio è aperto.	• Chiudere lo sportello di servizio.
ALLARME GENERICO!	• L’interno della macchina è molto sporco.	• Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. “pulizia e manutenzione”. Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.
Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	• Le tazze non sono state pre-riscaldate. • L'infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	• Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda oppure lasciandole appoggiate per almeno 20 minuti sul ripiano scaldatazze. • Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore premendo il tasto (fig.29).
Il caffè ha poca crema.	• Il caffè è macinato troppo grosso. • La miscela del caffè non è adatta.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 7). • Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	• Il caffè è macinato troppo fine.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 7). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente.
Il caffè fuoriesce troppo velocemente.	• Il caffè è macinato troppo grosso.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 7). Attenzione a non ruotare troppo la manopola di regolazione macinatura altrimenti, quando si richiedono due caffè, l'erogazione può avvenire a gocce.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	• I beccucci sono otturati.	• Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti, una spugna o una spazzola da cucina con setole dure (fig. 26).
Il caffè non esce dai beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio (A12).	• I fori dei beccucci sono otturati da polvere di caffè secca. • Il convogliatore caffè (A13) all'interno dello sportello di servizio si è bloccato.	• Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti, una spugna o uno spazzolino da cucina con setole dure (fig. 26). • Pulire accuratamente il convogliatore caffè (A13), soprattutto in prossimità delle cerniere.
Dall'erogatore non fuoriesce caffè ma acqua.	• Il caffè macinato è rimasto bloccato nell'imbuto (A4)	• Pulire l'imbuto (A4) con una forchetta di legno o plastica, pulire l'interno della macchina.
Il latte non esce dal tubo erogazione (B5).	• Il tubo di pescaggio non è stato inserito oppure è inserito male.	• Inserire bene il tubo di pescaggio (B4) nel gommino del coperchio del contenitore latte (fig. 16).
Il latte è schiumato poco.	• Il coperchio del contenitore latte è sporco	• Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	• Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato. • Il cursore montalatte è mal regolato.	• Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte. • Spostare leggermente il cursore verso la scritta "CAFFELATTE" (vedi par. "Preparazione del cappuccino").

Questa garanzia e'applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

GARANZIA LIMITATA

Copertura della garanzia
De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.
La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia
La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia
La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili

Come ottenere servizi di assistenza
Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-800-322-3848 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero 1-800-865-6330.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero1-888-335-6644 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet www.delonghi.com.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati
La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.