

SOMMARIO

AVVERTENZE ATTENZIONI	65
Conservare queste istruzioni.....	65
CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO	65
INTRODUZIONE	66
Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni ..	66
Lettere tra parentesi.....	66
Problemi e riparazioni	66
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	66
Descrizione dell'apparecchio	66
Descrizione del contenitore latte	66
Descrizione del pannello di comando (touch screen).....	66
OPERAZIONI PRELIMINARI	67
Controllo del trasporto	67
Installazione dell'apparecchio	67
Collegamento dell'apparecchio	67
Prima messa in funzione dell'apparecchio	67
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO	68
SPENNIMENTO DELL'APPARECCHIO	68
SETTAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DEL MENÙ	68
Impostazione della lingua	68
Impostazione dell'orologio	68
Impostazione dell'ora di autoaccensione	69
Impostazione della temperatura	69
Impostazione autospegnimento	69
Ritorno alle impostazioni di fabbrica (Reset) ..	69
Funzione di statistica.....	70
Avviso acustico (Beep Attivo)	70
PREPARAZIONE DEL CAFFÈ	70
Selezione del gusto del caffè.....	70
Selezione della quantità di caffè in tazza	70
Programmare la quantità del "mio caffè" espresso	70
Programmare la quantità del "mio caffè" long ..	71
Regolazione del macinacaffè.....	71
Preparazione del caffè espresso utilizzando il caffè in chicchi.....	71
Preparazione del caffè long utilizzando il caffè in chicchi	72
Preparazione del caffè espresso o long utilizzando il caffè pre-macinato	72
PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE ...	72
Riempire e agganciare il contenitore latte	72
Preparazione del latte.....	73
Preparazione del cappuccino	73
Preparazione del latte macchiato	73
Preparazione dell' "HOT MILK"	73
Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso	73
Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza.....	74
PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA	74
Preparazione	74
Modifica della quantità	74
PULIZIA	75
Pulizia della macchina.....	75
Pulizia del contenitore dei fondi di caffè.....	75
Pulizia della vaschetta raccogli gocce	75
Pulizia del serbatoio acqua.....	75
Pulizia degli ugelli caffè.....	75
Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato.....	76
Pulizia dell'interno della macchina	76
Pulizia dell'infusore.....	76
Pulizia del contenitore latte	76
DECALCIFICAZIONE	77
PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA	77
Misurazione della durezza dell'acqua	78
Programmazione della durezza dell'acqua	78
UTILIZZO DEL VANO PER BICCHIERE	78
MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY ...	79
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	80
GARANZIA LIMITATA	82

AVVERTENZE ATTENZIONI

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

- Leggere attentamente le istruzioni
- Assicurarvi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello indicato sul fondo della macchina.
- Non toccare le superfici calde, usare le apposite impugnature.
- Per proteggersi da eventuali rischi elettrici, non immergere il cavo, la base contenente la spina o il bollitore in acqua o in altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini, né lasciatelo in funzione senza sorveglianza.
- Rimuovere la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare la pulizia.
- Non utilizzare con la spina o il cavo di alimentazione danneggiato, dopo un malfunzionamento, o se è danneggiato in qualche modo. Portare l'apparecchio al Centro Assistenza Autorizzato più vicino perché sia esaminato e riparato.
- L'uso di accessori non indicati dal produttore potrebbe essere causa di incendio, scosse elettriche o ferite.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione sporga dal tavolo o dalla superficie di lavoro per evitare di impigliarvi o di inciamparvi accidentalmente.
- Non avvicinare l'apparecchio e le parti elettriche a fornelli elettrici, piani di cottura o fornelli a gas.
- Attaccare la spina alla presa. Per toglierla, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per uso domestico. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio, non corretto o irresponsabile

ATTENZIONE: per evitare il pericolo di incendi o scosse, non rimuovere la parte superiore dell'apparecchio. All'interno non vi è alcun elemento utilizzabile dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere effettuate da Centri Assistenza Autorizzati!

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO SOLO ALL'USO DOMESTICO

CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

(solo per Stati Uniti)

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino „ESAM 6700“.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.

Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso.

Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze recano i seguenti simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.



Pericolo!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



Pericolo Scottature!

La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.



Nota Bene :

Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 3).

Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei paragrafi “Messaggi visualizzati sul display” a pag. 79 e “Risoluzione dei problemi” a pag.80.

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio “Assistenza clienti” allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - **A**)

- A1. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A2. Contenitore per chicchi
- A3. Interruttore generale
- A4. Coperchio del contenitore per i chicchi
- A5. Coperchio dell'imbuto e dell'alloggio misurino
- A6. Alloggio misurino
- A7. Ripiano scaldatazze
- A8. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato
- A9. Display
- A10. Touch screen (pannello di comando)
- A11. Ugello acqua calda e vapore
- A12. Infusore
- A13. Serbatoio dell'acqua
- A14. Cavo alimentazione
- A15. Vassoio poggiatezze
- A16. Vaschetta raccogli gocce
- A17. Vano per bicchiere latte macchiato/caffelatte
- A18. Vaschetta raccogli fondi
- A19. Sportello di servizio
- A20. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
- A21. Convogliatore caffè
- A22. Tasto ON/STAND-BY
- A23. Erogatore acqua calda
- A24. Misurino dosatore

Descrizione del contenitore latte

(pag. 3 - **B**)

- B1. Corsore montalatte
- B2. Impugnatura del contenitore latte
- B3. Tasto CLEAN
- B4. Tubo pescaggio latte
- B5. Tubo erogazione latte schiumato
- B6. Coperchio con dispositivo montalatte

Descrizione del pannello di comando (touch screen)

(pag. 3 - **C**)



Nota Bene! Quando stai utilizzando una funzione, sul pannello di controllo si illuminano solo le icone relative ai comandi abilitati.

- C1. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio.
- C2. Icona ► : per scorrere in avanti nel menù

programmazione.

- C3. Icona : per erogare una tazza di caffè espresso.
- C4. Icona : per erogare due tazze di caffè espresso.
- C5. Icona **OK**: per abilitare e confermare la funzione selezionata.
- C6. Icona : per effettuare un risciacquo o erogare acqua calda.
- C7. Icona **HOT MILK**: per erogare una tazza di latte.
- C8. Icona **ITALIAN MACCHIATO**: per erogare una tazza di latte macchiato.
- C9. Icona **LONG** : per erogare 1 tazza di caffè LONG.
- C10. Icona **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino.
- C11. Icona **LATTE**: per erogare un latte.
- C12. Icona **P**: per accedere al menù programmazione.
- C13. Icona **ESC**: per uscire dalla funzione selezionata.
- C14. Icona : per selezionare il gusto del caffè.
- C15. Icona : per selezionare la lunghezza del caffè.
- C16. Icona : per scorrere indietro del menù programmazione.

 **Nota Bene:** Per attivare le icone, è sufficiente un leggero tocco.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo del trasporto

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori.

Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Installazione dell'apparecchio

Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio di circa 3 cm tra le superfici dell'apparecchio e le pareti laterali

e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina da caffè.

- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia. Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

Collegamento dell'apparecchio

 **Attenzione!** Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 12A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Prima messa in funzione dell'apparecchio

Nota Bene :

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione della durezza dell'acqua" (pag. 77).

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e premere in posizione I l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio (fig. 1).

E' necessario selezionare la lingua desiderata (le lingue si alternano ogni 2 secondi circa):

2. quando compare l'italiano, premere l'icona **OK** per 3 secondi (fig. 2). Una volta memorizzata la lingua, sul display compare il

messaggio: “italiano installato”.

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate dall'apparecchio stesso:

3. “RIEMPIRE SERBATOIO!”: estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca, reinserire quindi il serbatoio stesso (fig. 3).
4. “INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK”: Controllare che l'erogatore acqua calda sia inserito sull'ugello e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 4).

Premere l'icona **OK** (fig. 2). Sul display appare la scritta “Attendere prego...”, mentre l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua calda.

La macchina finisce la procedura di primo avvio, quindi compare il messaggio “spegnimento in corso, attendere prego...” e l'apparecchio si spegne.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

 **Nota Bene!** Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè e 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

 **Nota Bene:** Modelli con interruttore generale: prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, sia in posizione I (fig. 1).

Ogni volta che si accende l'apparecchio, viene eseguito automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto.

L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

 **Pericolo scottature!** Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogli gocce sottostante. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto sul fianco sinistro della macchina 

(fig. 5): sul display compare il messaggio “riscaldamento... attendere prego”.

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: “Risciacquo”; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino. L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio “CAFFÈ NORMALE Gusto normale”.

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ogni volta che si spegne l'apparecchio, viene eseguito un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.

 **Pericolo scottature!** Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (fig. 5). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.

 **Nota Bene:** Modelli con interruttore generale: se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere anche l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, in posizione 0 (fig. 6).

SETTAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua sul display, procedere come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ Finché appare sul display la scritta “Impostazione lingua”;
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ Finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere l'icona **OK** per confermare (oppure l'icona esc per annullare l'operazione);
6. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Impostazione dell'orologio

Se si desidera regolare l'ora sul display, procedere

come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ Finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere l'icona **OK**: sul display lampeggiano le ore;
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ per modificare le ore;
5. Premere l'icona **OK** per confermare (oppure l'icona **ESC** per annullare l'operazione): sul display lampeggiano i minuti;
6. Premere l'icona ◀ oppure ▶ per modificare i minuti;
7. Premere l'icona **OK** per confermare (oppure l'icona **ESC** per annullare l'operazione);
8. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù programmazione.

Impostazione dell'ora di autoaccensione

E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso all'ora desiderata (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Autoaccensione Disattivata"; sul display compare la scritta "Attiva?" e lampeggiano le ore;
3. Premere l'icona **OK**: sul display lampeggiano le ore;
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ per scegliere le ore;
5. Premere l'icona **OK** per confermare: sul display lampeggiano i minuti;
6. Premere l'icona ◀ oppure ▶ per modificare i minuti;
7. Premere l'icona **OK** per confermare: sul display compare "Autoaccensione Attivata";
8. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù: sul display compare il simbolo  accanto all'orologio per segnalare che l'autoaccensione è stata programmata.

Per disattivare la funzione:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ Finché appare sul display la scritta "Autoaccensione Disattivata?";

3. Premere l'icona **OK**: sul display lampeggiano le ore;
4. Premere quindi l'icona **ESC**. In questo modo la funzione è disabilitata (sul display il simbolo  non è più visualizzato).
5. Premere l'icona **ESC** per uscire dal menù.

 **Nota Bene:** Perché questa funzione si attivi, è necessario che l'ora sia stata impostata precedentemente.

Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua (bassa, media, alta) con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Temperatura";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché la temperatura desiderata (bassa, media e alta) è visualizzata sul display;
5. Premere l'icona ok per confermare (oppure l'icona esc per annullare l'operazione);
6. Premere quindi l'icona esc per uscire dal menù.

Impostazione autospegnimento

 **Nota Bene:** L'apparecchio è preimpostato per passare automaticamente in Stand-by dopo 30 minuti di inutilizzo. È possibile modificare quest'intervallo di tempo per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 1 o 2 ore.

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Autospegnimento";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché compare il numero di ore di funzionamento desiderato (30 minuti, 1 o 2 ore);
5. Premere l'icona **OK** per confermare (oppure l'icona esc per annullare l'operazione);
6. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica (Reset)

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornano ai valori di fabbrica (tranne la lingua,

che rimane quella corrente).

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Valori Di Fabbrica";
3. Premere l'icona **OK** ;
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?"
5. Premere l'icona **OK** per confermare e uscire (oppure l'icona **ESC** per annullare l'operazione).

Funzione di statistica

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Statistica";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premendo l'icona ◀ oppure ▶, è possibile verificare:
 - quanti caffè sono stati erogati;
 - quante preparazioni con latte sono state erogate;
 - quante decalcificazioni sono state effettuate;
 - quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati.
5. Premere quindi 2 volte l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Avviso acustico (Beep Attivo)

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione delle icone e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori: la macchina è preimpostata con l'avviso acustico attivo.

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ finché appare sul display la scritta "Beep Attivo";
3. Premere l'icona **OK** per confermare: il display visualizza "Conferma?";
4. Premere nuovamente l'icona **OK** per confermare l'attivazione oppure l'icona **ESC** per disattivare la funzione;
5. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

i Nota Bene : Le istruzioni relative alle voci "Decalcalcificazione" e "Durezza acqua " si trovano a seguire nel manuale istruzioni.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Selezione del gusto del caffè

La macchina è impostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.

È possibile scegliere tra 5 diversi gusti di caffè:

- Gusto Extra-Leggero
- Gusto Leggero
- Gusto Normale
- Gusto Forte
- Gusto Extra-Forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente l'icona  (fig. 7) finché sul display compare il gusto desiderato.

Selezione della quantità di caffè in tazza

Per selezionare la quantità di caffè, premere ripetutamente l'icona  (fig. 8) finché sul display compare la lunghezza desiderata; le quantità erogate sono diverse a seconda del tipo di caffè selezionato:

	ESPRESSO (ml)	LONG COFFEE (ml)
MIO CAFFÈ	max: ≈180	max: ≈ 250
CAFFÈ CORTO	≈40	≈ 125
CAFFÈ NORMALE	≈ 60	≈ 175
CAFFÈ LUNGO	≈ 90	≈ 210
CAFFÈ EXTRA-LUNGO	≈ 120	≈ 250

Programmare la quantità del "mio caffè" espresso

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare ≈30ml di caffè espresso. Se si desidera modificare questa quantità, procedere come segue:

1. Premere ripetutamente l'icona  (fig. 8) finché sul display compare "MIO caffè".
2. Premere l'icona erogazione 1 tazza  (fig. 9) fino a quando il display visualizza il messaggio "Programm. Quantità" e poi rilasciarla: la macchina inizia ad erogare il caffè e l'icona  lampeggia;
3. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere l'icona .

A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

i Nota Bene: questa programmazione è valida sia per l'erogazione tazza singola che per l'erogazione di 2 tazze: non è possibile programmare una quantità specifica per le 2 tazze .

Programmare la quantità del “mio caffè” long

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare ≈100ml di caffè LONG. Se si desidera modificare questa quantità, procedere come segue:

1. Premere ripetutamente l'icona  (fig. 8) finché sul display compare “MIO caffè”.
2. Premere l'icona **LONG**  (fig. 10) fino a quando il display visualizza il messaggio “Programm. Quantità” e poi rilasciarla: la macchina inizia ad erogare il caffè e l'icona LONG lampeggia;
3. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere l'icona long.


A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 11).

! Attenzione! La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione (si sente funzionare il macinacaffè).

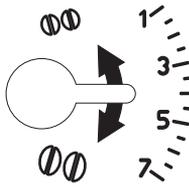 Per ottenere un'erogazione del caffè più lenta e migliorare l'aspetto della crema, girare di uno scatto verso il numero 1 (=caffè macinato più fine).

Per ottenere un'erogazione del caffè più veloce (non a gocce), girare di uno scatto verso il numero 7 (=caffè macinato più grosso)

i Nota Bene: L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi.

Preparazione del caffè espresso utilizzando il caffè in chicchi

! Attenzione! Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 12).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè:
 - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 13);
 - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 14).
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazze: si ottiene così una crema migliore (fig. 15).
4. Selezionare il gusto e la lunghezza premendo i tasti  e .
5. Premere l'icona relativa all'erogazione desiderata (1 tazza  o 2 tazze ) (fig. 9 e 16).
6. La preparazione inizia e sul display compare la barra di avanzamento che si completa man mano che la preparazione procede (fig. 17). Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

i Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo l'icona della tazza accesa.
- Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di effettuare un risciacquo, prima dell'erogazione, premendo l'icona  e confermando con l'icona **OK** (dall'erogatore esce acqua calda che riscalda il circuito interno della macchina e fa sì che il caffè erogato sia più caldo).
- Per ottenere un caffè più caldo si consiglia di riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda.
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure troppo veloce con poca crema, leggere i consigli riportati nel capitolo “Risoluzione dei problemi” (pag. 80).

Preparazione del caffè long utilizzando il caffè in chicchi

i Nota Bene: Attivando questa funzione, si ottiene un caffè lungo simile a quello “americano”.

⚠ Attenzione! Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 12).
2. Regolare l'altezza dell'erogatore a seconda della tazza utilizzata. Mettere la tazza per caffè americano sotto i beccucci dell'erogatore (fig. 18);
3. Selezionare il gusto e la lunghezza premendo i tasti  e .
4. Premere l'icona **LONG** (fig. 10): la preparazione inizia e sul display compare la barra di avanzamento che si completa man mano che la preparazione procede.

i Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo l'icona **LONG**.
- È possibile preparare solo una tazza di caffè long per volta.
- Per erogazioni superiori a 125 ml, l'apparecchio effettua automaticamente una nuova macinatura a metà erogazione.

Preparazione del caffè espresso o long utilizzando il caffè pre-macinato

⚠ Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

i Nota Bene: Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente l'icona  (fig. 7) finché il display visualizza “Pre-macinato” lampeggiante.

2. Inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 19).
3. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè.
4. Se si desidera un caffè espresso, premere l'icona erogazione 1 tazza  (fig. 9). Se si desidera un caffè long, premere l'icona **LONG** (fig. 10).

i Nota Bene! CAFFÈ LONG: per erogazioni superiori a 125 ml, l'apparecchio richiede di introdurre un nuovo misurino raso di caffè pre-macinato a metà erogazione. Una volta versato il caffè pre-macinato, confermare premendo l'icona OK.

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario fino a superare una resistenza chiaramente avvertibile e togliere il coperchio (fig. 20).
2. Riempire il contenitore latte con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sull'impugnatura (fig. 21).

i Nota Bene! Non utilizzare latte intero, utilizzare latte scremato o parzialmente scremato 2% ed a temperatura di frigorifero (circa 41°F circa 5° C). Per evitare di avere un latte poco schiumato oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte e l'ugello acqua calda come descritto nel paragrafo “pulizia del contenitore latte” di pag. 73.

3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 22).
4. Riposizionare il coperchio del contenitore latte e ruotarlo in senso antiorario fino a fine corsa.
5. Togliere l'erogatore acqua calda dall'ugello (fig. 23).
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 24): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione beep è attiva).
7. Posizionare una tazza sufficientemente

grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte schiumato. Per utilizzare tazze/bicchieri particolarmente alti, sollevare il coperchio (A17) dell'apposito vano posto sul vassoio poggiatezze (fig. 25).

Preparazione del latte

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) del coperchio, nella posizione 2 (fig. 26), stampigliato sul coperchio del contenitore latte.
2. Premere l'icona **LATTE** (fig. 27). Sul display compare il messaggio "Caffelatte... cursore Caraffa in Posizione: 2" (Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 **Nota Bene:** Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona **LATTE** altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione del cappuccino

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) sulla posizione 2 stampigliato sul coperchio del contenitore latte, per **CAPPUCCINO** (fig. 28). **È possibile regolare la qualità della schiuma durante l'erogazione: spostando leggermente il regolatore verso la scritta 2 si ottiene una schiuma più compatta. Spostando invece verso la scritta 1 si ottiene una schiuma meno densa.**
2. Premere l'icona **CAPPUCCINO** (fig. 29). Sul display compare il messaggio "Cappuccino... Cursore Caraffa In Posizione 1". (Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 **Nota Bene!** Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona **CAPPUCCINO** altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione del latte macchiato

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) sulla posizione 2 stampigliato sul coperchio del contenitore latte (fig. 28)
2. Premere l'icona **ITALIAN MACCHIATO** icon (fig. 30). Sul display compare il messaggio "Macchiato... Cursore Caraffa In Posizione: 2".
(Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 **Nota Bene:** Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona latte macchiato, altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione dell' "HOT MILK"

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) a seconda della quantità di schiuma che si desidera (pos. 1 = poca schiuma; pos. 2 = tanta schiuma).
2. Premere l'icona **HOT MILK** (fig. 31). Sul display compare il messaggio "HOT MILK" (Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente).

 **Nota Bene:** Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere una volta l'icona **HOT MILK**.

Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso

 **Attenzione! Pericolo di scottature** Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte, dal tubo erogazione latte schiumato (B5) esce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Quando sul display compare la scritta "Premere il tasto CLEAN" lampeggiante (dopo ogni uso delle funzioni latte):

1. Lasciare inserita la caraffa nella macchina (non è necessario svuotare la caraffa);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato.
3. Premere il tasto **CLEAN** (fig. 32) e tenerlo

premuto fino al completamento della barra di progressione che appare sul display assieme al messaggio “Pulizia..”.

4. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l’ugello con una spugna (fig. 33).

Nota Bene!

- Quando il display visualizza il messaggio “Premere il tasto CLEAN” lampeggiante è comunque possibile procedere con qualsiasi erogazione di caffè o latte; se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l’ultima preparazione.
- Il latte rimasto nella caraffa può essere conservato in frigo.

Programmazione delle quantità di caffè e di latte in tazza

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell’erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
2. Premere l’icona relativa alla funzione da programmare (LATTE, CAPPUCCINO, ITALIAN MACCHIATO or HOT MILK) Latte Per ... Programm. Quantità” e l’icona relativa alla funzione selezionata lampeggia.
3. Rilasciare l’icona. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, ripremere l’icona.
5. Dopo alcuni secondi, la macchina inizia ad erogare il caffè nella tazza e sul display appare il messaggio Caffè Per ... Programm. Quantità” (tranne per la funzione MILK) e l’icona  lampeggia.
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, premere l’icona . L’erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità.

PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA

Preparazione



Attenzione! Pericolo di scottature. Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l’acqua calda. Il tubo dell’erogatore acqua calda si scalda durante l’erogazione e quindi si deve afferrare l’erogatore solo sull’impugnatura.

1. Controllare che l’erogatore acqua calda sia agganciato correttamente (fig. 4).
2. Posizionare un contenitore sotto l’erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3. Premere l’icona  (fig. 34). Sul display compare il messaggio “Risciacquo” “acqua Calda...”.
4. Premere l’icona  per selezionare la funzione “Acqua Calda...” (sul display lampeggia la scritta selezionata) e confermare la selezione premendo l’icona **OK** (o annullare la selezione premendo l’icona **ESC**).
5. L’acqua fuoriesce dall’erogatore: l’erogazione si interrompe automaticamente dopo 8.5 oz (250ml).
6. Per interrompere manualmente l’erogazione di acqua calda premere nuovamente l’icona .



Attenzione! Non erogare acqua calda per più di 2 minuti di seguito.

Modifica della quantità

La macchina è impostata in fabbrica per erogare 8.5 oz (250ml). Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l’erogatore un contenitore.
 2. Una volta selezionata la funzione “Acqua Calda”, mantenere premuta l’icona OK icon (ca 8 secondi) fino a quando sul display appare il messaggio “Hot water Program quantity” Programm. Quantità Acqua Calda” e lampeggia l’icona .
- Quando l’acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un’altra volta l’icona  icon again.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

PULIZIA

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- contenitore dei fondi di caffè (A18),
- vaschetta raccogli gocce (A16),
- serbatoio dell'acqua (A13),
- beccucci dell'erogatore caffè (A20) e dell'ugello acqua calda (A11),
- imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A8),
- l'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A19),
- l'infusore (A12),
- contenitore latte (B)
- pannello di controllo(C)



Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina. Il decalcificante raccomandato da De'Longhi è a base di componenti naturali e completamente biodegradabile.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie, ad eccezione del contenitore latte (B).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare la scritta "svuotare contenitore fondi!", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi, il precedente messaggio rimane visualizzato e la macchina non può fare il caffè. Per eseguire la pulizia :

- aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore (fig. 35), strarre quindi la vaschetta raccogli gocce (fig. 36), svuotarla e pulirla.
- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi (A18) avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo.



Attenzione! quando si estrae la vaschetta raccogli gocce è obbligatorio svuotare sempre

il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Pulizia della vaschetta raccogli gocce



Attenzione! Se la vaschetta raccogli gocce non viene svuotata periodicamente, l'acqua può traboccare dal suo bordo e penetrare all'interno o a lato della macchina. Questo può danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

La vaschetta raccogli gocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 37). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla.

Per rimuovere la vaschetta:

1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 35);
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (Fig. 36);
3. Empty the drip tray and grounds container Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi (A18) e lavarli;
4. Reinserrire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè (A18);
5. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A13) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Sciacquare accuratamente il serbatoio acqua dopo averlo pulito per rimuovere tutti i residui di detersivo.

Pulizia degli ugelli caffè

1. Pulire l'ugello periodicamente, servendosi di una spugna o di un panno (fig. 38).
2. Controllare periodicamente che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 39).

Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

- Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con un coltello.

⚠ Pericolo di scosse elettriche! Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica.

Non immergere mai la macchina nell'acqua.

Pulizia dell'interno della macchina

1. Controllare periodicamente (circa una volta alla settimana) che l'interno della macchina non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con un coltello e una spugna.
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 40).

Pulizia dell'infusore


L'infusore dev'essere pulito almeno una volta al mese..

⚠ Attenzione! L'infusore (A8) non può essere estratto quando la macchina è accesa. Non tentare di togliere l'infusore con la forza perché la macchina si potrebbe danneggiare.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "Spegnimento").
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 35);
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 36);
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 41).


⚠ Attenzione! Pulire l'infusore senza usare detersivi perché l'interno del pistone è trattato con un lubrificante che verrebbe asportato dal detersivo, causando l'incollamento e l'inutilizzabilità dell'infusore.

5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto.

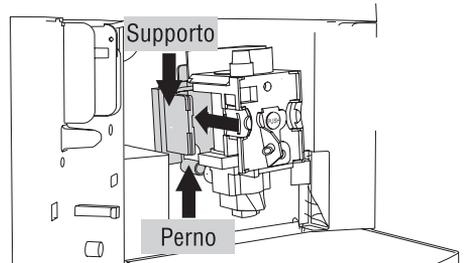


6. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e sul perno in basso; quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

i Nota Bene!

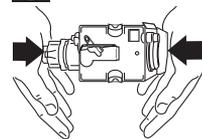

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta

dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.


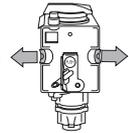


7. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.
8. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
9. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario e sfilarlo.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di pescaggio.
3. Sfilare il cursore tirandolo verso l'esterno.
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato.

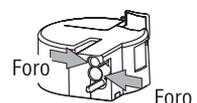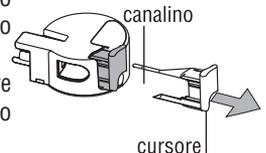

È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.

Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori e sul canalino situato sulla punta sottile del cursore non rimangano residui di latte.

5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il cursore, il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio sul contenitore latte, ruotandolo in senso antiorario per agganciarlo.

DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display appare (lampeggiante) il messaggio "decalcificare!".

 **Attenzione!** Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi. E' assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante, e le avvertenze relative alla condotta da adottare in caso di contatto con la pelle, gli occhi.

 **Nota Bene!** Utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. Non utilizzare assolutamente decalcificanti a base solfamminica o acetica, in tal caso la garanzia non è valida. Inoltre la garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

1. Accendere la macchina.
2. Entrare nel menù programmazione premendo l'icona **P**.
3. Premere l'icona ◀ oppure ▶ fino a visualizzare la voce "Decalcificazione".
4. Selezionare premendo l'icona ok. Sul display appare "Decalcificazione Conferma?": ripremere ok per attivare la funzione.
5. Sul display appare la scritta "inserire decalcific. Conferma?"
6. Prima di confermare, svuotare il serbatoio acqua (A13).
Versare nel serbatoio acqua il decalcificante diluito con acqua (rispettando le porzioni

indicate sul flacone di decalcificante).

Posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,5l.


Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

7. Confermare premendo l'icona **OK**.
8. Sul display appare il messaggio "Decalcificazione in corso...". Il programma di decalcificazione si avvia ed il liquido decalcificante esce dall'erogatore acqua.
Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè.
9. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo con acqua pulita e reinserirlo: Il display visualizza "Risciacquo...Premere OK".
10. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo sotto l'erogatore acqua calda.
11. Premere l'icona **OK** per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dall'erogatore e sul display appare il messaggio "Risciacquo...".
12. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "Risciacquo Completo... Premere tasto **OK**".
13. Premere l'icona **OK**, riempire il serbatoio acqua e la macchina è pronta all'uso.

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua impostata. La macchina è preimpostata dalla fabbrica sul livello 4 di durezza (acqua molto dura). Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, modificando così la frequenza di visualizzazione del messaggio.

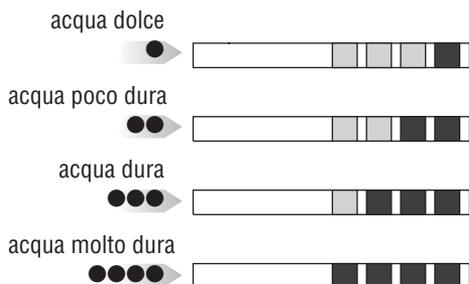

Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

Programmazione della durezza dell'acqua

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione.
2. Premere l'icona ◀ oppure ▶ fino a selezionare la voce "durezza Acqua".
3. Confermare la selezione premendo l'icona **OK**.
4. Premere l'icona ◀ oppure ▶ per impostare il numero di quadratini rilevati dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere l'icona **OK** per confermare l'impostazione.
6. Premere l'icona **ESC** per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

UTILIZZO DEL VANO PER BICCHIERE

Per porre tazze o bicchieri alti sotto i beccucci erogazione caffè, sollevare lo sportellino (A17) e porre il bicchiere nel vano.

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE IL SERBATOIO!	<ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure è male inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO! INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK	<ul style="list-style-type: none"> La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente. La macchina non riesce a fare il caffè perchè c'è dell'aria nel suo circuito idraulico 	<ul style="list-style-type: none"> Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè. Premere l'icona OK e far defluire l'acqua dall'erogatore, finchè l'erogazione è regolare.
INSERIRE EROGATORE ACQUA!	<ul style="list-style-type: none"> L'erogatore acqua non è inserito o è male inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire l'erogatore acqua a fondo.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI!	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore dei fondi di caffè è pieno o sono trascorsi più di 3 giorni dall'ultima erogazione (tale funzione garantisce una corretta igiene della macchina). 	<ul style="list-style-type: none"> Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogli gocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
INSERIRE CONTENITORE FONDI!	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprire lo sportello di servizio e inserire il contenitore dei fondi. Se il contenitore è inserito ed il messaggio è ancora presente, può esserci un danno al microinterruttore: rivolgersi al centro assistenza.
INSERIRE CONTENITORE LATTE!	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore latte non è inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire il contenitore latte a fondo.
DECALCIFICARE!	<ul style="list-style-type: none"> Indica che è necessario decalcificare la macchina. 	<ul style="list-style-type: none"> E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "Decalcificazione".
RIDURRE DOSE CAFFÈ!	<ul style="list-style-type: none"> È stato utilizzato troppo caffè. 	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato e poi richiedere nuovamente l'erogazione di caffè.
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	<ul style="list-style-type: none"> È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto. L'imbuto (A8) è ostruito. 	<ul style="list-style-type: none"> Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto. Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un coltello come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè" pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI!	<ul style="list-style-type: none"> I chicchi di caffè sono finiti. 	<ul style="list-style-type: none"> Riempire il contenitore chicchi.

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
INSERIRE GRUPPO INFUSORE!	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire l'infusore come descritto nel paragrafo "Pulizia dell'infusore".
CHIUDERE SPORTELLO!	<ul style="list-style-type: none"> Lo sportello di servizio è aperto. 	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere lo sportello di servizio
ALLARME GENERICO!	<ul style="list-style-type: none"> L'interno della macchina è molto sporco 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. "pulizia dell'interno della macchina". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.
PREMERE TASTO CLEAN!	<ul style="list-style-type: none"> È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto CLEAN e tenerlo premuto fino al completamento della barra di progressione che appare sul display assieme al messaggio "Pulizia In Corso".
INTRODURRE CAFFÈ PREMACINATO Premere OK	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio sta erogando un caffè LONG superiore a 125 ml. 	<ul style="list-style-type: none"> Introdurre un misurino raso di caffè pre-macinato e confermare premendo l'icona OK.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	<ul style="list-style-type: none"> Le tazze non sono state pre-riscaldate. 	<ul style="list-style-type: none"> Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda.
	<ul style="list-style-type: none"> L'infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima di fare il caffè, procedere al risciacquo come indicato sulle note del paragrafo "Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi".
Il caffè ha poca crema.	<ul style="list-style-type: none"> Il caffè è macinato troppo grosso. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.
	<ul style="list-style-type: none"> La miscela del caffè non è adatta. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	<ul style="list-style-type: none"> Il caffè è macinato troppo fine. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè fuoriesce troppo velocemente.	<ul style="list-style-type: none"> Il caffè è macinato troppo grosso 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Attenzione a non ruotare troppo la manopola di regolazione macinatura altrimenti, quando si richiedono due caffè, l'erogazione può avvenire a gocce. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	<ul style="list-style-type: none"> I beccucci sono otturati. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 39).
Il caffè non esce dai beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio (A19).	<ul style="list-style-type: none"> I fori dei beccucci sono otturati da polvere di caffè secca. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti, una spugna o uno spazzolino da cucina con setole dure.
	<ul style="list-style-type: none"> Il convogliatore caffè (A21) all'interno dello sportello di servizio si è bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire accuratamente il convogliatore caffè (A21), soprattutto in prossimità delle cerniere.
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	<ul style="list-style-type: none"> Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	<ul style="list-style-type: none"> Il cursore montalatte è mal regolato. 	<ul style="list-style-type: none"> Regolare secondo le indicazioni del par. di preparazione di bevande con latte.
	<ul style="list-style-type: none"> Il coperchio del contenitore latte è sporco 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
L'apparecchio non si accende	<ul style="list-style-type: none"> La spina non è collegata alla presa. 	<ul style="list-style-type: none"> Collegare la spina alla presa.
Il caffè LONG ha troppa crema	<ul style="list-style-type: none"> Il caffè è macinato troppo fine. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.

Questa garanzia è applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

GARANZIA LIMITATA

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-866-528-8323 (1-866-Latte-Best) oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero 1-800-865-6330.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-888-335-6644 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet www.delonghi.com.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.