De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia

5713214311/06.10

MACCHINA DA CAFFÈ ESAM6700

IT

Istruzioni per l'uso

MACHINE A CAFE ET CAPPUCCINO ESAM6700

FR

Mode d'emploi

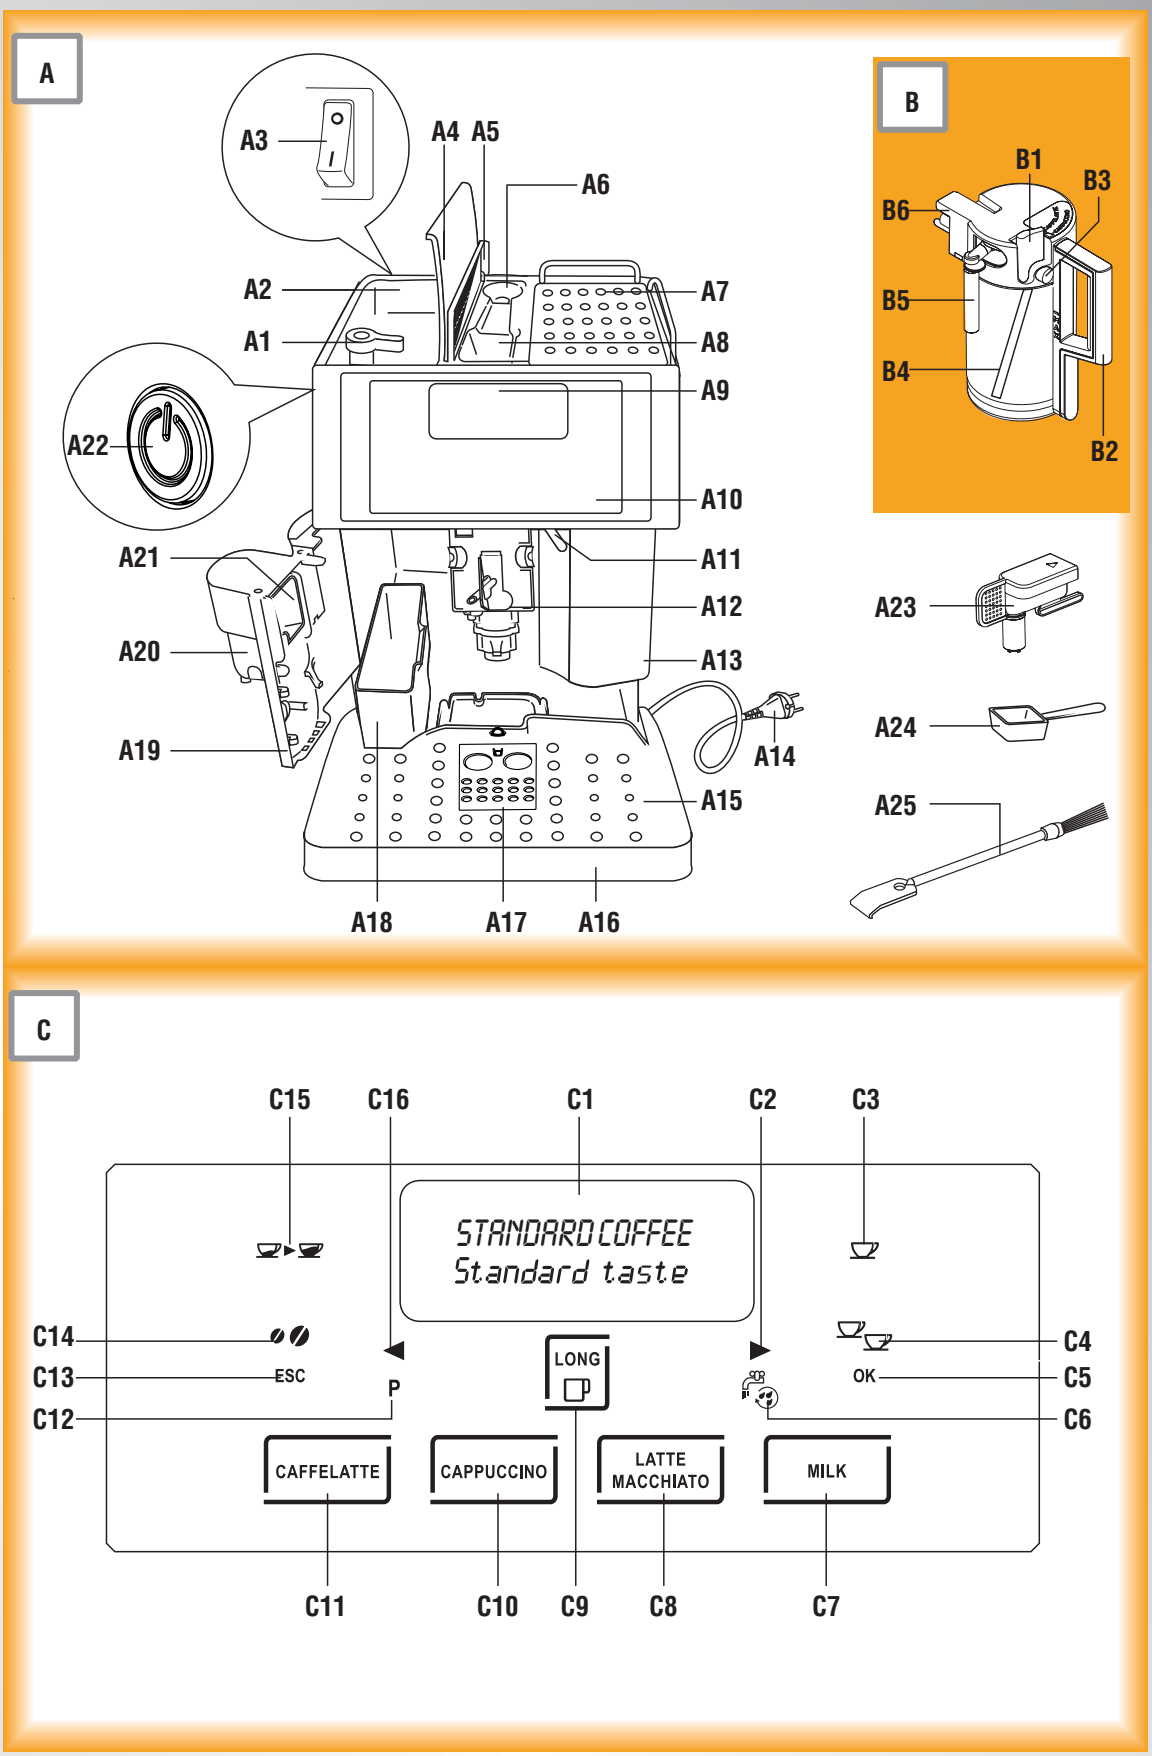
A
A3
A4 A5
A6
A2
A7
A1
A8
A9
A22
A10
A21
A11
A12
A20
A13
A19
A14
A15
A18
A17
A16
B
B1
B3
B6
B5
B4
B2
A23
A24
A25
C
C15
C16
C1
C2
C3
STANDARD COFFEE
Standard taste
C14
C13
C12
ESC
P
LONG
OK
C4
C5
C6
CAFFELATTE
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
MILK
C11
C10
C9
C8
C7

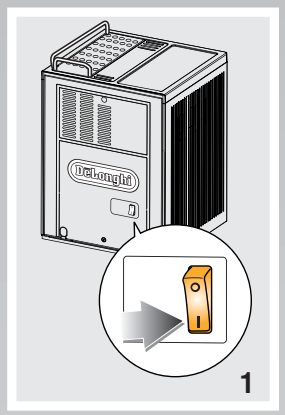
1

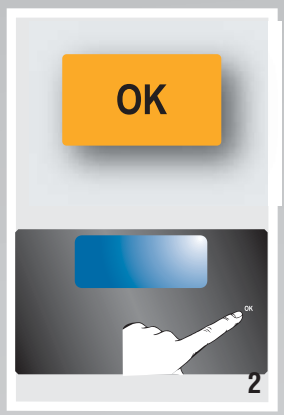
OK
2

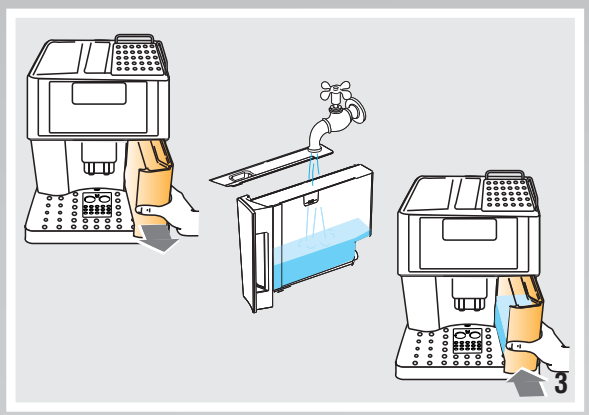
3

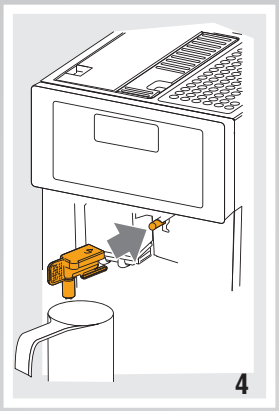
4

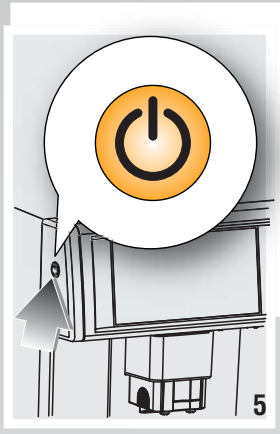
5

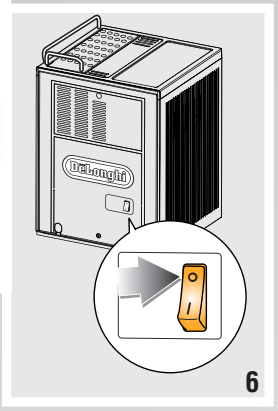
6

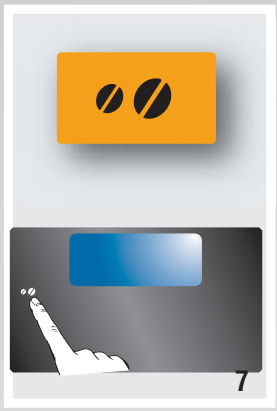
7

8

9

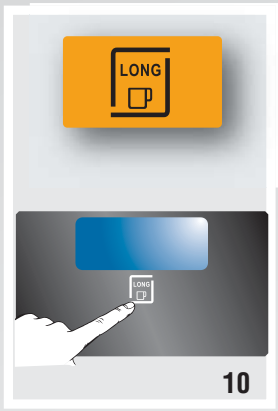
LONG
10

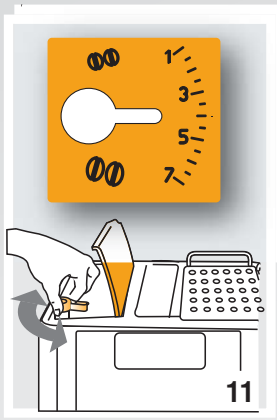
1
3
5
7
11

12

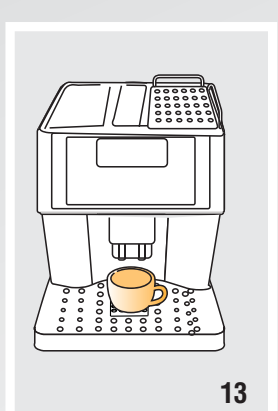
13

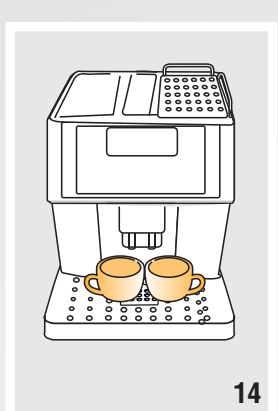
14

15

16

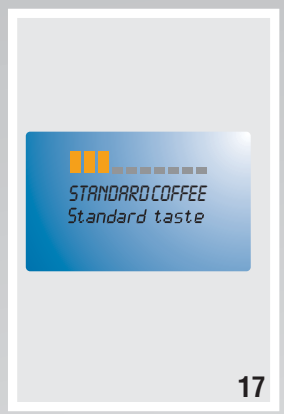
STANDARD COFFEE
Standard taste
17

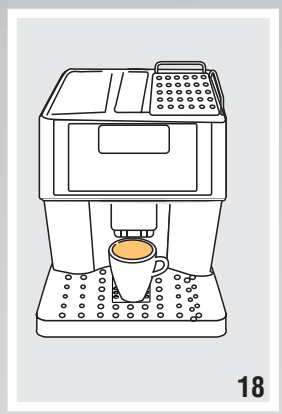
18

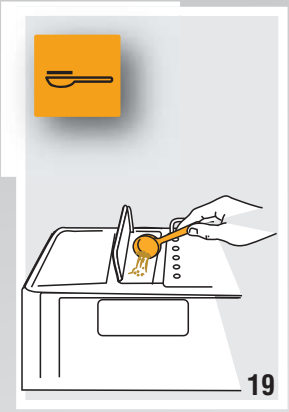
19

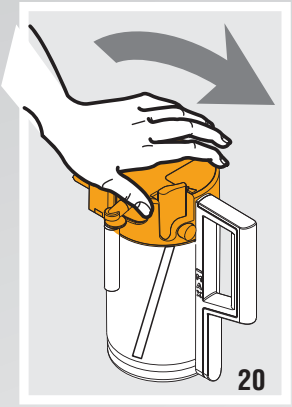
20

MAX
21

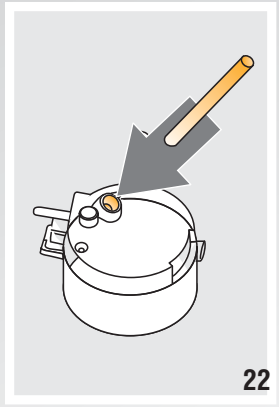
22

23

24

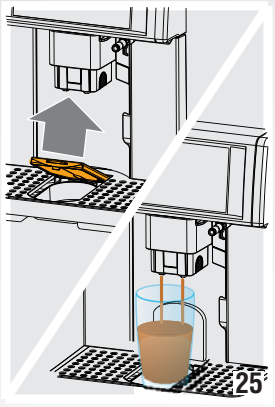
25

CAFFELATTE
LATTE MACCHIATO
CAPPUCCINO
Pos. 3
26

CAFFELATTE
CAFFELATTE
27

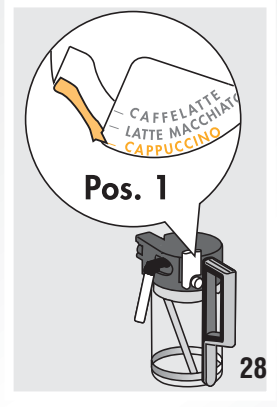
CAFFELATTE
LATTE MACCHIATO
CAPPUCCINO
Pos. 1
28

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO
29

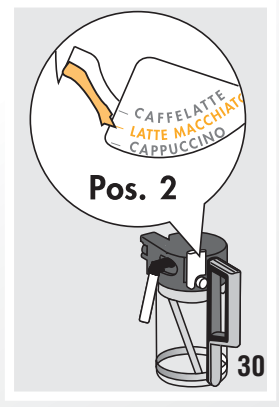
CAFFELATTE
LATTE MACCHIATO
CAPPUCCINO
Pos. 2
30

LATTE MACCHIATO
LATTE MACCHIATO
31

MILK
MILK
32

CLEAN
33

34

35

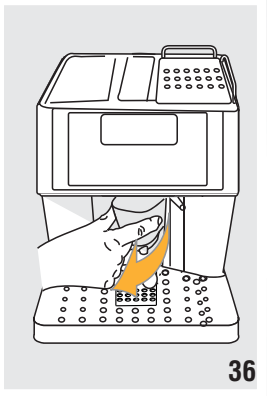
36

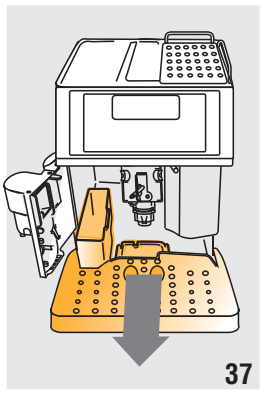
37

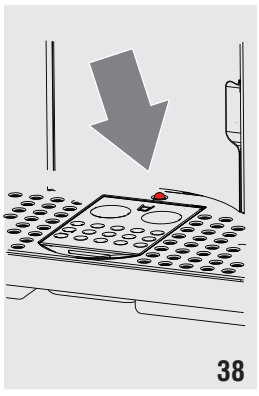
38

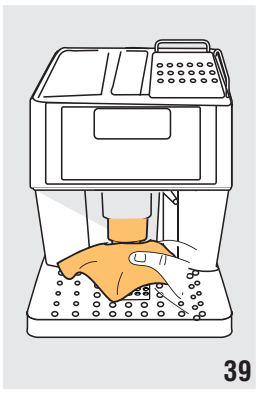
39

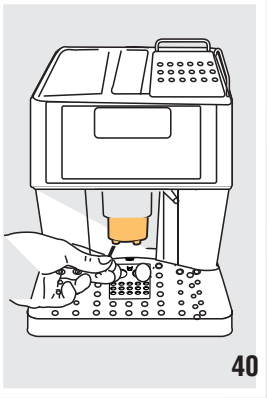
40

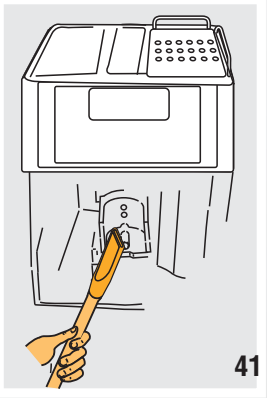
41

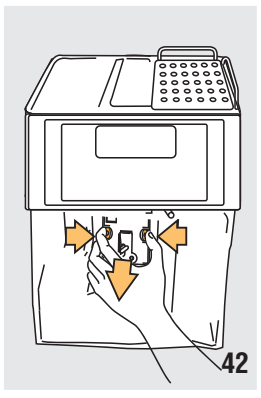
42

IT

SOMMARIO

INTRODUZIONE....8
Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni....8
Lettere tra parentesi....8
Problemi e riparazioni....8

SICUREZZA....8
Avvertenze fondamentali per la sicurezza....8

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE....9

ISTRUZIONI PER L'USO....9

DESCRIZIONE....9
Descrizione dell'apparecchio....9
Descrizione del contenitore latte....9
Descrizione del pannello di comando (touch screen)....9
Operazioni preliminari....10
Controllo del trasporto....10
Installazione dell'apparecchio....10
Collegamento dell'apparecchio....10
Prima messa in funzione dell'apparecchio....10

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO....11

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO....11

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ....11
Decalcificazione....11
Impostazione della lingua....11
Risparmio energetico....12
Regola ora....12
Autoaccensione....12
Autospegnimento (Stand by)....13
Temperatura caffè....13
Avviso acustico....13
Funzione di statistica....13
Valori di fabbrica (reset)....13

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ....14
Selezione del gusto del caffè....14
Selezione della quantità di caffè in tazza....14
Personalizzazione della quantità di "mio caffè" espresso....14
Programmare la quantità del "mio caffè" long 14
Regolazione del macinacaffè....14
Consigli per un caffè più caldo....15
Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi....15
Preparazione del caffè long utilizzando il caffè in chicchi....15
Preparazione del caffè espresso o long utilizzando il caffè pre-macinato....16

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE..16
Riempire e agganciare il contenitore latte....16
Preparazione del caffelatte....16
Preparazione del cappuccino....17
Preparazione del latte macchiato....17
Preparazione del latte....17
Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso....17
Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza....18

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA....18
Preparazione....18
Modifica della quantità....18

PULIZIA....19
Pulizia della macchina....19
Pulizia del contenitore dei fondi di caffè....19
Pulizia della vaschetta raccogli gocce....19
Pulizia dell'interno della macchina....19
Pulizia del serbatoio acqua....19
Pulizia dei beccucci erogatore caffè....20
Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato....20
Pulizia dell'infusore....20
Pulizia del contenitore latte....20

DECALCIFICAZIONE....21

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA....21
Misurazione della durezza dell'acqua....21
Impostazione durezza acqua....22

DATI TECNICI....22

SMALTIMENTO....22

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY....23

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI....24

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino „ESAM6700“.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.
Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso.
Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni
Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.

Pericolo!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Attenzione!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Pericolo Scottature!
La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Nota Bene :
Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Lettere tra parentesi
Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 3).

Problemi e riparazioni
In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei paragrafi "Messaggi visualizzati sul display" a pag. 23 e "Risoluzione dei problemi" a pag. 24.
Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.
Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza

Pericolo!
Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:
- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, premere l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, in pos. 0 (fig. 6).
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli.
  Spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica De'Longhi, in modo da prevenire ogni rischio.

Attenzione!
Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione!
Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

Pericolo : Rischio di ustioni!
Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio.
Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale.
Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in:

- ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro
- agriturismi
- hotel, motel e altre strutture ricettive
- affitta camere

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di queste istruzioni può esse fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.
  Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.

Nota Bene:
Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE

IT

Descrizione dell'apparecchio
(pag. 3 - A)

A1. Manopola regolazione del grado di macinatura
A2. Contenitore per chicchi
A3. Interruttore generale
A4. Coperchio del contenitore per i chicchi
A5. Coperchio dell'imbuto e dell'alloggio misurino
A6. Alloggio misurino
A7. Ripiano poggiatazze (scaldatazze attivo, quando la modalità Risparmio energetico è disattivata)
A8. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato
A9. Display
A10. Touch screen (pannello di comando)
A11. Ugello acqua calda e vapore
A12. Infusore
A13. Serbatoio dell'acqua
A14. Cavo alimentazione
A15. Vassoio poggiatazze
A16. Vaschetta raccogligocce
A17. Vano per bicchiere latte macchiato/caffelatte
A18. Vaschetta raccoglifondi
A19. Sportello di servizio
A20. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
A21. Convogliatore caffè
A22. Tasto ON/STAND-BY
A23. Erogatore acqua calda
A24. Misurino dosatore
A25. Pennello per pulizia

Descrizione del contenitore latte
(pag. 3 - B)

B1. Cursore montalatte
B2. Impugnatura del contenitore latte
B3. Tasto CLEAN
B4. Tubo pescaggio latte
B5. Tubo erogazione latte schiumato
B6. Coperchio con dispositivo montalatte

Descrizione del pannello di comando (touch screen)
(pag. 3 - C)
Quando stai utilizzando una funzione, sul pannello di controllo si illuminano solo le icone relative ai comandi abilitati.
C1. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'ap-

parecchio

C2. Icona ▶: per scorrere in avanti nel menù programmazione.
C3. Icona : per erogare una tazza di caffè espresso.
C4. Icona : per erogare due tazze di caffè espresso.
C5. Icona **OK**: per abilitare e confermare la funzione selezionata.
C6. Icona : per effettuare un risciacquo o erogare acqua calda.
C7. Icona **MILK**: per erogare una tazza di latte.
C8. Icona **LATTE MACCHIATO**: per erogare una tazza di latte macchiato.
C9. Icona **LONG** : per erogare 1 tazza di caffè LONG.
C10. Icona **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino.
C11. Icona **CAFFELATTE**: per erogare un caffelatte.
C12. Icona **P**: per accedere al menù programmazione.
C13. Icona **ESC**: per uscire dalla funzione selezionata.
C14. Icona : per selezionare il gusto del caffè.
C15. Icona :per selezionare la lunghezza del caffè.
C16. Icona ◀: per scorrere indietro bel menù programmazione.

Nota Bene :
Per attivare le icone, è sufficiente un leggero tocco.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Installazione dell'apparecchio

Attenzione!
Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.
- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
  Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
  Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

Collegamento dell'apparecchio

Attenzione!
Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Prima messa in funzione dell'apparecchio

Nota Bene :

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione della durezza acqua" (pag. 21).

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e premere in pos. **I** (fig. 1) l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio.

E' necessario selezionare la lingua desiderata (le lingue si alternano ogni 3 secondi circa):

2. quando compare l'italiano, premere per alcuni secondi l'icona **OK** (fig. 2). Una volta memorizzata la lingua, sul display compare il messaggio: "Italiano impostato".

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate dall'apparecchio stesso:

3. "RIEMPIRE SERBATOIO!": estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca, reinserire quindi il serbatoio stesso (fig. 3).
4. "Inserire erogatore acqua e premere **OK**": Controllare che l'erogatore acqua calda sia inserito sull'ugello e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 4) con capienza minima di 100mL.
   Premere l'icona **OK** (fig. 2). Sul display appare la scritta "Attendere prego…", mentre l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua dall'erogatore acqua calda.

La macchina finisce la procedura di primo avvio, quindi compare il messaggio "Spegnimento in corso, Attendere prego…" e l'apparecchio si spegne.
Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene:

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Nota Bene:
Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, sia in pos. **I** (fig. 1).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Pericolo Scottature!
Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogligocce sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto ⏻ (fig. 5): sul display compare il messaggio "Riscaldamento, Attendere prego…".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "Risciacquo…"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.
L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio "CAFFÈ NORMALE Gusto normale".

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.

Attenzione!
Per evitare danni all'apparecchio, premere sempre il tasto ⏻ (fig. 5) per procedere allo spegnimento.

Pericolo Scottature!
Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda.
Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto ⏻ (fig. 5). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.

Nota Bene:
Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere anche l'interruttore generale in posizione **0** (fig. 6).
Non premere mai l'interruttore generale in pos. 0 quando l'apparecchio è acceso.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Si accede al menù programmazione premendo il tasto **P**; le voci selezionabili dal menù sono: Decalcificazione, Imposta lingua, Risparmio Energetico, Regola ora, Autoaccensione, Autospegnimento, Temperatura caffè, Durezza acqua, Avviso acustico, Statistica, Valori di fabbrica.

Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento alla pag. 21.

Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua sul display, procedere come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► : finché appare sul display la scritta "Impostazione lingua";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona ◄ oppure ► finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere l'icona **OK** per confermare;
6. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee vigenti.

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► : finché appare sul display la scritta "Risparmio energetico";
3. Premere l'icona **OK**; sul display compare la scritta "Disattiva?" o "Attiva?" se la funzione è già stata disattivata;
4. Premere l'icona **OK** per disattivare o attivare la funzione o premere **ESC** per uscire dal menù.

Quando la funzione è attivata, dopo circa 1 minuto di inattività, sul display compare la scritta "Risparmio Energetico".

Nota Bene!

- Dalla modalità di "Risparmio energetico" all'erogazione della bevanda richiesta la macchina potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa: questa attesa è segnalata dal rapido incremento e successivamente decremento della barra di progressione, oltre alla visualizzazione del messaggio "Preparazione in corso".
- Quando la modalità "Risparmio energetico" è disattivata, l'apparecchio attiva automaticamente lo scaldatazze.

Regola ora

Se si desidera regolare l'ora sul display, procedere come segue:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► : finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere l'icona **OK**: sul display lampeggiano le ore;
4. Premere l'icona◄ oppure ► per modificare le ore;
5. Premere l'icona **OK** per confermare: sul display lampeggiano i minuti;
6. Premere l'icona◄ oppure ► per modificare i minuti;
7. Premere l'icona **OK** per confermare;
8. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù programmazione.

Autoaccensione

E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso all'ora desiderata (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

Nota Bene!

Perché questa funzione si attivi, **è necessario che l'ora sia impostata correttamente**.

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Autoaccensione Disattivata";
3. Premere l'icona **OK**: sul display compare la scritta "Attiva?";
4. Premere l'icona **OK**: sul display lampeggiano le ore;
5. Premere l'icona◄ oppure ► per scegliere le ore;
6. Premere l'icona **OK** per confermare: sul display lampeggiano i minuti;
7. Premere l'icona◄ oppure ► per modificare i minuti;
8. Premere l'icona **OK** per confermare: sul display compare "Autoaccensione Attivata".
9. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù: sul display compare il simbolo accanto all'orologio per segnalare che l'autoaccensione è stata programmata.

Per disattivare la funzione:

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Autoaccensione Attivata";
3. Premere l'icona **OK**: sul display compare la scritta "Disattiva?";

4. Premere l'icona **OK** per confermare;
5. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù: sul display il simbolo non è più visualizzato.

Autospegnimento (Stand by)
La macchina è preimpostata per eseguire l'autospegnimento dopo 2 ore di inutilizzo. È possibile modificare quest'intervallo di tempo per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore.
1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Autospegnimento";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona◄ oppure ► finché compare la selezione desiderata (15 o 30 minuti, oppure dopo 1, 2 o 3 ore);
5. Premere l'icona **OK** per confermare;
6. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

L'autospegnimento è così riprogrammato.

Temperatura caffè
Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:
1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Temperatura caffè";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premere l'icona ◄ oppure ► finché la temperatura desiderata è visualizzata sul display (● = bassa; ●●●● = alta);
5. Premere l'icona **OK** per confermare;
6. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Impostazione della durezza dell'acqua
Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento alla pag. 21.

Avviso acustico
Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione delle icone e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori: la macchina è preimpostata con l'avviso acustico attivo.
1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Avviso acustico attivato";
3. Premere l'icona **OK**; il display visualizza "Disattiva?";
4. Premere l'icona **OK** per confermare la disattivazione: sul display compare "Avviso acustico Disattivato";
5. Premere quindi l'icona **ESC** per uscire dal menù programmazione.

Funzione di statistica
Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:
1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Statistica";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Premendo l'icona◄ oppure ► , è possibile verificare:

- quanti caffè sono stati erogati;
- quante preparazioni complessive con latte sono state erogate (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
- quante decalcificazioni sono state effettuate;
- quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;

5. Premere quindi 2 volte l'icona **ESC** per uscire dal menù.

Valori di fabbrica (reset)
Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).
1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù;
2. Premere l'icona◄ oppure ► finché appare sul display la scritta "Valori Di Fabbrica";
3. Premere l'icona **OK**;
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?"
5. Premere l'icona **OK** per confermare e uscire.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Selezione del gusto del caffè
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.
È possibile scegliere uno tra questi gusti:
Gusto extra-Leggero
Gusto leggero
Gusto normale
Gusto forte
Gusto extra-forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente l'icona (fig. 7) finché sul display compare il gusto desiderato.

Selezione della quantità di caffè in tazza
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare un caffè normale.

Per selezionare la quantità di caffè, premere ripetutamente l'icona :(fig. 8) fino a visualizzare sul display il messaggio relativo alla quantità di caffè desiderata:

Caffè Corrispondente	ESPRESSO (ml)	CAFFÈ LONG (ml)
MIO CAFFÈ	program. da 20 a 180	program. da 20 a 250
CORTO	≃40	≃ 125
NORMALE	≃60	≃ 175
LUNGO	≃90	≃ 210
EXTRA LUNGO	≃120	≃ 250

Personalizzazione della quantità di "mio caffè" espresso
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 30ml di "mio caffè". Se si desidera modificare questa scelta, procedere come segue:
1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (fig. 13).
2. Premere ripetutamente l'icona (fig. 8) finchè sul display compare "MIO CAFFÈ".
3. Mantenere premuta l'icona (fig. 9) fino a quando il display visualizza il messaggio "Programma Quantità" e poi rilasciarla: la macchina inizia ad erogare il caffè e l'icona lampeggia;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere l'icona .

A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

Programmare la quantità del "mio caffè" long
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 100ml di caffè LONG. Se si desidera modificare questa quantità, precedere come segue:
1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (fig. 18).
2. Premere ripetutamente l'icona (fig. 8) finchè sul display compare "MIO CAFFÈ".
3. Mantenere premuta l'icona **LONG** (fig. 10) fino a quando il display visualizza il messaggio "Programm. Quantità" e poi rilasciarla: la macchina inizia ad erogare il caffè e l'icona LONG lampeggia;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere l'icona **LONG**.

A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

Regolazione del macinacaffè
Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.
Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 11).

Nota Bene!
La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

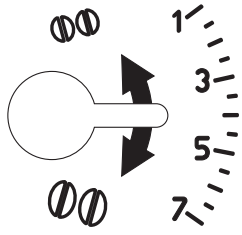

Per ottenere un caffè più corposo e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1 (=caffè macinato più fine).
Per ottenere un'erogazione del caffè non a gocce, girare in senso orario di non più di uno scatto alla volta verso il numero 7 (= caffè macinato più grosso).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo

l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se l'erogazione dovesse risultare ancora troppo veloce o troppo lenta, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di :

- effettuare un risciacquo, prima dell'erogazione: premere l'icona per selezionare la funzione "Risciacquo…" (sul display compare una freccia lampeggiante in corrispondenza della funzione selezionata) e confermare la selezionare pemendo l'icona **OK**: dall'erogatore esce acqua calda che riscalda il circuito interno della macchina e fa sì che il caffè erogato sia più caldo;
- se la modalità "Risparmio Energetico" è disattivata, riporre le tazzine sullo scaldatazze fintantochè non siano calde;
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda);
- impostare, dal menù, la temperatura caffè "alta" (●●●●).

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogligocce sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Preparazione del caffè espresso utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 12).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè:
   - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 13);
   - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 14).
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazze: si ottiene così una crema migliore (fig. 15).
4. Premere l'icona relativa all'erogazione desiderata (1 tazza o 2 tazze) (fig. 9 e 16).
5. La preparazione inizia e sul display compaiono la lunghezza ed il gusto selezionati e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede (fig. 17).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio si prepara per un nuovo utilizzo.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo una delle icone erogazione (o).
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) una delle icone erogazione caffè (o).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Attenzione!

Se il caffè fuoriesce a gocce oppure troppo veloce con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "Risoluzione dei problemi" (pag. 24).

Durante l'uso, sul display potranno apparire alcuni messaggi di allarme il cui significato è riportato nel paragrafo "Messaggi visualizzati sul display" (pag. 23).

Preparazione del caffè long utilizzando il caffè in chicchi

Nota Bene!

Attivando questa funzione, si ottiene un caffè lungo simile a quello "americano".

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 12);
2. Regolare l'altezza dell'erogatore a seconda della tazza utilizzata. Mettere la tazza per caffè americano sotto i beccucci dell'erogatore (fig. 18);
3. Premere l'icona **LONG** (fig. 10): la preparazione inizia e sul display compare la barra di avanzamento che si completa man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio si prepara pe run nuovo utilizzo.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo l'icona **LONG**.
- È possibile preparare solo una tazza di caffè "long" per volta.
- Per erogazioni superiori a 125 ml, l'apparecchio effettua automaticamente una nuova macinatura a metà erogazione.

Preparazione del caffè espresso o long utilizzando il caffè pre-macinato

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
-

Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente l'icona (fig. 7) finché il display visualizza "Pre-macinato" lampeggiante.
2. Inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 19).
3. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè.
4. Se si desidera un caffè espresso, premere l'icona erogazione 1 tazza (fig. 9). Se si desidera un caffè long, premere l'icona **LONG** (fig. 10).
5. La preparazione inizia e sul display compaiono la lunghezza ed il gusto selezionati e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'aparecchio si prepara per un nuovo utilizzo.

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

Dalla modalità di risparmio energetico all'erogazione della bevanda desiderata, la macchina potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario fino a superare una resistenza chiaramente avvertibile e togliere il coperchio (fig. 20).
2. Riempire il contenitore latte con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sull'impugnatura (fig. 21).

Nota Bene!

Per ottenere una schiuma più densa e ricca, utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C). Per evitare di avere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte e l'ugello acqua calda come descritto nel paragrafo "pulizia del contenitore latte" di pag. 17 e 20.

3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 22).
4. Riposizionare il coperchio del contenitore latte e ruotarlo in senso antiorario fino a fine corsa.
5. Togliere l'erogatore acqua calda dall'ugello (fig. 23).
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 24): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte schiumato. Per utilizzare tazze/bicchieri particolarmente alti, sollevare il coperchio dell'apposito vano posto sul vassoio poggiatazze (fig. 25).
8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

Preparazione del caffelatte

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte su CAFFELATTE (fig. 26), stampigliato sul coperchio del contenitore latte.
2. Premere l'icona **CAFFELATTE** (fig. 27). Sul display compare il messaggio "Caffelatte… Cursore montalatte in posizione: 3". Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè.

Nota Bene!

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona **CAFFELATTE**, altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione del cappuccino

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte su CAPPUCCINO, stampigliato sul coperchio del contenitore latte (fig. 28). **È possibile regolare la qualità della schiuma durante l'erogazione: spostando leggermente il regolatore verso la scritta LATTE MACCHIATO si ottiene una schiuma più compatta.**
   Spostando invece verso la scritta CAPPUCCINO si ottiene una schiuma meno densa.
2. Premere l'icona **CAPPUCCINO** (fig. 29). Sul display compare il messaggio "Cappuccino… Cursore montalatte In posizione 1". Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè.

Nota Bene!

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona **CAPPUCCINO**, altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione del latte macchiato

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte su LATTE MACCHIATO (fig. 30), stampigliato sul coperchio del contenitore latte.
2. Premere l'icona **LATTE MACCHIATO** (fig. 31). Sul display compare il messaggio "Latte Macchiato… Cursore montalatte In posizione 2". Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè.

Nota Bene!

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere l'icona **LATTE MACCHIATO**, altrimenti interrompere la preparazione del caffè premendo l'icona .

Preparazione del latte

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte a seconda della quantità di schiuma che si desidera (pos. 3 caffelatte= poca schiuma; pos. 1 cappuccino= tanta schiuma).
2. Premere l'icona **MILK** (fig. 32). Sul display compare il messaggio "MILK". Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente.

Nota Bene!

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere una volta l'icona **MILK**.

Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso

Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte, dal tubo erogazione latte schiumato (B5) esce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Quando sul display compare la scritta "Premere tasto CLEAN" lampeggiante (dopo ogni uso delle funzioni latte):

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato.
3. Premere il tasto "CLEAN" (fig. 33) e tenerlo

premuto fino al completamento della barra di progressione che appare sul display assieme al messaggio “Pulizia In Corso”.
4. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l’ugello con una spugna (fig. 34).

Nota Bene!
- Quando il display visualizza il messaggio “Premere tasto CLEAN” lampeggiante, è comunque possibile procedere con qualsiasi erogazione di caffè o latte; se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l’ultima preparazione.
- Il latte rimasto nel contenitore latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina, tenendo premuto il tasto CLEAN.

Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:
1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell’erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
2. Premere l’icona relativa alla funzione da programmare (CAFFELLATTE o CAPPUCCINO o LATTE MACCHIATO o MILK) fino a quando sul display compare la scritta “Latte per … Programma quantità” e l’icona relativa alla funzione selezionata lampeggia.
3. Rilasciare l’icona. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, ripremere l’icona.
5. Dopo alcuni secondi, la macchina inizia ad erogare il caffè nella tazza e sul display appare il messaggio “Caffè Per … Programma Quantità” (tranne per la funzione MILK) e l’icona lampeggia.
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, premere l’icona . L’erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità.

PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA

Preparazione

Attenzione! Pericolo di scottature.
Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l’acqua calda. Il tubo dell’erogatore acqua calda si scalda durante l’erogazione e quindi si deve afferrare l’erogatore solo sull’impugnatura.

1. Controllare che l’erogatore acqua calda sia agganciato correttamente (fig. 4).
2. Posizionare un contenitore sotto l’erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3 Premere l’icona :(fig. 35) . Sul display compare il messaggio “Risciacquo” “Acqua Calda…”.
4. Premere l’icona per selezionare la funzione “Acqua Calda…” (sul display compare una freccia lampeggiante in corrispondenza del messaggio selezionato) e confermare la selezionare pemendo l’icona **OK** (o annullare la selezione premendo l’icona **ESC**).
5. L’acqua fuoriesce dall’erogatore: l’erogazione si interrompe automaticamente dopo circa 250ml.
6. Per interrompere manualmente l’erogazione di acqua calda premere nuovamente l’icona .

Nota Bene!
- Se il risparmio energetico è attivato, l’apparecchio potrebbe impiegare qualche secondo prima di iniziare l’erogazione.

Modifica della quantità

La macchina è impostata in fabbrica per erogare 250ml. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:
1. Posizionare sotto l’erogatore un contenitore.
2. Una volta selezionata la funzione “Acqua Calda”, mantenere premuta l’icona **OK** fino a quando sul display appare il messaggio “Programma Quantità Acqua Calda” e lampeggia l’icona .
3. Quando l’acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un’altra volta l’icona .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità.

PULIZIA

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- contenitore dei fondi di caffè (A18),
- vaschetta raccogli gocce (A16),
- l'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A19),
- serbatoio dell'acqua (A13),
- beccucci dell'erogatore caffè (A20) e dell'ugello acqua calda (A11),
- imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A8),
- l'infusore (A12),
- contenitore latte (B)
- pannello di controllo (C)

⚠ *Attenzione!*

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie, ad eccezione del contenitore latte (B).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI!", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finchè non si pulisce il contenitore dei fondi, il precedente messaggio rimane visualizzato e la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dall'ultima preparazione eseguita (perchè il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in pos. 0).

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

- Aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore (fig. 36), estrarre quindi la vaschetta raccogligocce (fig. 37), svuotarla e pulirla.
- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione è dotato di spatola adatta quest'operazione.

⚠ *Attenzione!*

Quando si estrae la vaschetta raccogligocce è **obbligatorio** svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco.

Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Pulizia della vaschetta raccogli gocce

⚠ *Attenzione!*

Se la vaschetta raccogli gocce non viene svuotata periodicamente, l'acqua può traboccare dal suo bordo e penetrare all'interno o a lato della macchina. Questo può danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

La vaschetta raccogligocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 38). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla.

Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:

1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 36);
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 37);
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi (A18) e lavarli;
4. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè;
5. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia dell'interno della macchina

⚠ *Pericolo di scosse elettriche!*

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi "Spegnimento") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa ogni 100 caffè) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione e una spugna.

2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 41).

Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A13) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Sciacquare accuratamente il serbatoio acqua dopo averlo pulito per rimuovere tutti i residui di detersivo.

Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire i beccucci erogatore caffè servendosi di una spugna o di un panno (fig. 35).
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 40).

Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A8) non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione.

Pulizia dell'infusore

L'infusore (A12) dev'essere pulito almeno una volta al mese.

⚠ *Attenzione!*

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "Spegnimento").
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 36).
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 37).
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 42).

⚠ *Attenzione!*

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

Pulire l'infusore senza usare detersivi perchè potrebbero danneggiarlo.

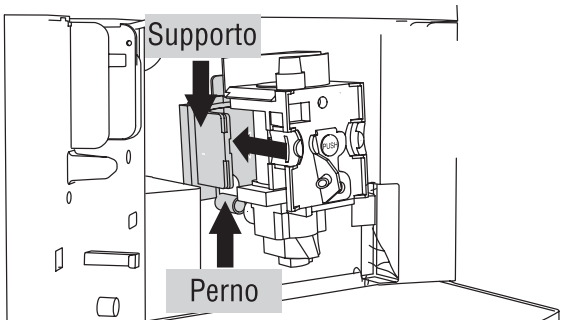

5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto.
6. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e sul perno in basso; quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

ⓘ *Nota Bene!*

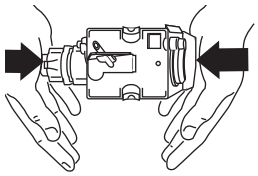

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

7. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.
8. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
9. Chiudere lo sportello di servizio.

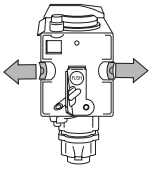

Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario e sfilarlo.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di pescaggio.
3. Sfilare il cursore tirandolo verso l'esterno.
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato.

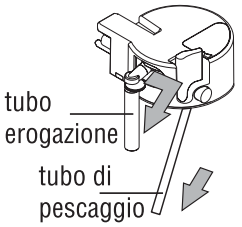

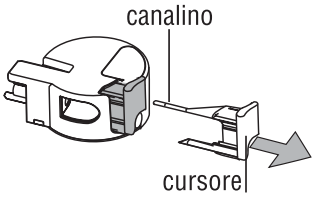

É possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.

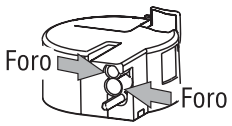

Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori e sul canalino situato sulla punta sottile del cursore non rimangano residui di latte.

5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il cursore, il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio sul contenitore latte, ruotandolo in senso antiorario per agganciarlo.

DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE!".

Attenzione!
Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi. E' assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante, e le avvertenze relative alla condotta da adottare in caso di contatto con la pelle, gli occhi.

Nota Bene!
Utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. Non utilizzare assolutamente decalcificanti a base solfamminica o acetica, in tal caso la garanzia non è valida. Inoltre la garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

1. Accendere la macchina.
2. Entrare nel menù programmazione premendo l'icona **P**.
3. Selezionare premendo l'icona **OK**. Sul display appare "Decalcificazione Conferma?": ripremere **OK** per attivare la funzione.
4. Sul display appare la scritta "Inserire decalcific. Premere OK"
5. Prima di confermare, svuotare il serbatoio acqua (A13).
   Versare nel serbatoio acqua il decalcificante diluito con acqua (rispettando le proporzioni indicate sulla confezione di decalcificante).
   Posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,5L.

Attenzione! Pericolo di scottature
Dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

6. Confermare premendo l'icona **OK**.
7. Sul display appare il messaggio "Decalcificazione in corso…". Il programma di decalcificazione si avvia ed il liquido decalcificante esce dall'erogatore acqua. Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè.

Dopo circa 30 minuti, sul display appare il messaggio "Risciacquo RIEMPIRE SERBATOIO!".

8. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo con acqua pulita e reinserirlo: Il display visualizza "Risciacquo...Premere OK".
9. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo sotto l'erogatore acqua calda.
10. Premere l'icona **OK** per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dall'erogatore e sul display appare il messaggio "Risciacquo…".
11. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "Risciacquo Completo… Premere OK".
12. Premere l'icona **OK**: l'apparecchio si spegne.

Per utilizzarlo, accendere l'apparecchio premendo il tasto ⏻.

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.
La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza (acqua molto dura). Volendo è possibile programmare la macchina in base alla

reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcifica.

Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

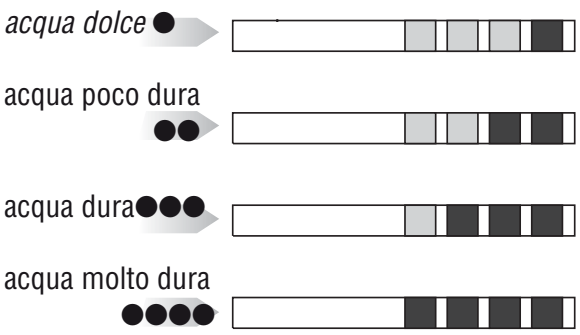

Impostazione durezza acqua

1. Premere l'icona **P** per entrare nel menù programmazione.
2. Premere l'icona◄ oppure ► fino a selezionare la voce "Durezza acqua".
3. Confermare la selezione premendo l'icona **OK**.
4. Premere◄ oppure ► oppure per impostare il numero di quadratini rilevati dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere l'icona **OK** per confermare l'impostazione.
6. Premere l'icona **ESC** per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita:	1350W
Pressione:	15 bar
Capacità serbatoio acqua:	1,7 litri
Dimensioni LxHxP:	282x374x441 mm
Lunghezza cavo:	1,5 m
Peso:	11,4 Kg
Capacità max. contenitore chicchi	250 g

CE L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva Stand-by 1275/2008
- Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti;
- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO!	• L'acqua nel serbatoio non è sufficiente.	• Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO! Inserire Erogatore Acqua e Premere OK	• La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	• Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se dopo aver fatto almeno 2 caffè l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto. Se il problema persiste, premere l'icona **OK** e far defluire l'acqua dall'erogatore, finchè l'erogazione è regolare.
INSERIRE EROGATORE ACQUA!	• L'erogatore acqua non è inserito o è male inserito	• Inserire l'erogatore acqua a fondo.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI!	• Il contenitore dei fondi di caffè è pieno o sono trascorsi più di 3 giorni dall'ultima erogazione (tale funzione garantisce una corretta igiene della macchina).	• Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
INSERIRE CONTENITORE FONDI!	• Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi.	• Aprire lo sportello di servizio, estrarre la vaschetta raccogligocce e inserire il contenitore dei fondi.
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	• È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto.	• Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto o deselezionare la funzione pre-macinato.
DECALCIFICARE!	• Indica che è necessario decalcificare la macchina.	• E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "Decalcificazione".
RIDURRE DOSE CAFFÈ!	• È stato utilizzato troppo caffè.	• Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI!	• I chicchi di caffè sono finiti.	• Riempire il contenitore chicchi.
	• L'imbuto per il caffè pre-macinato si è intasato.	• Svuotare l'imbuto con l'aiuto del pennello come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè".
INSERIRE GRUPPO INFUSORE!	• Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore.	• Inserire l'infusore come descritto nel paragrafo "Pulizia dell'infusore".
INSERIRE CONTENITORE LATTE	• Il contenitore latte non è inserito correttamente.	• Inserire il contenitore latte a fondo.

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
CHIUDERE SPORTELLO!	• Lo sportello di servizio è aperto.	• Chiudere lo sportello di servizio.
PREMERE TASTO CLEAN!	• È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte.	• Premere il tasto CLEAN e tenerlo premuto fino al completamento della barra di progressione che appare sul display assieme al messaggio “Pulizia In Corso”.
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO Premere OK	• È stata selezionata la funzione “caffè pre-macinato”, ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell’imbuto.	• Introdurre il caffè pre-macinato nell’imbuto.
	• L’imbuto (A8) è ostruito.	• Svuotare l’imbuto con l’aiuto di un coltello come descritto al par. “Pulizia dell’imbuto per l’introduzione del caffè”.
Risparmio energetico	• La funzione è attiva e permette di ridurre il consumo di energia elettrica.	• Disattivare la funzione dal menù (vedi paragrafo “Risparmio energetico”.
ALLARME GENERICO!	• L’interno della macchina è molto sporco.	• Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. “pulizia e manutenzione”. Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.
Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l’Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	• Le tazze non sono state pre-riscaldate.	• Attivare lo scaldatazze lasciarvi le tazze almeno 20 minuti perchè si riscaldino. • Riscaldare le tazze risciacquandole con dell’acqua calda (utilizzando la funzione acqua calda).
	• L’infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall’ultimo caffè.	• Prima di fare il caffè riscaldare l’infusore premendo l’icona (vedi par. “Consigli per un caffè più caldo”).
	• La temperatura caffè impostata è bassa.	• Impostare dal menù la temperatura caffè alta.
Il caffè ha poca crema.	• Il caffè è macinato troppo grosso.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 8). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un’erogazione soddisfacente. L’effetto è visibile solo dopo l’erogazione di 2 caffè.
	• La miscela del caffè non è adatta.	• Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	• Il caffè è macinato troppo fine.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un’erogazione soddisfacente. L’effetto è visibile solo dopo l’erogazione di 2 caffè.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non esce dai beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio	• I fori dei beccucci sono otturati da polvere di caffè secca.	• Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti, una spugna o uno spazzolino da cucina con setole dure.
	• Il convogliatore caffè all'interno dello sportello di servizio si è bloccato.	• Pulire accuratamente il convogliatore caffè, soprattutto in prossimità delle cerniere.
Il caffè fuoriesce troppo velocemente.	• Il caffè è macinato troppo grosso.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Attenzione a non ruotare troppo la manopola di regolazione macinatura altrimenti, quando si richiedono due caffè, l'erogazione può avvenire a gocce.
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	• I beccucci sono otturati.	• Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 40).
Dall'erogatore non fuoriesce caffè ma acqua.	• Il caffè macinato è rimasto bloccato nell'imbuto (A8)	• Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un coltello come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	• Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	• Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	• Il cursore montalatte è mal regolato.	• Regolare secondo le indicazioni del par. di preparazione di bevande con latte.
	• Il coperchio del contenitore latte è sporco	• Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
Il latte non è schiumato	• Il cursore montalatte è mal regolato	• Regolare secondo le indicazioni del par. di preparazione di bevande con latte.
	• Il coperchio del contenitore latte è sporco	• Regolare la ghiera in posizione CAPPUCCINO.
L'apparecchio non si accende	• La spina non è collegata alla presa.	• Collegare la spina alla presa.
	• L'interruttore generale non è acceso.	• Premere l'interruttore generale in posizione I (fig. 29).
Il caffè **LONG** ha troppa crema	• Il caffè è macinato troppo fine.	• Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.
Il latte non esce dal tubo erogazione	• Il coperchio del contenitore latte è sporco	• Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".