De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia

5713215071/10.10

MACCHINA DA CAFFÈ
Istruzioni per l'uso

IT

MACHINE A CAFE
Mode d'emploi

FR

ESAM04.350

A

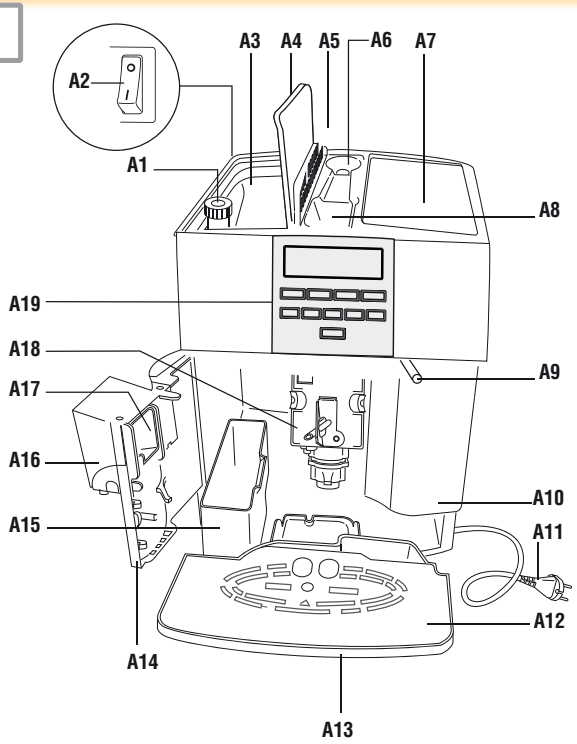
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

B

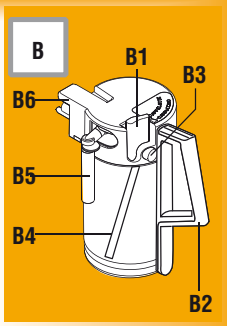
B1
B2
B3
B4
B5
B6

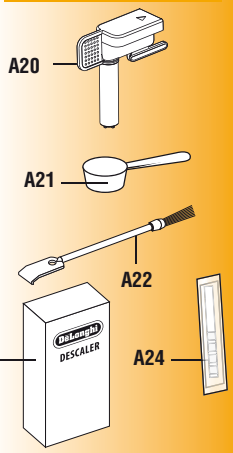
A20
A21
A22
A23
A24
DESCALER

C

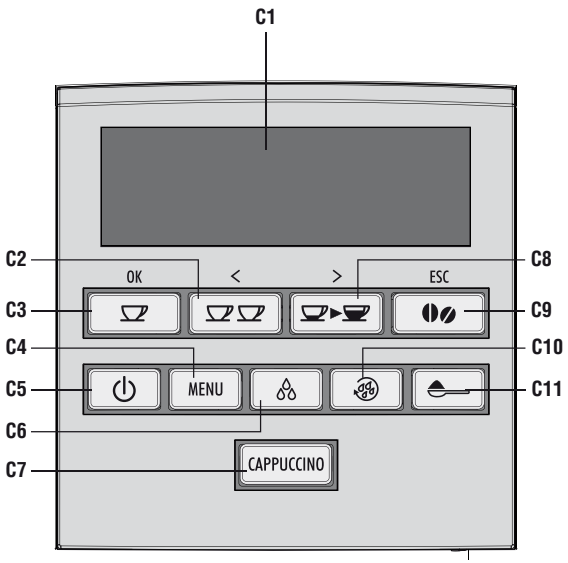
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
OK
<
>
ESC
MENU
CAPPUCCINO

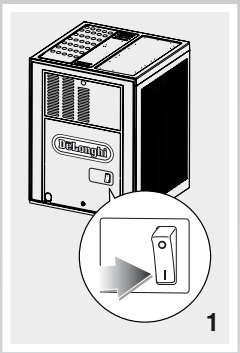
1

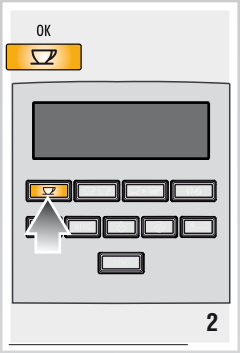
OK
2

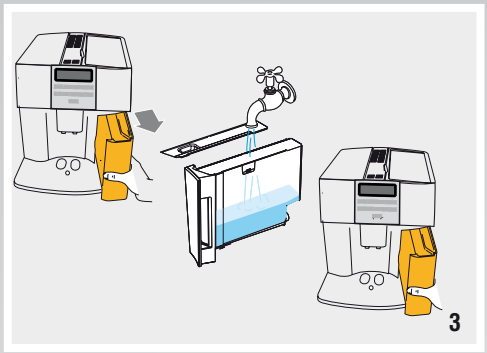
3

4

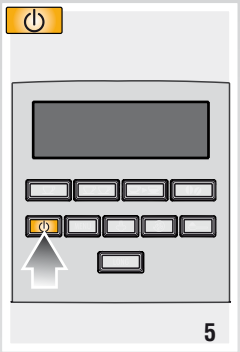
5

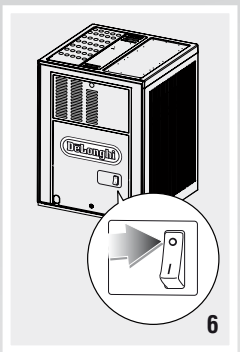
6

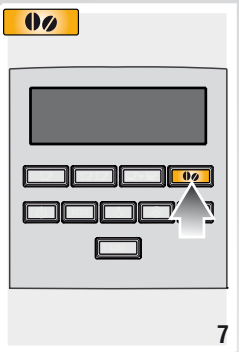
7

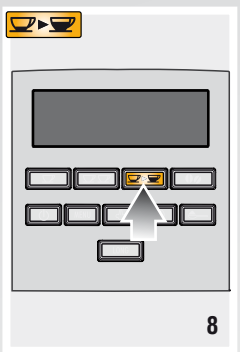
8

9

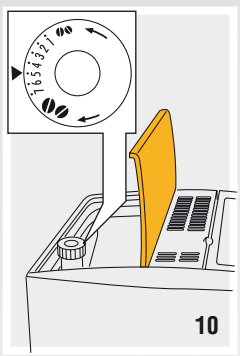
10

11

12

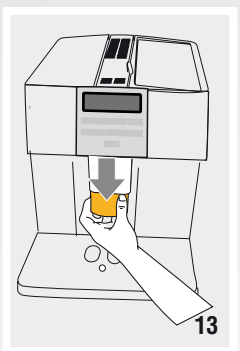
13

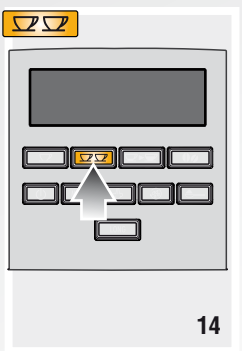
14

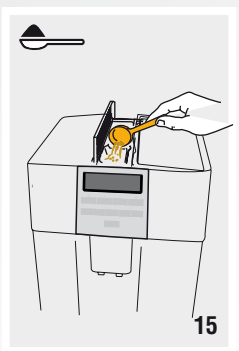
15

16

17

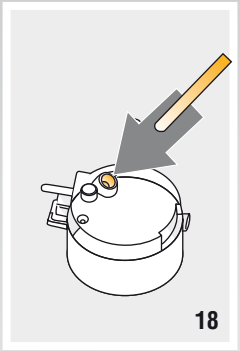
18

19

20

21

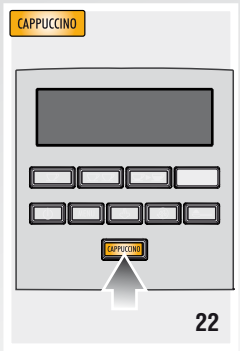

22

23

24

25

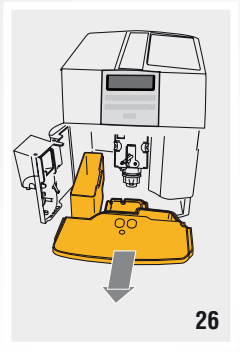
26

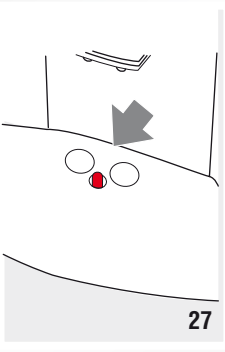
27

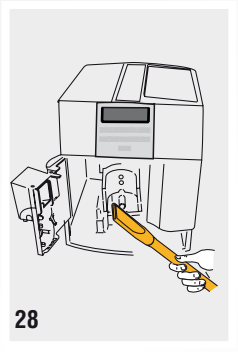
28

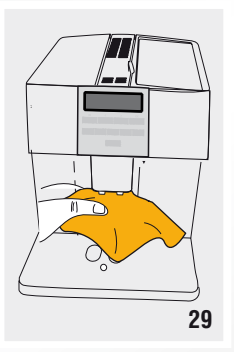
29

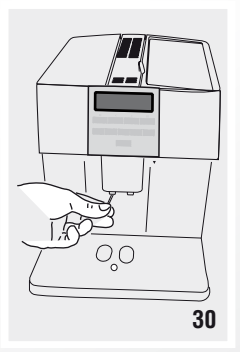
30

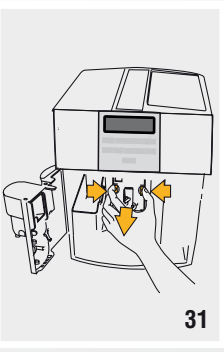
31

SOMMARIO

INTRODUZIONE....7
Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni....7
Lettere tra parentesi....7
Problemi e riparazioni....7

SICUREZZA....7
Avvertenze fondamentali per la sicurezza....7

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE....7

ISTRUZIONI PER L'USO....8

DESCRIZIONE....8
Descrizione dell'apparecchio....8
Descrizione del contenitore latte....8
Descrizione del pannello di comando....8

OPERAZIONI PRELIMINARI....9
Controllo dell'apparecchio....9
Installazione dell'apparecchio....9
Collegamento dell'apparecchio....9
Prima messa in funzione dell'apparecchio....9

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO....10

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO....10

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ....10
Decalcificazione....10
Impostazione della lingua....10
Risparmio energetico....10
Regola ora....10
Autoaccensione....11
Autospegnimento (Stand by)....11
Impostazione della temperatura....11
Funzione di statistica....11
Valori di fabbrica (reset)....12

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ....12
Selezione del gusto del caffè....12
Selezione della quantità di caffè in tazza....12
Personalizzazione della quantità di "mio caffè"....12
Regolazione del macinacaffè....12
Consigli per un caffè più caldo....12
Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi....13
Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato....13

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE....13
Riempire e agganciare il contenitore latte....13
Preparazione del cappuccino o del latte macchiato....14
Preparazione del latte schiumato (senza caffè)....14
Preparazione del latte non schiumato (senza caffè)....14
Pulizia del dispositivo montalatte con il tasto CLEAN....14
Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per il cappuccino o il latte....15

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA....15
Preparazione....15
Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente....15

PULIZIA....15
Pulizia della macchina....15
Pulizia del contenitore dei fondi di caffè....15
Pulizia della vaschetta raccogli gocce....16
Pulizia dell'interno della macchina....16
Pulizia del serbatoio acqua....16
Pulizia dei beccucci erogatore caffè....16
Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato....16
Pulizia dell'infusore....16
Pulizia del contenitore latte....17
Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore....17

DECALCIFICAZIONE....17

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA....18
Misurazione della durezza dell'acqua....18
Impostazione durezza acqua....18
A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua....18

DATI TECNICI....18

SMALTIMENTO....18

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY....19

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI....20

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino ESAM04.350.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.
Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso.
Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni
Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.

Pericolo!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Attenzione!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Pericolo Scottature!
La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Nota Bene :
Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Lettere tra parentesi
Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 3).

Problemi e riparazioni
In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei paragrafi "Messaggi visualizzati sul display" a pag. 19 e "Risoluzione dei problemi" a pag. 20.
Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.
Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza

Pericolo!
Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:
- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, premere l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, in pos. 0 (fig. 6).
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica De'Longhi, in modo da prevenire ogni rischio.

Attenzione!
- Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

Pericolo Scottature!
Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.
Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio.
Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale.
Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in:

- ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro
- agriturismi
- hotel, motel e altre strutture ricettive
- affitta camere

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di queste istruzioni può esse fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.
  Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.

Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE

Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - **A**)

A1. Manopola regolazione del grado di macinatura
A2. Interruttore generale
A3. Contenitore per chicchi
A4. Coperchio del contenitore per i chicchi
A5. Coperchio dell'imbuto e dell'alloggio misurino
A6. Alloggio misurino
A7. Ripiano poggiatazze (scaldatazze attivo, quando la modalità Risparmio energetico è disattivata)
A8. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato
A9. Ugello acqua calda e vapore
A10. Serbatoio dell'acqua
A11. Cavo alimentazione
A12. Vassoio poggiatazze
A13. Vaschetta raccogligocce
A14. Sportello di servizio
A15. Vaschetta raccoglifondi
A16. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
A17. Convogliatore caffè
A18. Infusore
A19. Pannello di comando
A20. Erogatore acqua calda
A21. Misurino dosatore
A22. Pennello per pulizia
A23. Decalcificante
A24. Striscia reattiva per rilevazione durezza acqua (Total hardness test)

Descrizione del contenitore latte

(pag. 3 - **B**)

B1. Coperchio con dispositivo montalatte
B2. Maniglia contenitore
B3. Tasto CLEAN
B4. Tubo pescaggio latte
B5. Tubo erogazione latte schiumato
B6. Contenitore latte

Descrizione del pannello di comando

(pag. 3 - **C**)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

C1. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio
C2. Tasto : per erogare 2 tazze di caffè *(Quando si accede al MENU': per scorrere indietro nel menù)*
C3. Tasto : per erogare 1 tazza di caffè *(Quando si accede al MENU': tasto Ok per abilitare e confermare la funzione selezionata)*

C4. Tasto **MENU**: per accedere al menù programmazione
C5. Tasto : per accendere o spegnere la macchina (stand by)
C6. Tasto : per erogare acqua calda
C7. Tasto **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino oppure un latte schiumato (doppia pressione del tasto)
C8. Tasto : selezione della quantità di caffè *(Quando si accede al MENU': per scorrere avanti nel menù)*
C9. Tasto : selezione del gusto del caffè *(Quando si accede al MENU': tasto ESC per uscire dal menù)*
C10. Tasto : per effettuare un risciacquo
C11. Tasto : per selezionare caffè pre-macinato

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Installazione dell'apparecchio

Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'aparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.
- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
  Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
  Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

Collegamento dell'apparecchio

Attenzione!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Prima messa in funzione dell'apparecchio

Nota Bene :

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione della durezza acqua" (pag. 18).

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e premere in pos. **I** (fig. 1) l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio.

E' necessario selezionare la lingua desiderata (le lingue si alternano ogni 3 secondi circa):

2. quando compare l'italiano, premere per alcuni secondi il tasto **OK** (fig. 2). Una volta memorizzata la lingua, sul display compare il messaggio: "ITALIANO installato".

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate dall'apparecchio stesso:

3. "RIEMPIRE SERBATOIO!": estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca, reinserire quindi il serbatoio stesso (fig. 3).
4. "INSERIRE EROGATORE ACQUA": Controllare che l'erogatore acqua calda sia inserito sull'ugello e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 4) con capienza minima di 100mL.
5. "Acqua calda Premere OK": premere il tasto **OK** (fig. 2). Sul display appare la scritta "Attendere prego…", mentre l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua dall'erogatore acqua calda.

La macchina finisce la procedura di primo avvio, quindi compare il messaggio "Spegnimento in corso, Attendere prego…" e l'apparecchio si spegne.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene:

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Nota Bene:

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, sia in pos. **I** (fig. 1).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Pericolo Scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogligocce sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto (fig. 5): sul display compare il messaggio "Riscaldamento, Attendere prego…".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "Risciacquo " insieme ad una barra di progressione che si riempie man mano che l'erogazione procede; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio indicante gusto e quantità caffè.

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.

Attenzione!

Per evitare danni all'apparecchio, premere sempre il tasto per procedere allo spegnimento.

Pericolo Scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda (solo se è stato erogato un caffè).

Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto (fig. 5). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.

Nota Bene:

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere anche l'interruttore generale in posizione **0** (fig. 6).

Non premere mai l'interruttore generale in pos. 0 quando l'apparecchio è acceso.

La macchina non effettua il risciacquo se nel periodo in cui è rimasta accessa non è stata erogata alcuna bevanda con caffè.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Si accede al menù programmazione premendo il tasto **MENU'**; le voci selezionabili dal menù sono: Decalcificazione, Imposta lingua, Risparmio energetico, Regola ora, Autoaccensione, Autospegnimento, Imposta temperatura, Durezza acqua, Statistica, Valori di fabbrica.

Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento alla pag. 18.

Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua del display, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Impostazione lingua";
3. Premere il tasto **OK**;
4. Premere il tasto < oppure > finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù.

Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee vigenti. Per attivare o disattivare la funzione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Risparmio energetico";
3. Premere il tasto **OK**; sul display compare la scritta "Disattiva?" (o "Attiva?" se la funzione è già stata disattivata);
4. Premere il tasto **OK** per disattivare o attivare la funzione o premere **ESC** per uscire dal menù.

Quando la funzione è attivata, dopo circa 1 minuto di inattività, sul display compare la scritta "Risparmio Energetico".

Nota Bene!

- Per uscire dalla modalità di "Risparmio energetico", premere un tasto qualsiasi, quindi premere il tasto relativo alla preparazione desiderata.
- Dalla modalità di "Risparmio energetico" all'erogazione della bevanda richiesta la macchina potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa: questa attesa è segnalata dal messaggio "Preparazione in corso".

Regola ora

Se si desidera regolare l'ora sul display, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere il tasto **OK**: sul display lampeggiano le ore;
4. Premere il tasto < oppure > per modificare le ore;
5. Premere il tasto **OK** per confermare: sul display lampeggiano i minuti;
6. Premere il tasto < oppure > per modificare i minuti;
7. Premere il tasto **OK** per confermare;
8. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù programmazione.

Nota Bene!
L'ora viene visualizzata sul display quando l'apparecchio è in stand-by o in risparmio energetico: se l'ora non viene regolata, il display visualizzerà "0:00" lampeggiante.

Autoaccensione
E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso all'ora desiderata (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

Nota Bene!
Perché questa funzione si attivi, **è necessario che l'ora sia impostata correttamente**.

Per attivare l'autoaccensione, procedere come segue:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Autoaccensione";
3. Premere il tasto **OK**: sul display compare la scritta "Attiva?";
4. Premere il tasto **OK**: sul display lampeggiano le ore;
5. Premere il tasto < oppure > per scegliere le ore;
6. Premere il tasto **OK** per confermare: sul display lampeggiano i minuti;
7. Premere il tasto < oppure > per modificare i minuti;
8. Premere il tasto **OK** per confermare: sul display, sotto la voce "Autoaccesione", compare il simbolo .
9. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù: quando l'apparecchio è in stand-by, sul display compare il simbolo accanto all'orologio per segnalare che l'autoaccensione è stata programmata.

Per disattivare la funzione:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Autoaccensione";
3. Premere il tasto **OK**: sul display compare la scritta "Disattiva?";
4. Premere il tasto **OK** per confermare;
5. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù: in stand-by sul display il simbolo non è più visualizzato.

Autospegnimento (Stand by)
La macchina è preimpostata per eseguire l'autospegnimento dopo 2 ore di inutilizzo. È possibile modificare quest'intervallo di tempo per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore. Per riprogrammare l'autospegnimento, procedere come segue:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Autospegnimento";
3. Premere il tasto **OK**;
4. Premere il tasto < oppure > finché compare la selezione desiderata (15 o 30 minuti, oppure dopo 1, 2 o 3 ore);
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù.

L'autospegnimento è così riprogrammato.

Impostazione della temperatura
Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Imposta temperatura";
3. Premere il tasto **OK**;
4. Premere il tasto < oppure > finché la selezione della temperatura desiderata è visualizzata sul display (● = bassa; ●●●● = alta);
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Premere quindi il tasto **ESC** per uscire dal menù.

Impostazione della durezza dell'acqua
Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento alla pag. 17.

Funzione di statistica
Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Statistica";
3. Premere il tasto **OK**;
4. Premendo il tasto < oppure >, è possibile verificare:

- quanti caffè sono stati erogati;
- quanti cappuccini sono stati erogati;
- quante decalcificazioni sono state effettuate;

- quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;
5. Premere quindi 2 volte il tasto **ESC** per uscire dal menù.

Valori di fabbrica (reset)
Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata). Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:
1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < oppure > finché appare sul display la scritta "Valori Di Fabbrica";
3. Premere il tasto **OK**;
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?";
5. Premere il tasto **OK** per confermare e uscire.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Nota Bene!
Dalla modalità di risparmio energetico all'erogazione del primo caffè, la macchina potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

Selezione del gusto del caffè
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.
È possibile scegliere uno tra questi gusti:
Gusto extra-Leggero
Gusto leggero
Gusto normale
Gusto forte
Gusto extra-forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente il tasto (fig. 7) finché sul display compare il gusto desiderato.

Selezione della quantità di caffè in tazza
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare un caffè normale.
Per selezionare la quantità di caffè, premere ripetutamente il tasto :(fig. 8) fino a visualizzare sul display il messaggio relativo alla quantità di caffè desiderata:

Caffè Corrispondente	ESPRESSO (ml)
MIO CAFFÈ	program. da ≃20 a ≃180
CORTO	≃40
NORMALE	≃60
LUNGO	≃90
EXTRA LUNGO	≃120

Personalizzazione della quantità di "mio caffè"
La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 30ml di "mio caffè". Se si desidera modificare questa scelta, procedere come segue:
1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (fig. 9).
2. Premere ripetutamente il tasto (fig. 8) finchè sul display compare "MIO CAFFÈ".
3. Mantenere premuto il tasto (fig. 2) fino a quando il display visualizza il messaggio "MIO CAFFÈ Programma Quantità" e la macchina inizia ad erogare il caffè; rilasciare quindi il tasto.
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto .

A questo punto la quantità è programmata secondo la nuova impostazione.

Regolazione del macinacaffè
Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.
Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 10).

Nota Bene!
La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

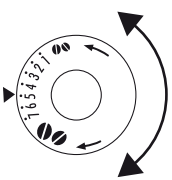

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di non più di uno scatto alla volta verso il numero 7 (= caffè macinato più grosso).
Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1 (non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè può uscire a gocce).
L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se, dopo questa regolazione, non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

Consigli per un caffè più caldo
Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di :
- effettuare un risciacquo, prima dell'erogazione: premere il tasto per selezionare la funzione "Risciacquo…": dall'erogatore esce acqua calda che riscalda il circuito

interno della macchina e fa sì che il caffè erogato sia più caldo;
- riporre le tazzine sullo scaldatazze fintantochè non siano calde;
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda);
- impostare, dal menù, la temperatura caffè "alta" (●●●●).

Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 11).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè:
   - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 9);
   - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 12).
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza: si ottiene così una crema migliore (fig. 13).
4. Premere il tasto relativa all'erogazione desiderata (1 tazza o 2 tazze) (fig. 2 e 14).
5. La preparazione inizia e sul display compaiono la lunghezza ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede .

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio si prepara per un nuovo utilizzo.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo uno dei tasti erogazione (o).
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti erogazione caffè (o).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Attenzione!

Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "Risoluzione dei problemi" (pag. 20).

Durante l'uso, sul display potranno apparire alcuni messaggi di allarme il cui significato è riportato nel paragrafo "Messaggi visualizzati sul display" (pag. 19).

Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere il tasto (C11): il display visualizza "Pre-macinato" lampeggiante.
2. Assicurarsi che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 14).
3. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (fig. 9).
4. Premere il tasto erogazione (fig. 2).
5. La preparazione inizia e compare una barra che si completa man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio si prepara per un altro utilizzo: per disattivare il funzionamento con caffè pre-macinato, premere nuovamente il tasto o .

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte e l'ugello acqua calda come descritto nel paragrafo "pulizia del contenitore latte" e "pulizia dell'ugello acqua calda vapore" di pag. 17.

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Togliere il coperchio (fig. 16);
2. Riempire il contenitore latte con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 17).

Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
  È possibile regolare la schiuma durante l'erogazione: spostando leggermente il regolatore verso la

scritta CAFFELATTE si ottiene meno schiuma. Spostando invece verso la scritta CAPPUCCINO si ottiene più schiuma.

- Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione del cappuccino potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa. Questa attesa è segnalata dal messaggio "Preparazione in corso…".

3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 18).
4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte.
5. Togliere l'erogatore acqua calda dall'ugello (fig. 19).
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 20).
7. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

Preparazione del cappuccino o del latte macchiato

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte (vedi paragrafo precedente), posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte schiumato.
2. Posizionare il cursore tra la pos. "CAPPUCCINO" e la pos. "CAFFELATTE" (fig. 21).
3. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (fig. 22). La macchina visualizza il messaggio "CAPPUCCINO" ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.
4. Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. Se la schiuma non è soddisfacente, spostare il cursore verso la pos. "CAPPUCCINO" (= + schiuma) o verso la pos. "CAFFELATTE" (=- schiuma). La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè.
5. Il cappuccino è pronto: zuccherare a piacere e, se si desidera, cospargere la schiuma con un po' di cacao in polvere.

Nota Bene!

- Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione premere il tasto **CAPPUCCINO.**
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole prolungare l'erogazione, premere il tasto **CAPPUCCINO** (entro 3 secondi dall'interruzione automatica dell'erogazione).
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale) più peggiora la qualità della schiuma.

Preparazione del latte schiumato (senza caffè)

Procedere come descritto al paragrafo precedente (Preparazione del cappuccino o del latte macchiato), posizionando il cursore in pos. CAPPUCCINO premendo 2 volte anzichè 1 (entro due secondi) il tasto **CAPPUCCINO** (fig.22). La macchina visualizza il messaggio "Latte schiumato".

Nota Bene!

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte, premere una volta il tasto **CAPPUCCINO**.

Preparazione del latte non schiumato (senza caffè)

Procedere come descritto al paragrafo precedente (Preparazione del latte schiumato), posizionando il cursore in pos. CAFFELATTE.

Pulizia del dispositivo montalatte con il tasto CLEAN

Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte, dal tubo erogazione latte schiumato (B5) esce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Quando sul display compare la scritta "Premere tasto CLEAN" lampeggiante (dopo ogni uso delle funzioni latte), procedere come segue per eseguire la pulizia eliminando i residui di latte:

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
3. Premere il tasto "CLEAN" (fig. 23) e tenerlo premuto fino al completamento della barra di progressione che appare sul display assiemme al messaggio "Pulizia in corso";
4. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello con una spugna (fig. 24).

Nota Bene!

- Quando il display visualizza il messaggio "Premere tasto CLEAN" lampeggiante, è comunque possibile procedere con qualsiasi erogazione di caffè o latte; se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione.
- Il latte rimasto nel contenitore latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario atten-

dere il riscaldamento della macchina, tenendo premuto il tasto CLEAN.

Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per il cappuccino o il latte

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
2. Mantenere premuto il tasto **CAPPUCCINO** fino a quando sul display compare la scritta "Latte per CAPPUCCINO Programma quantità".
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, ripremere il tasto **CAPPUCCINO**.
5. Dopo alcuni secondi, la macchina inizia ad erogare il caffè nella tazza e sul display appare il messaggio "Caffè Per CAPPUCCINO Programma Quantità" .
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto **CAPPUCCINO**. L'erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA

Nota Bene:

Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa, segnalati dal messaggio "Preparazione in corso".

Preparazione

Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l'acqua calda. Il tubo dell'erogatore acqua calda si scalda durante l'erogazione e quindi si deve afferrare l'erogatore solo sull'impugnatura.

1. Controllare che l'erogatore acqua sia agganciato correttamente.
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore acqua (più vicino possibile per evitare spruzzi) (fig. 4).
3. Premere il tasto . Sul display compare il messaggio "Acqua Calda…" e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.
4. L'acqua fuoriesce dall'erogatore: l'erogazione si interrompe automaticamente dopo circa 250 ml.
5. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda premere nuovamente il tasto .

Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

La macchina è impostata in fabbrica per erogare circa 250ml. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore.
2. Mantenere premuto il tasto fino a quando sul display appare il messaggio "Acqua Calda Programma Quantità"; rilasciare quindi il tasto.
3. Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

PULIZIA

Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (B)
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- contenitore dei fondi di caffè (A15),
- vaschetta raccogli gocce (A13),
- l'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A14),
- serbatoio dell'acqua (A10),
- beccucci dell'erogatore caffè (A16) e dell'ugello acqua calda (A9),
- imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A7),
- l'infusore (A18),
- contenitore latte (B).

Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI!", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finchè non si pulisce il contenitore dei fondi, il precedente messaggio rimane visualizzato e la macchina non può fare il caffè.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore (fig. 25), estrarre quindi la vaschetta raccogligocce (fig. 26), svuotarla e pulirla.
2. Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi

avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione è dotato di spatola adatta a quest'operazione.
3. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè.
4. Chiudere lo sportello di servizio.

Attenzione!
Quando si estrae la vaschetta raccogligocce è **obbligatorio** svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Pulizia della vaschetta raccogli gocce

Attenzione!
Se la vaschetta raccogli gocce non viene svuotata periodicamente, l'acqua può traboccare dal suo bordo e penetrare all'interno o a lato della macchina. Questo può danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

La vaschetta raccogligocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 26). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla.
Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:
1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 25);
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 26);
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi e lavarli;
4. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè;
5. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia dell'interno della macchina

Pericolo di scosse elettriche!
Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi par. "Spegnimento", pag. 10) e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa ogni 100 caffè) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione (A22).
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 28).

Pulizia del serbatoio acqua
1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A10) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Sciacquare accuratamente il serbatoio acqua dopo averlo pulito per rimuovere tutti i residui di detersivo.
3. Riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserire il serbatoio.

Pulizia dei beccucci erogatore caffè
1. Pulire i beccucci erogatore caffè servendosi di una spugna o di un panno (fig. 29).
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 30).

Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato
Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A7) non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione (A22).

Pulizia dell'infusore
L'infusore (A18) dev'essere pulito almeno una volta al mese.

Attenzione!
L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "Spegnimento", pag. 10).
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 24).
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 26).
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 31).

Attenzione!
SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE
Pulire l'infusore senza usare detersivi perchè potrebbero danneggiarlo.
5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto.
6. Utilizzando il pennello (A22), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore.
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e sul perno in basso; quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

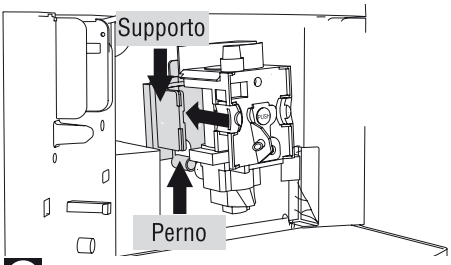

Nota Bene!

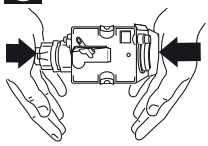

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.
9. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
10. Chiudere lo sportello di servizio.

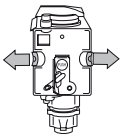

Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Sfilare il coperchio del contenitore latte.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di pescaggio.
3. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. **É possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.** Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori non rimangano residui di latte.

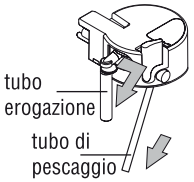

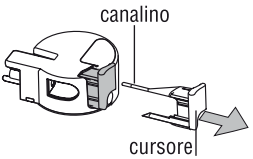

5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.



6. Rimontare il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio sul contenitore latte.

Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore

Pulire l'ugello dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 24).

DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE!".

Attenzione!

Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi. E' assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante, e le avvertenze relative alla condotta da adottare in caso di contatto con la pelle, gli occhi.

Nota Bene!

Utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. Non utilizzare assolutamente decalcificanti a base solfamminica o acetica, in tal caso la garanzia non è valida. Inoltre la garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

1. Accendere la macchina.
2. Entrare nel menù programmazione premendo il tasto **MENU'**. Premere il tasto **<** oppure **>** finchè appare sul display la scritta "Decalcificazione";
3. Premere il tasto **OK** per confermare: sul display appare la scritta "inserire decalcific. Premere OK".
4. Prima di confermare svuotare completamente il serbatoio acqua (A10). Versare nel serbatoio acqua il decalcificante (A23) diluito con acqua (rispettando le proporzioni indicate sulla confezione di decalcificante) e reinserirlo.

Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

5. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,5L.
6. Confermare premendo il tasto **OK**.
7. Una volta confermato con OK, sul display appare il messaggio "Decalcificazione in corso…". Il programma di decalcificazione si avvia ed il liquido decalcificante esce dall'erogatore acqua. Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè.

Dopo circa 30 minuti, sul display appare il messaggio "Risciacquo RIEMPIRE SERBATOIO!".

8. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Estrarre il serbatoio acqua, svuo-

tarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo con acqua pulita e reinserirlo: Il display visualizza "Risciacquo...Premere OK".

9. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo sotto il cappuccinatore
10. Premere il tasto **OK** per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dall'erogatore e sul display appare il messaggio "Risciacquo, attendere prego".
11. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "Risciacquo Completo Premere OK".
12. Premere il tasto **OK** : l'apparecchio si spegne automaticamente.

Per riaccendere l'apparecchio, premere il tasto ⏻.

PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.
La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (A24).
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

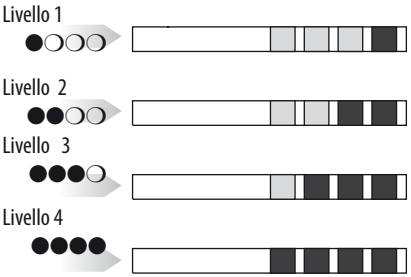

Impostazione durezza acqua

1. Premere il tasto **MENU'** per entrare nel menù programmazione.
2. Premere il tasto **<** oppure **>** fino a selezionare la voce "Durezza acqua".
3. Confermare la selezione premendo il tasto **OK**.
4. Premere **<** oppure **>** per impostare il livello di durezza rilevato dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto **ESC** per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita:	1350W
Pressione:	15 bar
Capacità serbatoio acqua:	1,8 L
Dimens ioni LxHxP:	282x364x425 mm
Lunghezza cavo:	1,5 m
Peso:	11 Kg
Capacità max. contenitore chicchi	200 g

CE L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva Stand-by 1275/2008
- Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti;
- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO!	L'acqua nel serbatoio non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio (fig. 3).
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO E	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se dopo aver fatto almeno 2 caffè l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto.
INSERIRE EROGATORE ACQUA!	L'erogatore acqua non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua a fondo (fig. 4).
SVUOTARE CONTENITORE FONDI!	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno	Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi. (Perchè il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in pos. 0).
	Sono trascorse 72 ore dopo il primo caffè dal precedente svuotamento	
INSERIRE CONTENITORE FONDI!	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi.	Aprire lo sportello di servizio, estrarre la vaschetta raccogligocce e inserire il contenitore dei fondi (A15).
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto.	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto o deselezionare la funzione pre-macinato.
DECALCIFICARE!	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "Decalcificazione" (pag. 17).
RIDURRE DOSE CAFFÈ!	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI!	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi (fig. 11).
	L'imbuto per il caffè pre-macinato si è intasato.	Svuotare l'imbuto come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè" (pag. 16).
INSERIRE GRUPPO INFUSORE!	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore.	Inserire l'infusore come descritto nel paragrafo "Pulizia dell'infusore" (pag. 16).
CHIUDERE SPORTELLO!	Lo sportello di servizio è aperto.	Chiudere lo sportello di servizio (A14).
INSERIRE CONTENITORE LATTE!	Il contenitore latte non è inserito correttamente.	Inserire il contenitore latte a fondo (fig. 20).
PREMERE TASTO CLEAN!	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte.	Premere il tasto CLEAN (fig. 22) e tenerlo premuto sino al completamento della barra di progressione: sul display appare il messaggio "Pulizia In Corso".
Risparmio energetico	La funzione è attiva e permette di ridurre il consumo di energia elettrica.	Disattivare la funzione dal menù (vedi paragrafo "RISPARMIO ENERGETICO", pag. 10).
ALLARME GENERICO!	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. "pulizia e manutenzione". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.
CIRCUITO VUOTO RIEMPIRE CIRCUITO *alternato a* Acqua calda premere OK	Il circuito idraulico è vuoto	Premere OK e far defluire l'acqua dall'erogatore (A20) finchè l'erogazione è regolare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti. Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda utilizzando la funzione acqua calda.
	L'infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore con la funzione risciacquo, premendo il tasto .
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù la temperatura caffè massima (●●●●).
Il caffè ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 8). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "Regolazione del macinacaffè" a pag. 12).
	La miscela del caffè non è adatta.	Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 11). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "Regolazione del macinacaffè" a pag. 12).
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio	I fori dei beccucci sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 29).
	Il convogliatore caffè all'interno dello sportello di servizio si è bloccato.	Pulire accuratamente il convogliatore caffè (A17), soprattutto in prossimità delle cerniere.
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte" (pag. 17).
	L'ugello acqua calda/vapore è sporco	Pulire l'ugello come descritto nel par. "Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore" (pag. 17).
Il latte non è schiumato	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte" (pag. 17).
	L'ugello acqua calda/vapore è sporco	Pulire l'ugello come descritto nel par. "Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore" (pag. 17).
	Il cursore (B1) del contenitore latte è in posizione caffelatte	Posizionare correttamente il cursore in pos. cappuccino.
L'apparecchio non si accende	La spina non è collegata alla presa	Collegare la spina alla presa.
	L'interruttore generale (A2) non è in posizione I	Premere l'interruttore generale in posizione I (fig. 1).
Il latte non esce dal tubo erogazione	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte" (pag. 17).
La modalità "Risparmio energetico" è attiva, ma lo scaldatazze è caldo	Sono state preparate diverse bevande in rapida successione	