

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	8	PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA	15
Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni.....	8	Preparazione.....	15
Lettere tra parentesi.....	8	Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente..	15
Problemi e riparazioni.....	8	PULIZIA	15
SICUREZZA	8	Pulizia della macchina	16
Avvertenze fondamentali per la sicurezza.....	8	Pulizia del contenitore dei fondi di caffè	16
USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE.....	8	Pulizia della vaschetta raccogli gocce.....	16
ISTRUZIONI PER L'USO	9	Pulizia dell'interno della macchina.....	16
DESCRIZIONE.....	9	Pulizia del serbatoio acqua.....	16
Descrizione dell'apparecchio	9	Pulizia dei beccucci erogatore caffè	16
Descrizione del contenitore latte.....	9	Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato	17
Descrizione accessori.....	9	Pulizia dell'infusore.....	17
Descrizione del pannello di comando.....	9	Pulizia del contenitore latte	17
OPERAZIONI PRELIMINARI	9	Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore.....	17
Controllo dell'apparecchio.....	9	DECALCIFICAZIONE	17
Installazione dell'apparecchio.....	9	PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA... 18	
Collegamento dell'apparecchio.....	10	Misurazione della durezza dell'acqua.....	18
Prima messa in funzione dell'apparecchio	10	Impostazione durezza acqua.....	18
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO	10	A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova	
SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	10	impostazione della durezza dell'acqua.....	18
IMPOSTAZIONI DEL MENÙ	11	IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA	19
Orologio.....	11	DATI TECNICI	19
Impostazione dell'ora di autoaccensione.....	11	SMALTIMENTO.....	19
Attivazione dell'autoaccensione.....	11	MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	20
Decalcificazione	11	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	21
Impostazione della temperatura.....	11		
Autospegnimento (Stand by).....	11		
Valori di fabbrica (reset).....	12		
Procedura di lavaggio.....	12		
Beep ON/OFF (attivare e disattivare l'avviso acustico).....	12		
PREPARAZIONE DEL CAFFÈ	12		
Selezione del gusto del caffè.....	12		
Selezione della quantità di caffè in tazza	12		
Personalizzazione della quantità	12		
Regolazione del macinacaffè	13		
Consigli per un caffè più caldo.....	13		
Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi.....	13		
Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato.....	13		
PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE.....	14		
Riempire e agganciare il contenitore latte.....	14		
Preparazione del cappuccino.....	14		
Preparazione del latte macchiato.....	14		
Preparazione del caffelatte	14		
Preparazione di latte schiumato e latte caldo (SENZA CAFFÈ) 14			
Pulizia del dispositivo montalatte con il tasto CLEAN.....	15		
Programmazione le quantità di caffè e di latte in tazza.....	15		

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.

Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso.

Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.



La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.



Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 3).

Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei paragrafi "Messaggi visualizzati sul display" a pag. 19 e "Risoluzione dei problemi" a pag. 20.

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza



Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicursi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, premere l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, in pos. 0 (fig. 6).
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegner l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica De'Longhi, in modo da prevenire ogni rischio.



- Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.



Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale.

Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in:

- ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro
- agriturismi
- hotel, motel e altre strutture ricettive
- affitta camere

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.

Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE

Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - **A**)

- A1. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A2. Contenitore per chicchi
- A3. Interruttore generale
- A4. Coperchio del contenitore per i chicchi
- A5. Coperchio dell'imbuto e dell'alloggio misurino
- A6. Alloggio misurino
- A7. Ripiano scaldatasse
- A8. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato
- A9. Pannello di comando
- A10. Ugello acqua calda e vapore
- A11. Infusore
- A12. Serbatoio dell'acqua
- A13. Cavo alimentazione
- A14. Vassoio poggiategge
- A15. Vaschetta raccogliogocce
- A16. Vano per bicchiere latte macchiato/caffelatte
- A17. Vaschetta raccogliogocci
- A18. Sportello di servizio
- A19. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
- A20. Convogliatore caffè

Descrizione del contenitore latte

(pag. 3 - **B**)

- B1. cursore montalatte
- B2. Impugnatura del contenitore latte
- B3. Tasto CLEAN

- B4. Tubo pescaggio latte
- B5. Tubo erogazione latte schiumato
- B6. Coperchio con dispositivo montalatte

Descrizione accessori

- C1. Erogatore acqua calda
- C2. Misurino dosatore
- C3. Pennello per pulizia
- C4. Decalcificante
- C5. Striscia reattiva per rilevazione durezza acqua (Total hardness test)

Descrizione del pannello di comando

(pag. 3 - **D**)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

- D1.  Tasto ON/STAND-BY
- D2. Display
- D3.  Tasto erogazione 1 caffè ristretto
- D4.  Tasto erogazione 2 caffè ristretti
- D5.  Tasto erogazione 1 caffè lungo
- D6.  Tasto erogazione 2 caffè lunghi
- D7. Tasto **CAFFELATTE**: erogazione 1 caffelatte (o latte caldo, se premuto 2 volte consecutivamente)
- D8. Tasto **LATTE MACCHIATO**: erogazione 1 latte macchiato (o latte schiumato, se premuto 2 volte consecutivamente)
- D9. Tasto **CAPPUCCINO**: erogazione 1 cappuccino (o latte schiumato, se premuto 2 volte consecutivamente)
- D10.  Tasto per selezionare il gusto del caffè o la preparazione con caffè pre-macinato. (Tasto OK di conferma per le modifiche di impostazione del menù).
- D11.  Tasto erogazione acqua calda. (Tasto SET per modificare le impostazioni del menù).
- D12.  Tasto per eseguire il risciacquo. (Tasto > per modificare le impostazioni del menù).
- D13. Tasto **P**: per accedere al menù.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

Installazione dell'apparecchio



Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante.

Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.

- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

Collegamento dell'apparecchio



Attenzione!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Prima messa in funzione dell'apparecchio



Nota Bene:

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
 - Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione della durezza acqua" (pag. 18).
1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e premere in pos. I (fig. 1) l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio.

È necessario selezionare la lingua desiderata (le lingue si alternano ogni 3 secondi circa):

2. quando compare l'italiano, premere per alcuni secondi il tasto **OK** (fig. 2). Una volta memorizzata la lingua, sul display compare il messaggio: "ITALIANO INSTALLATO".

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate dall'apparecchio stesso:

3. "RIEMPIRE SERBATOIO!": estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca, reinserire quindi il serbatoio stesso (fig. 3).
4. "INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK": Controllare che l'erogatore acqua calda sia inserito sull'ugello e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 4) con capienza minima di 100mL.
5. Premere il tasto **OK** (fig. 2). Sul display appare la scritta "ATTENDERE PREGO...", mentre l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua dall'erogatore acqua calda.

La macchina finisce la procedura di primo avvio, quindi compare il messaggio "SPEGNIMENTO IN CORSO, ATTENDERE PREGO..." e l'apparecchio si spegne.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.



Nota Bene:

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO



Nota Bene:

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio, sia in pos. I (fig. 1).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.



Pericolo Scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogliogocce sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto  (fig. 5): sul display compare il messaggio "RISCALDAMENTO, ATTENDERE PREGO..."

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "Risciacquo"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino. L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio "PRONTA ALL'USO".

SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.



Attenzione!

Per evitare danni all'apparecchio, premere sempre il tasto

 per procedere allo spegnimento.

Pericolo Scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda (solo se è stato erogato un caffè).

Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (fig. 5). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.

Nota Bene:

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere anche l'interruttore generale in posizione **0** (fig. 6).

Non premere mai l'interruttore generale in pos. 0 quando l'apparecchio è acceso.

La macchina non effettua il risciacquo se nel periodo in cui è rimasta accesa non è stata erogata alcuna bevanda con caffè.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

Si accede al menù programmazione premendo il tasto **P**; le voci selezionabili dal menù sono: Orologio, Ora autoaccensione, Autoaccensione, Decalcificazione, Temperatura, Autospegnimento, Durezza acqua, Valori fabbrica, Procedura Lavaggio, Beep ON/OFF.

Orologio

Se si desidera regolare l'ora sul display, procedere come segue:

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata sul messaggio: "OROLOGIO".
3. Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per impostare l'ora dell'orologio. (Mantenendo premuto il tasto, l'ora viene modificata velocemente).
4. Premere il tasto **OK** per confermare il dato;
5. Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

Nota Bene!

per visualizzare l'ora a macchina spenta, premere un tasto qualsiasi: l'ora sarà visualizzata per 5 minuti.

Impostazione dell'ora di autoaccensione

È possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso all'ora desiderata (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

- Assicurarsi che l'orologio della macchina sia già stato impostato come descritto nel paragrafo precedente.

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "ACCENSIONE".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per impostare l'ora di accensione automatica. (Se si tiene premuto il tasto **SET** l'ora è modificata velocemente).
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato.

Attivazione dell'autoaccensione

- Premere ancora una volta il tasto **SET** e la macchina visualizza il messaggio "AUTOACCENSIONE NO".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per modificare la funzione (la macchina visualizza la scritta "AUTOACCENSIONE SI");
- Premere il tasto **OK** per attivare la funzione di accensione automatica;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

Nota Bene:

quando si è impostata l'ora di accensione automatica, di fianco all'ora visualizzata sul display compare anche il simbolo .

Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento alla pag. 18.

Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua (bassa, media, alta) con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "TEMPERATURA ALTA...".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) finché la macchina visualizza la temperatura del caffè desiderata.
- Premere il tasto **OK** per confermare la temperatura scelta;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

Autospegnimento (Stand by)

La macchina è preimpostata per eseguire l'autospegnimento dopo 1 ore di inutilizzo. È possibile modificare quest'intervallo

di tempo per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore. Per riprogrammare l'autospegnimento, procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "SPENGI DOPO 1 ORA".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per modificare quante ore la macchina deve rimanere accesa.
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato.
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

Impostazione della durezza dell'acqua

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento alla pag. 17.

Valori di fabbrica (reset)

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "VALORI FABBRICA NO".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) e la macchina visualizza il messaggio "VALORI FABBRICA SI";
- Premere il tasto **OK** per ritornare alle impostazioni di fabbrica;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

La macchina ritorna alle impostazioni di fabbrica e visualizza il messaggio di PRONTA ALL'USO.

Procedura di lavaggio

Questa funzione è utilizzabile solo dal personale dell'assistenza tecnica.

Beep ON/OFF (attivare e disattivare l'avviso acustico)

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "BEEP ON".
- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET**

lampeggiante sul display) e la macchina visualizza il messaggio "BEEP OFF";

- Premere il tasto **OK** per togliere l'avviso acustico;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.
- La macchina ora è impostata per non emettere alcun avviso acustico e visualizza il messaggio di PRONTA ALL'USO.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Selezione del gusto del caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.

È possibile scegliere uno tra questi gusti:

Gusto extra-Leggero

Gusto leggero

Gusto normale

Gusto forte

Gusto extra-forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente il tasto  (fig. 2) finché sul display compare il gusto desiderato.

Selezione della quantità di caffè in tazza

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente le seguenti quantità di caffè:

- caffè ristretto, se si preme il tasto  ;
- caffè lungo, se si preme il tasto  ;
- due caffè ristretti, se si preme il tasto  ;
- due caffè lunghi, se si preme il tasto  .

Personalizzazione della quantità

Se si desidera modificare la quantità di caffè che la macchina eroga automaticamente nella tazza, procedere come segue:

- premere per almeno 8 secondi e poi rilasciare, il tasto relativo alla quantità che si desidera modificare, fino a quando il display visualizza il messaggio "PROGRAM. QUANTITÀ" e la macchina inizia ad erogare il caffè;
- appena il caffè nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta lo stesso tasto per memorizzare la nuova quantità; la macchina emette un doppio "beep" di conferma.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove impostazioni e sul display compare la scritta "PRONTA ALL'USO".

 *Nota Bene!*

È possibile personalizzare tutti e quattro i tasti erogazione caffè.


Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 7).

Nota Bene!

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

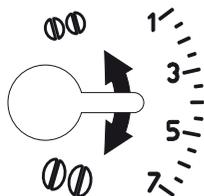

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di non più di uno scatto alla volta verso il numero 7 (= caffè macinato più grosso).

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1

(non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè può uscire a gocce).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se, dopo questa regolazione, non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di :

- effettuare un risciacquo, prima dell'erogazione: premere il tasto  per selezionare la funzione "RISCIACQUO...": dall'erogatore esce acqua calda che riscalda il circuito interno della macchina e fa sì che il caffè erogato sia più caldo;
- riporre le tazzine sullo scaldatasse fintantochè non siano calde;
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda);
- impostare, dal menù, la temperatura caffè "alta".

Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (fig. 8).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè:

- 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 9);
- 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 10).

3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza: si ottiene così una crema migliore (fig. 11).
4. Premere il tasto relativa all'erogazione desiderata (fig. 12).
5. La preparazione inizia. Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio si prepara per un nuovo utilizzo.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo uno dei tasti erogazione.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti erogazione caffè.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Attenzione!

Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "Risoluzione dei problemi" (pag. 20).

Durante l'uso, sul display potranno apparire alcuni messaggi di allarme il cui significato è riportato nel paragrafo "Messaggi visualizzati sul display" (pag. 19).

Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.



1. Premere ripetutamente il tasto  (fig. 2) fino a quando compare la scritta lampeggiante "PRONTA ALL'USO PRE-MACINATO".
2. Assicurarsi che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 13).
3. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè.

4. Premere il tasto erogazione 1 tazza ☕ o ☕ (fig. 12).

5. La preparazione inizia.

Se, dopo aver fatto funzionare la macchina utilizzando caffè pre-macinato, si vuole ritornare a fare caffè utilizzando i chicchi, è necessario disattivare la funzione caffè pre-macinato ripremendo il tasto  ed il macinacaffè viene riabilitato al funzionamento.

PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

 *Nota Bene!*

Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte e l'ugello acqua calda come descritto nel paragrafo "pulizia del contenitore latte" e "pulizia dell'ugello acqua calda vapore" di pag. 17.

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario fino a superare una resistenza chiaramente avvertibile e togliere il coperchio (fig. 14).
2. Riempire il contenitore latte con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sull'impugnatura (fig. 15).

 *Nota Bene!*

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 16).
 4. Riposizionare il coperchio del contenitore latte e ruotarlo in senso antiorario fino a fine corsa.
 5. Togliere l'erogatore acqua calda dall'ugello (fig. 17).
 6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 18): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione beep è attiva).
 7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte schiumato. Per utilizzare tazze/bicchieri particolarmente alti, sollevare il coperchio dell'apposito vano posto sul vassoio poggiatazza (fig. 19).

Preparazione del cappuccino

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte in posizione "1 CAPPUCCINO", stampigliato sul coperchio del contenitore latte (fig. 20). È possibile regolare la qualità della schiuma durante l'erogazione: spostando leggermente il regolatore verso la posizione "2 LATTE MACCHIATO" si ottiene una schiuma più compatta. Spostando invece verso la posizione "1

CAPPUCCINO" si ottiene una schiuma meno densa.

2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (fig. 21). Sul display compare il messaggio "CAPPUCCINO CURSORE CONTENIT. IN POSIZIONE 1". (Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 *Nota Bene!*

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte o del caffè, premere il tasto **CAPPUCCINO**.

Preparazione del latte macchiato

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) su "2 LATTE MACCHIATO" (fig. 22), stampigliato sul coperchio del contenitore latte.
2. Premere il tasto **LATTE MACCHIATO** (fig. 23). Sul display compare il messaggio "LATTE MACCHIATO CURSORE CONTENIT. IN POSIZIONE 2". (Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 *Nota Bene!*

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte o del caffè, premere il tasto **LATTE MACCHIATO**.

Preparazione del caffelatte

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte su "3 CAFFELATTE" (fig. 24), stampigliato sul coperchio del contenitore latte.
2. Premere il tasto **CAFFELATTE** (fig. 25). Sul display compare il messaggio "CAFFELATTE CURSORE CONTENIT. IN POSIZIONE: 3". (Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè).

 *Nota Bene!*

Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione del latte o del caffè, premere il tasto **CAFFELATTE**.

Preparazione di latte schiumato e latte caldo (SENZA CAFFÈ)

1. Dopo aver agganciato il contenitore latte, posizionare il cursore montalatte (B1) a seconda della quantità di schiuma che si desidera (pos. 3 caffelatte= poca schiuma; pos. 1 cappuccino= tanta schiuma).
2. Premere consecutivamente 2 volte (entro 2 secondi) il tasto cappuccino o latte macchiato o caffè latte.

Pulizia del dispositivo montalatte con il tasto CLEAN



Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte, dal tubo erogazione latte schiumato (B5) esce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Quando sul display compare la scritta "PREMERE TASTO CLEAN" lampeggiante (dopo ogni uso delle funzioni latte), procedere come segue per eseguire la pulizia eliminando i residui di latte:

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
3. Premere il tasto "CLEAN" (fig. 26) e tenerlo premuto premuto per almeno 8 secondi. Il display visualizza il messaggio: "PULIZIA IN CORSO".
4. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello con una spugna (fig. 27).



Nota Bene!

- Quando il display visualizza il messaggio "PREMERE TASTO CLEAN" lampeggiante, è comunque possibile procedere con qualsiasi erogazione di caffè o latte; se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione.
- Il latte rimasto nel contenitore latte può essere conservato in frigo.

Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
2. Mantenere premuto il tasto **CAPPUCCINO** fino a quando sul display compare la scritta "LATTE PER CAPPUCCINO PROGRAMMA QUANTITÀ".
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, ripremere il tasto **CAPPUCCINO**.
5. Dopo alcuni secondi, la macchina inizia ad erogare il caffè nella tazza e sul display appare il messaggio "CAFFÈ PER CAPPUCCINO PROGRAMMA QUANTITÀ".
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto **CAPPUCCINO**. L'erogazione di caffè si interrompe e sul display compare la scritta "pronta".

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

È possibile riprogrammare anche le quantità di caffè e di latte per preparare il LATTE MACCHIATO ed il CAFFELATTE.

PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA

Preparazione



Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza quando viene erogata l'acqua calda. Il tubo dell'erogatore acqua calda si scalda durante l'erogazione e quindi si deve afferrare l'erogatore solo sull'impugnatura.

1. Controllare che l'erogatore acqua sia agganciato correttamente (fig. 4).
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore acqua (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3. Premere il tasto . Sul display compare il messaggio "acqua Calda".
4. L'acqua fuoriesce dall'erogatore: l'erogazione si interrompe automaticamente dopo circa 250 ml.
5. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda premere nuovamente il tasto .



Attenzione!

Non erogare acqua calda per più di 2 minuti di seguito.

Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

La macchina è impostata in fabbrica per erogare circa 250ml. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore.
2. Mantenere premuto il tasto  fino a quando sul display appare il messaggio "ACQUA CALDA PROGRAMMA QUANTITÀ"; rilasciare quindi il tasto.
3. Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

PULIZIA



Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (B)
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- contenitore dei fondi di caffè (A17),
- vaschetta raccogli gocce (A15),
- l'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A18),
- serbatoio dell'acqua (A12),
- beccucci dell'erogatore caffè (A19) e dell'ugello acqua calda (A10),
- imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A8),
- l'infusore (A11),
- contenitore latte (B).

Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI!", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi, il precedente messaggio rimane visualizzato e la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in pos. 0). Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore (fig. 28), estrarre quindi la vaschetta raccogli-gocce (fig. 29), svuotarla e pulirla.
2. Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione è dotato di spatola adatta a quest'operazione.
3. Reinscrivere la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè.
4. Chiudere lo sportello di servizio.



Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogli-gocce è **obbligatorio** svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Pulizia della vaschetta raccogli gocce



Attenzione!

Se la vaschetta raccogli gocce non viene svuotata periodicamente, l'acqua può traboccare dal suo bordo e penetrare all'interno o a lato della macchina. Questo può danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

La vaschetta raccogli-gocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 30). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiategge, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla.

Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:

1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 28);
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 29);
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi e lavarli;
4. Reinscrivere la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè;
5. Chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia dell'interno della macchina



Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi par. "Spegnimento", pag. 10) e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa ogni 100 caffè) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione (C2).
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 32).

Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A12) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Sciacquare accuratamente il serbatoio acqua dopo averlo pulito per rimuovere tutti i residui di detersivo.
3. Riempire il serbatoio con acqua fresca e reinscrivere il serbatoio.

Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire i beccucci erogatore caffè servendosi di una spugna o di un panno (fig. 31).
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 32).

Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione.

Pulizia dell'infusore

L'infusore dev'essere pulito almeno una volta al mese.



Attenzione!

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "Spegnimento", pag. 10).
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 28).
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 29).
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 34).



Attenzione!



SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

Pulire l'infusore senza usare detersivi perchè potrebbero danneggiarlo.

5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto.
6. Utilizzando il pennello (A22), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore.
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e sul perno in basso; quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.




Nota Bene!

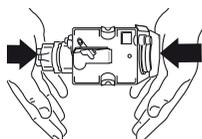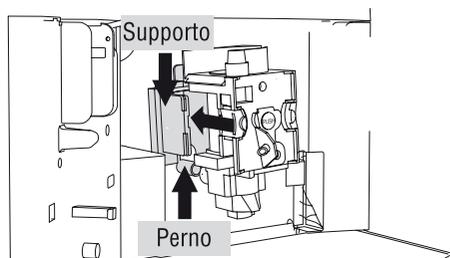

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza

contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.
9. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
10. Chiudere lo sportello di servizio.

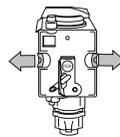



Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario e sfilarlo.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di pescaggio.
3. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. **È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.**



5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio sul contenitore latte, ruotandolo in senso antiorario per agganciarlo.

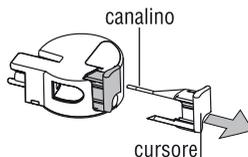

Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori non rimangano residui di latte.

5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio sul contenitore latte, ruotandolo in senso antiorario per agganciarlo.

Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore

Pulire l'ugello dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 27).

DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE!".



Attenzione!

Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi. È assolutamente necessario osservare le avvertenze di

sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante, e le avvertenze relative alla condotta da adottare in caso di contatto con la pelle, gli occhi.

Nota Bene!

Utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. Non utilizzare assolutamente decalcificanti a base solfaminica o acetica, in tal caso la garanzia non è valida. Inoltre la garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

1. Accendere la macchina.
2. Entrare nel menù programmazione premendo il tasto **P**.
3. Premere il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su: "DECALCIFICAZIONE NO".
4. Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) e sul display appare "DECALCIFICAZIONE SI": premere **OK** per attivare la funzione.
5. Sul display appare la scritta "INSERIRE DECALCIFIC".
6. Prima di confermare, svuotare il serbatoio acqua (A12). Versare nel serbatoio acqua il decalcificante diluito con acqua (rispettando le proporzioni indicate sul flacone di decalcificante).
Posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,5l.

Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

7. Confermare premendo il tasto **OK**.
8. Sul display appare il messaggio "MACCHINA IN DECALCIFICAZIONE". Il programma di decalcificazione si avvia ed il liquido decalcificante esce dall'erogatore acqua. Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè.

Dopo circa 30 minuti, sul display appare il messaggio "RISCIACQUO RIEMPIRE SERBATOIO!".

9. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo con acqua pulita e reinserirlo: Il display visualizza "RISCIACQUO... PREMERE OK".
10. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo sotto il cappuccinatore.
11. Premere il tasto **OK** per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dall'erogatore e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO".
12. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "RISCIACQUO COMPLETO PREMERE OK".

13. Premere il tasto **OK**, riempire il serbatoio acqua e la macchina è pronta all'uso.


PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

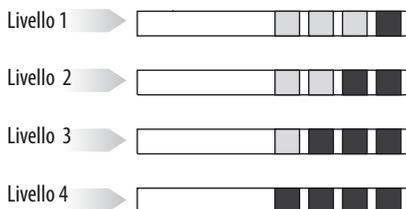

Impostazione durezza acqua

1. Premere il tasto **P** per entrare nel menù.
2. Premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su "DUREZZA ACQUA".
3. Confermare la selezione premendo il tasto **OK**.
4. Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) tante volte fino a che il numero indichi quanti sono i quadratini rossi che si sono formati sulla striscia reattiva.
5. Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

Se si desidera modificare la lingua sul display, procedere come segue:

- Premere il tasto **OK** per almeno 5 secondi, fino a quando la macchina visualizza il messaggio di installazione in varie lingue.
- Quando compare la lingua desiderata, premere **OK** per 3 secondi.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita:	1350W
Pressione:	15 bar
Capacità serbatoio acqua:	1,8 L
Dimensioni LxHxP:	282x374x441 mm
Lunghezza cavo:	1,5 m
Peso:	11,4 Kg
Capacità max. contenitore chicchi	200 g

 L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva Stand-by 1275/2008
- Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti;
- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO!	L'acqua nel serbatoio non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio (fig. 3).
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO E	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se dopo aver fatto almeno 2 caffè l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto.
	La macchina non riesce a fare il caffè perchè c'è dell'aria nel suo circuito idraulico.	Premere il tasto OK e far defluire l'acqua dall'erogatore, finchè l'erogazione è regolare.
INSERIRE EROGATORE ACQUA!	L'erogatore acqua non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua a fondo (fig. 4).
SVUOTARE CONTENITORE FONDI!	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno	Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi. (Perchè il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in pos. 0).
	Sono trascorse 72 ore dopo il primo caffè dal precedente svuotamento	
INSERIRE CONTENITORE FONDI!	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi.	Aprire lo sportello di servizio, estrarre la vaschetta raccogliogocce e inserire il contenitore dei fondi (A15).
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto.	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto o deselezionare la funzione pre-macinato.
	L'imbuto (A8) è ostruito.	Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un coltello come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè" pre-macinato.
DECALCIFICARE!	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "Decalificazione".
RIDURRE DOSE CAFFÈ!	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI!	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi (fig. 8).
	L'imbuto per il caffè pre-macinato si è intasato.	Svuotare l'imbuto come descritto al par. "Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè".
INSERIRE GRUPPO INFUSORE!	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore.	Inserire l'infusore come descritto nel paragrafo "Pulizia dell'infusore".
CHIUDERE SPORTELLO!	Lo sportello di servizio è aperto.	Chiudere lo sportello di servizio (A18).
INSERIRE CONTENITORE LATTE!	Il contenitore latte non è inserito correttamente.	Inserire il contenitore latte a fondo (fig. 18).
PREMERE TASTO CLEAN!	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte.	Premere il tasto CLEAN e tenerlo premuto almeno 8 secondi: sul display appare il messaggio "Pulizia In Corso".
ALLARME GENERICO!	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. "pulizia e manutenzione". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti. Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	REMEDIO
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda utilizzando la funzione acqua calda.
	L'infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore con la funzione risciacquo, premendo il tasto  .
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù la temperatura caffè massima
Il caffè ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 7). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "Regolazione del macinacaffè").
	La miscela del caffè non è adatta.	Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 7). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio	I fori dei beccucci sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti.
	Il convogliatore caffè all'interno dello sportello di servizio si è bloccato.	Pulire accuratamente il convogliatore caffè (A20), soprattutto in prossimità delle cerniere.
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
	L'ugello acqua calda/vapore è sporco	Pulire l'ugello come descritto nel par. "Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".
Il latte non è schiumato	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
	L'ugello acqua calda/vapore è sporco	Pulire l'ugello come descritto nel par. "Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".
	Il cursore (B1) del contenitore latte è in posizione caffelatte	Posizionare correttamente il cursore in pos. cappuccino.
L'apparecchio non si accende	La spina non è collegata alla presa	Collegare la spina alla presa.
	L'interruttore generale (A3) non è in posizione I	Premere l'interruttore generale in posizione I (fig. 1).
Il latte non esce dal tubo erogazione	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".