

**Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di installare ed usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso.**

### Descrizione dell'apparecchio (vedi pag. 3)

La seguente terminologia sarà continuamente usata nelle pagine successive.

- A. Coperchio caraffa
- B. Feritoio erogatore
- C. Caraffa
- D. Filtro a disco
- E. Guarnizione
- F. Filtro a imbuto
- G. Disco adattatore per metà caffettiera
- H. Valvola di sicurezza
- I. Caldaia
- L. Connettore elettrico
- M. Base di appoggio
- N. Cavo di alimentazione
- O. Pannello comandi
- P. Display
- Q. Tasto di regolazione ora del giorno
- R. Spia funzione "Keep warm" (mantiene in caldo il caffè)
- R1. Tasto funzione "Keep warm" (mantiene in caldo il caffè)
- S1. Tasto acceso/spento
- S. Spia acceso/spento
- T. Tasto programmazione ora accensione ritardata
- U. Spia funzione "accensione programmata"
- U1. Tasto funzione "accensione programmata"

### Avvertenze di sicurezza

- Questa macchina è costruita per "fare il caffè". Non utilizzare mai altri estratti, polveri di cacao, camomille, altri infusi o solubili: potrebbero otturare i fori del filtro.
- Durante la pulizia, non immergere mai la base di appoggio e la caldaia nell'acqua: è un apparecchio elettrico.
- Fare attenzione a non scottarvi con getti d'acqua o di vapore o con un uso improprio dell'apparecchio.
- Durante l'uso non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Utilizzare i tasti o manici.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Quest'apparecchio deve essere impiegato solo per uso

domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- La caffettiera deve essere fatta funzionare esclusivamente collegata alla rete elettrica e non deve essere mai fatta funzionare su fornelli o piani di cottura accesi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.  
Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Per garantire la sicurezza dell'apparecchio assicurarsi del corretto funzionamento della valvola di sicurezza. Nel caso di danneggiamento o dubbi sospendere l'uso e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato dal costruttore. Qualsiasi intervento sulla valvola deve essere effettuato da personale autorizzato dal costruttore.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Il cavo d'alimentazione di quest'apparecchio non deve essere mai sostituito dall'utente in quanto la sostituzione richiede l'impiego d'utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro d'Assistenza autorizzato dal costruttore in modo da prevenire ogni rischio.

### Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale.

Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in:

- ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro
- agriturismi

- hotel, motel e altre strutture ricettive
- affitta camere

### Installazione

- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli.
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 6 A e dotata d'efficiente messa a terra. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adatto, da personale qualificato.

### Come preparare il caffè

Quando si collega la base alla rete elettrica, il controllo elettronico emette un avviso acustico; quando sul display appaiono i trattini lampeggianti è possibile impostare l'ora del giorno oppure preparare subito il caffè.

- 1) Assicurarsi che la caffettiera sia fredda e svitarla tenendo la caldaia con una mano e con l'altra ruotare la caraffa in senso antiorario (fig. 1).
- 2) Togliere il filtro a imbuto e, se si desidera preparare l'intera caffettiera, riempire la caldaia con acqua fresca fino a raggiungere la valvola di sicurezza (visibile all'interno della caldaia) senza superarla (fig. 2).  
Se, invece, si desidera preparare metà caffettiera, riempire di acqua la caldaia fino al segno circolare al di sotto della valvola di sicurezza (fig. 3 - X).

**CONSIGLIO:** si consiglia di utilizzare acqua fresca e leggera. Le acque salmastre o ricche di calcare affievoliscono il sapore: è consigliabile che il caffè sia a livello del filtro.

**IMPORTANTE:** non utilizzare la macchina da caffè senza acqua nella caldaia oppure con acqua calda per fare più in fretta.

- 3) Inserire il filtro ad imbuto nella caldaia (fig. 4). Se si desidera preparare metà caffettiera, inserire anche il disco adattatore (G) nel filtro ad imbuto (fig. 5).
- 4) Riempire il filtro ad imbuto di caffè macinato senza pressarlo (fig. 6). Riempirlo un po' alla volta per evitare che il caffè macinato trabocchi.
- 5) Distribuire uniformemente il caffè macinato e togliere l'eventuale eccedenza di caffè dal bordo del filtro.  
**IMPORTANTE:** Utilizzare caffè macinato di buona qualità, di macinatura media e confezionato per moka. Non utilizzare la caffettiera con caffè d'orzo.

- 6) Avvitare la caffettiera con decisione, ma senza esagerare, tenendo la caldaia con una mano e con l'altra ruotare la caraffa in senso orario evitando di fare leva sul manico.  
**IMPORTANTE:** per evitare pericolosi spruzzi di acqua bollente, non fare mai funzionare la caffettiera se il filtro a disco (D) non è correttamente inserito.
- 7) Appoggiare la caffettiera sulla base (fig. 7). Chiudere il coperchio (A).

### Accensione manuale

- Premere il tasto acceso/spento . La lampada spia (S) indica che la caffettiera è in funzione mentre la spia indica che è attiva la funzione Keep Warm. Se non si desidera questa funzione, premere il tasto Keep Warm .
- Il caffè inizierà a fuoriuscire dopo qualche minuto.
- Quando l'erogazione è terminata, sul display compare la scritta "END" e vengono emessi 3 avvisi acustici. La spia "acceso/spento" si spegne dopo qualche minuto.  
Per togliere la scritta "END" premere un tasto qualsiasi o attendere qualche minuto per la visualizzazione dell'ora corrente.

### Autoaccensione programmata

Questa funzione permette di programmare l'ora di autoaccensione dell'apparecchio, ad esempio la sera per la mattina successiva. Procedere nel seguente modo:

#### Impostare l'ora esatta

- 1) Premere il tasto  e mantenerlo premuto fino al raggiungimento dell'ora esatta.
- 2) Rilasciare quindi il tasto: dopo 5 secondi l'ora visualizzata viene memorizzata.

**N.B.: Non è possibile modificare l'ora se l'accensione programmata è attiva.**

#### Programmare l'ora di accensione

- 1) Premere il tasto **TIMER** e mantenerlo premuto fino al raggiungimento dell'ora di accensione desiderata. Sul display appare la scritta "PROG" in alto a destra.
- 2) Rilasciare quindi il tasto: dopo 5 secondi l'ora visualizzata viene memorizzata e sul display ricompare l'ora corrente.

In ogni momento è possibile visualizzare l'ora programmata premendo il tasto **TIMER**. Dopo alcuni secondi, sul display ricompare l'ora corrente.

L'apparecchio ha come orario di accensione preimpostato 6:00.

**N.B.: Non è possibile modificare l'ora di accensione programmata se l'accensione programmata è attiva.**

**Attenzione:** le impostazioni di autoaccensione vengono perse se manca la tensione elettrica per più di 1 minuto.

### Accensione

- Una volta preparata la caffettiera, premere il tasto **TIMER ON** ; dopo aver programmato l'ora di accensione desiderata, si accende la spia "accensione programmata" e la spia "Keep Warm" (Se si desidera disattivare la funzione "Keep Warm", ripremere il tasto "30").
- All'ora programmata, l'apparecchio emette alcuni "beep", si spegne la spia "accensione programmata" e si accende la spia "acceso/spento" a segnalare che l'apparecchio inizia a scaldare l'acqua.
- Al termine dell'erogazione, sul display compare la scritta "END" e l'apparecchio emette 3 "beep". Dopo alcuni minuti si spegne la spia "acceso/spento" e rimane accesa la spia "Keep Warm".
- Premere un tasto qualsiasi per eliminare la scritta "END". Se non è stata messa acqua nella caldaia o se la caffettiera non è stata posizionata sulla base, compare la scritta "H2O" e contemporaneamente l'apparecchio emette un beep lungo. Se entro un minuto non viene posizionata la caffettiera sulla base, la caffettiera si spegne.

### Al termine dell'infusione

- Quando l'infusione è completata, rimescolare il caffè prima di servirlo per uniformare la corposità.
- Non estrarre la moka dalla base fino a quando non appare "END" sul display

*Consiglio: per ottenere caffè caldo si raccomanda di utilizzare le quantità di acqua indicate al punto 2 di "Come preparare il caffè".*

Nel caso si utilizzi una quantità minore d'acqua si consiglia di tenere per alcuni minuti la caffettiera sulla base.

**IMPORTANTE:** la prima volta che si usa la caffettiera, è necessario lavare tutti gli accessori e tutte le parti interne solo con acqua calda e fare alcuni caffè a perdere.

### FUNZIONE mantenimento della temperatura (KEEP WARM)

Grazie al dispositivo keep warm, il caffè può essere bevuto caldo alla giusta temperatura fino a mezzora dopo l'accensione della macchina.

Il dispositivo si attiva automaticamente ad ogni accensione dell'apparecchio.

Per disattivarlo, premere il tasto **30** ; la spia "Keep Warm" si spegne.

Terminata l'infusione, se si toglie la caffettiera dalla base per circa 2 minuti, il dispositivo di keep warm è automaticamente disabilitato.

Se avanza del caffè nella caffettiera, si potrà riporre la caffettiera sulla base e riattivare la funzione keep warm ripremendo

il tasto **30** ; se però il caffè è stato fatto molto tempo prima e la caffettiera è fredda, dopo circa un minuto, l'apparecchio si spegne emettendo un beep prolungato.


Tenere presente che il caffè riscaldato perde l'aroma caratteristico.

### Pulizia e manutenzione

- Prima di procedere alle operazioni di pulizia, attendere che la caffettiera sia ben raffreddata dopo l'uso.
- Periodicamente assicurarsi che le feritoie erogatore non siano ostruite Pulirle aiutandosi con uno spillo (fig. 9).
- Col tempo guarnizione (E) ed imbuto (F) invecchiano: quando presentano segni d'usura o deterioramento, devono essere sostituite. Utilizzare guarnizione ed imbuto acquistabili presso i centri assistenza tecnica autorizzati o comunque uguali agli originali in dotazione.
- Di tanto in tanto, controllare che i forellini del filtro a disco non siano ostruiti altrimenti pulirli con l'aiuto di uno spillo (fig. 8).
- **NON LAVARE LA CAFFETTIERA IN LAVASTOVIGLIE.**
- Per la pulizia della caldaia, della valvola e della base di appoggio, non usare solventi o detersivi abrasivi. È sufficiente pulirle con un panno umido, facendo attenzione che l'acqua non penetri nel connettore.

*Nota: quando si toglie il filtro a disco per operazioni di pulizia o per sostituzione della guarnizione, ricordarsi poi (prima di utilizzare la caffettiera) di re-inserirlo correttamente per evitare pericolosi spruzzi di acqua calda.*

### Non risciacquare mai la caldaia sotto il rubinetto e non immergere mai nell'acqua.

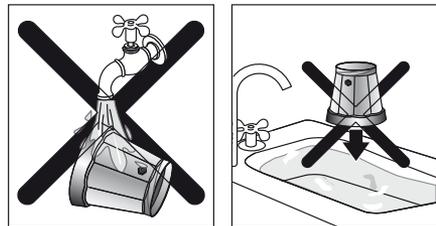

PROBLEMA	CAUSE PROBABILI	SOLUZIONE
Il caffè non esce	Mancanza acqua in caldaia	Riempire la caldaia con acqua fresca
Il caffè impiega molto tempo prima di fuoriuscire	Il caffè utilizzato non è del tipo giusto	Utilizzare caffè macinato espressamente per moka
	Il filtro a disco è ostruito	Pulire il filtro a disco come indicato nel paragrafo "Pulizia e manutenzione"
	Il caffè è stato pressato	Non pressare il caffè macinato
Il caffè esce dai bordi della caldaia	Il filtro a disco è ostruito	Pulire il filtro a disco come indicato nel paragrafo "Pulizia e manutenzione"
	La caraffa non è stata avvitata bene alla caldaia	Avvitare con decisione
	La guarnizione è bruciata o lacerata	Sostituire la guarnizione.
Sul display compare la scritta "H2O"	Non è stata messa l'acqua	Riempire la caldaia
	La caffettiera non è stata appoggiata bene sulla base.	Assicurarsi che la caldaia sia inserita nel connettore fino in fondo
	L'apparecchio è stato interrotto durante il funzionamento.	Non interrompere la fase di riscaldamento.
	La caldaia è troppo calda.	Attendere che la caldaia si raffreddi. Usare acqua fredda.
L'apparecchio emette un BEEP lungo e poi si spegne	La moka è stata tolta dalla base per troppo tempo e si è spenta la funzione Keep Warm.	Premere il tasto Keep Warm
	È stato premuto il tasto Keep Warm, ma la caffettiera è fredda.	Il caffè freddo riscaldato perde il suo aroma. Si consiglia di rifarlo.

### Dati tecnici

Tensione/frequenza:	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza assorbita:	550W
Dimensioni (LxPxH):	120x190x210 mm
Lunghezza cavo:	0,98 m
Peso:	950 gr

L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti;
- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004, ad esclusione della scatola di latta.

### Smaltimento



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.