

SOMMARIO

1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA	7
2. AVVERTENZE DI SICUREZZA	8
2.1 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni..	8
2.2 Uso conforme alla destinazione.....	8
2.3 Istruzioni per l'uso.....	8
3. INTRODUZIONE	8
3.1 Lettere tra parentesi.....	8
3.2 Problemi e riparazioni	8
4. DESCRIZIONE	9
4.1 Descrizione dell'apparecchio	9
4.2 Descrizione del pannello di controllo.....	9
4.3 Descrizione degli accessori	9
4.4 Descrizione del contenitore latte.....	9
5. OPERAZIONI PRELIMINARI	9
5.1 Controllo dell'apparecchio.....	9
5.2 Installazione dell'apparecchio.....	9
5.3 Collegamento dell'apparecchio	10
5.4 Prima messa in funzione dell'apparecchio...10	
6. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO	10
7. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	10
8. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ	11
8.1 Risciacquo	11
8.2 Decalcificazione	11
8.3 Installa filtro.....	11
8.4 Sostituzione del filtro (se installato).....	11
8.5 Regola ora.....	11
8.6 Autoaccensione.....	11
8.7 Autospegnimento (standby)	12
8.8 Scaldatazze	12
8.9 Risparmio energetico	12
8.10 Impostazione della temperatura	12
8.11 Impostazione della durezza dell'acqua.....	12
8.12 Impostazione della lingua.....	12
8.13 Avviso acustico.....	13
8.14 Valori di fabbrica (reset).....	13
8.15 Funzione di statistica.....	13
9. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ	13
9.1 Selezione del gusto del caffè	13
9.2 Selezione della quantità di caffè in tazza	13
9.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè .	13
9.4 Regolazione del macinacaffè.....	13
9.5 Consigli per un caffè più caldo.....	14
9.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi	14
9.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè premacinato.....	14
9.8 Preparazione del caffè LONG utilizzando il caffè in chicchi.....	15
9.9 Preparazione del caffè LONG utilizzando il caffè premacinato	15
9.10 Personalizzazione della quantità di caffè LONG	15
10. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE	15
10.1 Riempire e agganciare il contenitore latte...15	
10.2 Regolare la quantità di schiuma.....	15
10.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte	16
10.4 Preparazione delle bevande "MILK MENU" ..16	
10.5 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso .16	
10.6 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per i tasti CAPPUCCINO, CAFFELATTE e LATTE MACCHIATO	16
10.7 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per le bevande del tasto MILK MENU..17	
11. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE	17
11.1 Erogazione acqua calda.....	17
11.2 Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente	17
11.3 Erogazione vapore.....	17
11.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare il latte.....	17
11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso.....	18
12. PULIZIA	18
12.1 Pulizia della macchina.....	18
12.2 Pulizia del circuito interno della macchina ..18	
12.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè.....	18
12.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della vaschetta raccogli-condensa	19
12.5 Pulizia dell'interno della macchina	19
12.6 Pulizia del serbatoio acqua.....	19
12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè	19
12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato	19
12.9 Pulizia dell'infusore.....	19
12.10 Pulizia del contenitore latte.....	20
12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore	21
13. DECALCIFICAZIONE	21
14. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA	22
14.1 Misurazione della durezza dell'acqua	22
14.2 Impostazione durezza acqua	22
15. FILTRO ADDOLCITORE	22
15.1 Installazione del filtro	22
15.2 Sostituzione del filtro	23
15.3 Rimozione del filtro.....	23
16. DATI TECNICI	23
17. SMALTIMENTO	23
18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	24
19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26

1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, affitta camere, motel e altre strutture ricettive.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che abbiano un'età superiore a 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.



Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.



La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.



Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.



Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina.



Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.



Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

Quando l'apparecchio è in funzione, il ripiano poggia tazze potrebbe scaldarsi.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

2.3 Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

3. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio. Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

3.1 Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 2-3).

3.2 Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei capitoli "18. messaggi visualizzati sul display" e "19. Risoluzione dei problemi".

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'Assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

4. DESCRIZIONE

4.1 Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - A)

- A1. Coperchio contenitore chicchi
- A2. Coperchio imbuto caffè pre-macinato
- A3. Contenitore per chicchi
- A4. Imbuto caffè pre-macinato
- A5. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A6. Ripiano scalda tazze
- A7. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
- A8. Ugello acqua calda e vapore
- A9. Vaschetta raccogli-condensa
- A10. Contenitore per i fondi di caffè
- A11. Vassoio poggia tazze
- A12. Vaschetta raccogli gocce
- A13. Indicatore livello acqua della vaschetta raccogli gocce
- A14. Sportello infusore
- A15. Infusore
- A16. Serbatoio dell'acqua
- A17. Sede per filtro addolcitore acqua
- A18. Coperchio serbatoio acqua
- A19. Sede connettore cavo alimentazione
- A20. Interruttore generale

4.2 Descrizione del pannello di controllo

(pag. 2 - B)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

- B1. Tasto : per accendere o spegnere la macchina (stand by)
- B2. Tasto selezione aroma : premere per selezionare il gusto del caffè
- B3. Tasto **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino
- B4. Tasto **CAFFELATTE**: per erogare un caffelatte (*Quando si accede al menù programmazione, si preme per scorrere le voci del menu*)
- B5. Tasto **LATTE MACCHIATO**: per erogare un latte macchiato
- B6. Tasto **MILK MENU**: per accedere alla preparazione di MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO e MY MILK
- B7. Tasto : per erogare acqua calda
- B8. Tasto : per erogare vapore (*Quando si accede al menù programmazione, si preme per scorrere le voci del menu*)
- B9. Tasto : per preparare 1 tazza di caffè LONG
- B10. Tasto : per preparare 2 tazze di caffè con le impostazioni visualizzate sul display
- B11. Tasto : per preparare 1 tazza di caffè con le impostazioni visualizzate sul display
- B12. Tasto **OK**: per abilitare e confermare la funzione selezionata
- B13. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio

B14. Tasto **MENU/ESC** per accedere al menù (*Quando si accede al menù programmazione; premere per uscire dal menù*)

B15. Tasto : per selezionare la lunghezza del caffè

4.3 Descrizione degli accessori

(pag. 2 - C)

- C1. Striscia reattiva "Total Hardness Test"
- C2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato
- C3. Decalcificante
- C4. Filtro addolcitore (in alcuni modelli)
- C5. Pennello per pulizia
- C6. Cappuccinatore/erogatore acqua calda
- C7. Pulsante di sgancio cappuccinatore/erogatore acqua calda
- C8. Cavo alimentazione

4.4 Descrizione del contenitore latte

(pag. 2 - D)

- D1. Manopola regolazione schiuma e funzione CLEAN
- D2. Coperchio contenitore latte
- D3. Contenitore latte
- D4. Tubo pescaggio latte
- D5. Tubo erogazione latte schiumato (regolabile)

5. OPERAZIONI PRELIMINARI

5.1 Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

5.2 Installazione dell'apparecchio

Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.
- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia. Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.

- Sistemare il cavo di alimentazione (C8) in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

5.3 Collegamento dell'apparecchio



Attenzione!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

5.4 Prima messa in funzione dell'apparecchio



Nota Bene!

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel capitolo "14. Programmazione della durezza dell'acqua".

1. Inserire il connettore del cavo alimentazione (C8) nella sua sede sul retro dell'apparecchio (A19) e collegare l'apparecchio alla rete elettrica (fig. 1) e assicurarsi che l'interruttore generale (A20), posto sul retro dell'apparecchio sia premuto (fig. 2).
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua (A16- fig. 3), aprire il coperchio (A18- fig. 4), riempire fino alla linea MAX con acqua fresca (fig. 5); richiudere il coperchio e reinserire quindi il serbatoio stesso.

È necessario selezionare la lingua desiderata avanzando o arretrando con il tasto < (B4) o > (B8) (fig. 9) oppure lasciando che sul display (B13) automaticamente le lingue si alternino (ogni 3 secondi circa):

3. Quando compare l'italiano, mantenere premuto per alcuni secondi il tasto **OK** (B12- fig. 10) fino a quando sul display compare il messaggio: "Italiano installato".

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate sul display dall'apparecchio stesso:

4. "INSERIRE EROGATORE ACQUA": Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia inserito sull'ugello (A8) e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 7) con capienza minima di 100mL.
5. Sul display appare la scritta "ACQUA CALDA, Premere OK";
6. Premere il tasto **OK** per confermare (fig. 10): l'apparecchio eroga acqua dall'erogatore e poi si spegne automaticamente.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.



Nota Bene!

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.
- Durante la preparazione dei primi 5-6 cappuccini, è normale sentire un rumore di acqua in ebollizione: successivamente il rumore si attenuerà.
- Per un piacere del caffè ancora migliore e per migliori prestazioni della macchina, si consiglia di installare il filtro addolcitore (C4) seguendo le indicazioni al capitolo "15. filtro addolcitore". Se il vostro modello non ha in dotazione il filtro, è possibile richiederlo ai Centri Assistenza Autorizzati De'Longhi.

6. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO



Nota Bene!

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale (A20) sia premuto (fig. 2).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.



Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A7) fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogliogocce (A12). Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto  (B1- fig. 8): sul display (B13) compare il messaggio "Riscaldamento, Attendere prego".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "RISCACQUO"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio indicante quantità e gusto di caffè.

7. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.



Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A7) fuoriesce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (B1- fig. 8).

- Sul display (B13) compare la scritta “Spegnimento in corso, Attendere prego”: se previsto, l'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne (stand-by).



Nota Bene!

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica:

- spegnere prima l'apparecchio premendo il tasto ;
- rilasciare l'interruttore generale (A20) posto sul retro dell'apparecchio (fig. 2).



Attenzione!

Non premere mai l'interruttore generale quando l'apparecchio è acceso.

8. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

8.1 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A7) e, se inserito, dal cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6) in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.

Posizionare sotto l'erogatore caffè e sotto il cappuccinatore/erogatore acqua calda un recipiente con capacità minima 100ml (fig. 7).

Per attivare questa funzione procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig.9) finché appare sul display (B13) la scritta “Risciacquo”;
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): il display visualizza “Conferma?”;



Pericolo scottature!

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda.

4. Premere il tasto **OK**: sul display compare la scritta “RISCIACQUO, Attendere prego”;
5. Dopo qualche secondo, prima dall'erogatore caffè e dopo, se inserito, dal cappuccinatore/erogatore acqua calda esce acqua calda che riscalda il circuito interno della macchina: sul display compare la scritta “RISCIACQUO” ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
6. Per interrompere la funzione premere un qualsiasi tasto o attendere l'interruzione automatica.



Nota Bene!

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2/3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A10).

8.2 Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento al capitolo “13. Decalcificazione”.

8.3 Installa filtro

Per le istruzioni relative all'installazione del filtro, fare riferimento al capitolo “15. filtro addolcitore”.

8.4 Sostituzione del filtro (se installato)

Per le istruzioni relative alla sostituzione del filtro, fare riferimento al paragrafo “15.2 Sostituzione del filtro”.

8.5 Regola ora

Se si desidera regolare l'ora sul display (B13), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta “Regola ora”;
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): le ore lampeggiano;
4. Premere < o > per modificare le ore;
5. Premere il tasto **OK** per confermare: i minuti lampeggiano;
6. Premere < o > per modificare i minuti;
7. Premere il tasto **OK** per confermare.

L'ora è così impostata: premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.6 Autoaccensione

È possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso ad una certa ora (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.



Nota Bene!

Perché questa funzione si attivi, è necessario che l'ora sia già stata impostata correttamente.

Per attivare l'autoaccensione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta “Autoaccensione”;
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): sul display compare la scritta “Attiva?”;
4. Premere il tasto **OK** per confermare;
5. Premere < o > per scegliere le ore;
6. Premere il tasto **OK** per confermare;
7. Premere < o > per modificare i minuti;
8. Premere il tasto **OK** per confermare;
9. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Una volta confermato l'orario, l'attivazione dell'autoaccensione è segnalata sul display dal simbolo che viene visualizzato accanto all'ora.

Per disattivare la funzione:

1. Selezionare nel menù la voce autoaccensione;
 2. Premere il tasto **OK**: sul display compare la scritta "Disattiva?";
 3. Premere il tasto **OK** per confermare.
- Il display non visualizza più il simbolo .

8.7 Autospegnimento (standby)

È possibile impostare l'autospegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore di inutilizzo.

Per programmare l'autospegnimento, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Autospegnimento";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
4. Premere < o > finché compare il tempo di funzionamento desiderato (15 o 30 minuti, oppure dopo 1, 2 o 3 ore);
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

L'autospegnimento è così riprogrammato.

8.8 Scaldatazze

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare lo scaldatazze. Procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Scaldatazze";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): sul display compare la scritta "Attiva?" o "Disattiva?";
4. Premere il tasto **OK** per attivare o disattivare lo scaldatazze (la scritta "Scaldatazze""Attivato" indica che è attivo).
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Riscaldare le tazze è utile per non disperdere il calore del caffè.

8.9 Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee.

Per disattivare (o attivare) la modalità "risparmio energetico", procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Risparmio energetico";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): sul display compare la scritta "Disattiva?" (o "Attiva?", se la funzione è stata disattivata);

4. Premere il tasto **OK** per disattivare (o attivare) la modalità di risparmio energetico;
 5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.
- Quando la funzione è attivata, sul display compare, dopo un periodo di inattività, la scritta "Risparmio energetico".



Nota Bene!

- In modalità di risparmio energetico la macchina richiede alcuni secondi di attesa prima di erogare il primo caffè o la prima bevanda con latte, perchè deve preriscaldarsi.
- Per preparare qualsiasi bevanda, premere un qualsiasi tasto per uscire dal risparmio energetico, quindi premere il tasto relativo alla bevanda desiderata.
- Se il contenitore latte è inserito, la funzione "risparmio energetico" non si attiva.

8.10 Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Imposta temperatura";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
4. Premere < o > finché la temperatura desiderata è visualizzata sul display (●=bassa; ●●●●=massima);
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.11 Impostazione della durezza dell'acqua

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento al capitolo "14. Programmazione della durezza dell'acqua".

8.12 Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua del display (B13), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta "Imposta lingua";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
4. Premere < o > finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto **OK** per confermare;
6. Sul display compare la scritta che conferma la lingua installata;
7. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.13 Avviso acustico

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione dei tasti e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori. Per disattivare o riattivare l'avviso acustico, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Avviso acustico";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10): il display visualizza "Disattiva?" (o "Attiva?", se disattivato);
4. Premere il tasto **OK** per attivare o disattivare l'avviso acustico;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.14 Valori di fabbrica (reset)

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Valori di fabbrica";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?";
5. Premere il tasto **OK** per confermare e uscire.

8.15 Funzione di statistica

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Statistica";
3. Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
4. Premendo < o >, è possibile verificare:
 - quanti caffè sono stati erogati;
 - quante preparazioni complessive con latte sono state erogate;
 - quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;
 - quante decalcificazioni sono state effettuate;
 - quante volte è stato sostituito il filtro addolcitore.
5. Premere quindi 2 volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

9. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

9.1 Selezione del gusto del caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.

È possibile scegliere uno tra questi gusti:

Gusto extra-Leggero

Gusto leggero

Gusto normale

Gusto forte

Gusto extra-forte

Per cambiare il gusto, premere ripetutamente il tasto  (B2- fig. 11) finché sul display (B13) compare il gusto desiderato.

9.2 Selezione della quantità di caffè in tazza

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè normale. Per selezionare la quantità di caffè, premere il tasto  (B15- fig. 12) fino a visualizzare sul display (B13) il messaggio relativo alla quantità di caffè desiderata:

Caffè Selezionato	Quantità in tazza (ml)
MIO CAFFÈ	Programmabile: da ≈20 a ≈180
RISTRETTO	≈40
NORMALE	≈60
LUNGO	≈90
EXTRA LUNGO	≈120

9.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 30ml di "MIO CAFFÈ". Se si desidera modificare questa quantità, procedere come segue:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A7- fig. 13).
2. Premere il tasto  (B5- fig.12) fino a visualizzare il messaggio "MIO CAFFÈ".
3. Mantenere premuto il tasto  (B11- fig. 17) fino a quando il display visualizza il messaggio "1 MIO CAFFÈ Programma quantità" e la macchina inizia ad erogare il caffè; rilasciare quindi il tasto;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto .

A questo punto la quantità di caffè in tazza è programmata secondo la nuova impostazione.

9.4 Regolazione del macinacaffè


Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare poco corposa e con poca crema o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 14).



Nota Bene!

La manopola di regolazione (A5) deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

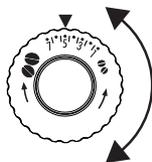

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di uno scatto verso il numero 7.

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1 (non più di

uno scatto alla volta, altrimenti il caffè poi può uscire a gocce). L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se dopo questa regolazione non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

9.5 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo, selezionando la funzione "Risciacquo" nel menù programmazione (paragrafo "8.1 Risciacquo");
- scaldare con dell'acqua calda le tazze utilizzando la funzione acqua calda (paragrafo "9.6 Consigli per un caffè più caldo");
- aumentare la temperatura caffè nel menù programmazione (paragrafo "8.10 Impostazione della temperatura").

9.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi



Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A3-fig. 15).
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A7):
- 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 13);
- 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 16).
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 16): si ottiene così una crema migliore.
4. Premere il tasto relativo all'erogazione desiderata (1 tazza ☐☐ -B11 o 2 tazze ☐☐☐ -B10).
5. La preparazione inizia e sul display (B13) compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.



Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.

- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti erogazione caffè (☐☐ o ☐☐☐) (fig. 17).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.



Nota Bene!

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (RIEMPIRE SERBATOIO, SVUOTARE CONTENITORE FONDI, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "18. messaggi visualizzati sul display".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "9.6 Consigli per un caffè più caldo".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".

9.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè premacinato



Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino (C2) raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto (A4) potrebbe otturarsi.



Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente il tasto  (B2- fig. 11) finché il display (B13) visualizza "Pre-macinato".
2. Aprire il coperchio dell'imbuto caffè premacinato (A2).
3. Assicurarsi che l'imbuto (A4) non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 18).
4. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè.
5. Premere il tasto erogazione 1 tazza ☐☐ (B11).
6. La preparazione inizia e sul display compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.



Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

9.8 Preparazione del caffè LONG utilizzando il caffè in chicchi

Seguire le indicazioni del paragrafo "Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi" per preparare la macchina e premere il tasto LONG  (B9- fig. 19): sul display (B13) compare il messaggio "FUNZIONE CAFFÈ LONG" ed una barra progressiva che si riempie man mano che la preparazione procede.

9.9 Preparazione del caffè LONG utilizzando il caffè premacinato

Seguire le istruzioni come indicato ai punti 1-2-3-4 del paragrafo "Preparazione del caffè utilizzando il caffè premacinato", quindi premere il tasto LONG  (B9- fig. 19).

La macchina inizia ad erogare caffè e sul display (B13) compare il messaggio "FUNZIONE CAFFÈ LONG" ed una barra progressiva che si riempie man mano; a metà della preparazione, compare il messaggio "INSERIRE CAFFÈ PREMACINATO, Premere OK". Inserire quindi un misurino raso di caffè premacinato e premere **OK** (B12- fig. 10).

La preparazione riprende e l'apparecchio visualizza la barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

9.10 Personalizzazione della quantità di caffè LONG

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 180ml di caffè LONG. Se si desidera modificare questa scelta, procedere come segue:

1. Posizionare una tazza o un bicchiere sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A7- fig. 13).
2. Premere e mantenere premuto il tasto LONG  (B9-fig.19) fino a visualizzare il messaggio "Programma quantità".
3. Rilasciare il tasto LONG : la macchina inizia ad erogare il caffè;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto LONG .

A questo punto la quantità di caffè in tazza è programmata secondo la nuova impostazione.

Nota Bene!

Nel caso la programmazione sia effettuata utilizzando caffè premacinato, la macchina richiederà l'inserimento di un secondo misurino raso di caffè.

10. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del contenitore latte (D2) e l'ugello acqua calda (A8) come descritto nei

paragrafi "10.5 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso", "12.10 Pulizia del contenitore latte" e "12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".

10.1 Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Togliere il coperchio (D2- fig. 20);
2. Riempire il contenitore latte (D3) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 21). Tenere presente che ogni tacca impressa sul fianco del contenitore corrisponde a circa 100 ml di latte.

Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
 - Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (D4) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 22).
 4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte.
 5. Estrarre l'erogatore acqua calda (C6), premendo il tastino (C7) posto sull'erogatore stesso (fig. 23A e B)
 6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore latte all'ugello (A8) (fig. 24): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).
 7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A7) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (D5); regolare la lunghezza del tubo erogazione latte, per avvicinarlo alla tazza, semplicemente tirandolo verso il basso (fig. 25).
 8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

10.2 Regolare la quantità di schiuma

Ruotando la manopola regolazione schiuma (D1), si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.

Posizione manopola	Descrizione	Consigliato per...
	No schiuma	CAFFELATTE / MILK (latte caldo)
	Poca schiuma	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. schiuma	CAPPUCCINO / MILK (latte schiumato)/ ESPRESSO MACCHIATO

10.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte

Sul pannello di controllo (B) sono presenti i tasti per preparare automaticamente CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). Per preparare una di queste bevande è quindi sufficiente:

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (D) come illustrato precedentemente.
2. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) posta sul coperchio del contenitore latte (D2), sulla posizione relativa alla quantità di schiuma desiderata.
3. Premere il tasto relativo alla bevanda desiderata: sul display (B13) compare il nome della bevanda e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.
4. Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte (D5) e riempie la tazza sottostante. Successivamente, la macchina prepara automaticamente il caffè dopo aver erogato il latte.

10.4 Preparazione delle bevande "MILK MENU"

Oltre alle bevande sopra descritte, la macchina prepara automaticamente MILK (latte caldo), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO e MY MILK (personalizzabile).

Per preparare una di queste bevande è sufficiente:

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (D) come illustrato precedentemente (fig. 24).
2. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) posta sul coperchio del contenitore latte (D2), sulla posizione relativa alla quantità di schiuma desiderata.
3. Premere il tasto **MILK MENU** (B6).
4. Premere < (B4) o > (B8) finché appare sul display (B13) la scritta relativa alla bevanda desiderata (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO o MY MILK).
5. Premere il tasto **OK** (B12 - fig. 10) per iniziare l'erogazione.
6. Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte (D5) e riempie la tazza sottostante. In caso di bevande che lo prevedano, la macchina prepara automaticamente il caffè dopo aver erogato il latte.



Nota Bene: indicazioni generali per tutte le preparazioni a base di latte

- Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione, premere un qualsiasi tasto.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di latte o di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti relativi alle preparazioni a base di latte.
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.

10.5 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso



Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D), dal tubo erogazione latte schiumato (D5) esce un po' di acqua calda e vapore. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Dopo ogni uso delle funzioni latte, sul display (B13) compare la scritta lampeggiante "MANOPOLA SU CLEAN". Eseguire la pulizia per eliminare i residui di latte procedendo in questo modo:

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato.
3. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) su "CLEAN" (fig. 26): sul display compare una barra di progressione che si riempie man mano che l'operazione procede e la scritta "Pulizia in corso". La pulizia si interrompe automaticamente.
4. Riportare la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma.
5. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello vapore (A8) con una spugna (fig. 27).



Nota Bene!

- Se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione.
- Il contenitore con il latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina.

10.6 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per i tasti CAPPUCCINO, CAFFELATTE e LATTE MACCHIATO

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A7) e sotto il tubo erogazione latte (D5).
2. Mantenere premuto uno dei tasti funzione fino a quando sul display appare il nome della bevanda e "PROGRAMMA LATTE".
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, premere nuovamente il tasto.
5. La macchina smette di erogare il latte e, se previsto dalla preparazione, dopo alcuni secondi inizia ad erogare il caffè: sul display appare il nome della bevanda e "PROGRAMMA CAFFÈ".

6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto. L'erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

10.7 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per le bevande del tasto MILK MENU

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Premere il tasto **MILK MENU** (B6).
2. Premere < (B4) o > (B8) finché appare sul display (B13) la scritta relativa alla bevanda che si desidera programmare (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO o MY MILK).
3. Mantenere premuto il tasto **OK** (B12- fig. 10) fino a quando sul display appare il nome della bevanda e "PROGRAMMA LATTE".
4. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.
5. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, premere il tasto **OK**.
6. La macchina smette di erogare il latte e, se previsto dalla preparazione, dopo alcuni secondi inizia ad erogare il caffè: sul display appare il nome della bevanda e "PROGRAMMA CAFFÈ".
7. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto **OK**. L'erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

11. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE



Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda o vapore. L'erogatore acqua calda (C6) si scalda e quindi si deve afferrare solo sull'impugnatura.



Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda e vapore potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

11.1 Erogazione acqua calda

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 7).
2. Posizionare la tazza sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3. Premere il tasto ☉ (B7- fig. 6). Sul display (B13) compare la scritta "ACQUA CALDA" e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

4. La macchina eroga circa 250 ml di acqua calda e poi interrompe automaticamente l'erogazione. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda ripremere il tasto ☉.

11.2 Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

La macchina è impostata in fabbrica per erogare automaticamente circa 250ml di acqua calda. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (C6) una tazza.
2. Mantenere premuto il tasto ☉ (B7) fino a quando sul display (B13) appare il messaggio "ACQUA CALDA Programma quantità"; rilasciare quindi il tasto ☉.
3. Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto ☉.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

11.3 Erogazione vapore

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 7).
2. Riempire un contenitore con il liquido da scaldare/schiumare e immergere il cappuccinatore/erogatore acqua calda nel liquido.
3. Premere il tasto ☼ (B8) : dopo qualche secondo, dal cappuccinatore esce il vapore che riscalda il liquido ed il display visualizza "VAPORE".
4. Raggiunta la temperatura desiderata, interrompere l'erogazione del vapore ripremendo il tasto ☼. (Si consiglia di erogare vapore per non più di 3 minuti di seguito).



Attenzione!

Interrompere sempre l'erogazione vapore prima di estrarre il contenitore con il liquido, per evitare scottature causate dagli spruzzi.

11.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare il latte

- Nella scelta delle dimensioni del contenitore, tenere conto che il volume del liquido aumenterà di 2 o 3 volte.
- Per ottenere una schiuma più densa e ricca, utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5°C).
- Per ottenere una schiuma più cremosa, far ruotare il contenitore con lenti movimenti dal basso verso l'alto.
- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre l'erogatore come descritto nel paragrafo successivo.

11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso

Pulire il cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6) ogni volta dopo l'utilizzo, per evitare che si possano depositare residui di latte o che si otturi.

1. Posizionare un contenitore sotto il cappuccinatore/erogatore acqua calda, premere il tasto ☉ (B7) per far defluire un po' di acqua (fig. 6). Quindi interrompere l'erogazione di acqua calda ripremendo il tasto ☉.
2. Attendere alcuni minuti che il cappuccinatore/erogatore acqua calda si raffreddi; quindi premere il tastino (C7) ed estrarlo (fig. 28A). Con una mano, tenere fermo il cappuccinatore/erogatore acqua calda e, con l'altra, ruotare in senso antiorario (fig. 28B) e sfilare il cappuccinatore verso il basso per estrarlo.
3. Sfilare anche l'ugello vapore tirandolo verso il basso (fig. 29).
4. Controllare che il foro indicato dalla freccia in fig. 30 non sia otturato. Se necessario, pulirlo con l'aiuto di uno spillo.
5. Lavare accuratamente gli elementi del cappuccinatore/erogatore acqua calda con una spugna ed acqua tiepida.
6. Reinserrire l'ugello e reinserrire il cappuccinatore sull'ugello spingendolo verso l'alto e ruotandolo, fino all'aggancio.

12. PULIZIA

12.1 Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- il contenitore dei fondi di caffè (A10);
- la vaschetta raccogli gocce (A12) e la vaschetta raccogli condensa (A9);
- il serbatoio dell'acqua (A16);
- i beccucci dell'erogatore caffè (A7);
- l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4);
- l'infusore (A15), accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A14);
- il contenitore latte (D);
- il cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6- par. "11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso");
- l'ugello acqua calda/vapore (A8);
- il pannello di controllo (B).



Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (D).

- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

12.2 Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed erogare:

- 2/3 risciacqui (vedi paragrafo "8.1 Risciacquo");
- dell'acqua calda, per qualche secondo, premendo il tasto ☉ (B7).



Nota Bene!

È normale che, dopo aver eseguito tale pulizia, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A10).

12.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display (B13) compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi (A10) la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale - A20).



Attenzione! Pericolo di scottature

Se si fanno diversi cappuccini di seguito, il poggiatesta (A11) in metallo diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

- Estrarre la vaschetta raccogli-gocce (A12) (fig. 31), svuotarla e pulirla.
- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi (A10) avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione (C5) è dotato di spatola adatta quest'operazione.
- Controllare la vaschetta raccogli-condensa (A9) e, se è piena, svuotarla (fig. 32).




Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogli-gocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

12.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della vaschetta raccogli-condensa



Attenzione!

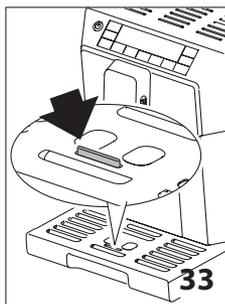

La vaschetta raccogli-gocce (A12) è provvista di un indicatore galleggiante (A13- di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 33). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiategge, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:


1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 31);
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi (A10) e lavarli;
3. Controllare la vaschetta raccogli-condensa (A9) e, se è piena, svuotarla.
4. Reinserrire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè.

12.5 Pulizia dell'interno della macchina



Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi capitolo "7. Spegnimento dell'apparecchio") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

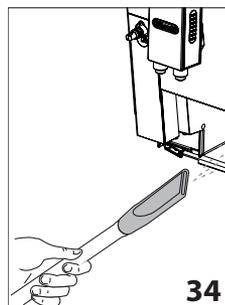


1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce -A12) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C5) in dotazione e una spugna.
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 34).

12.6 Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (C4- se previsto) il serbatoio acqua (A16) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.

2. Rimuovere il filtro (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente.
3. Reinserrire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserrire il serbatoio.
4. (Solo per modelli con filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua.

12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè

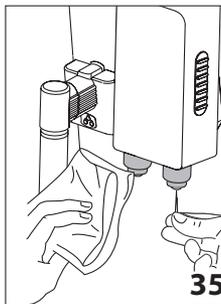

1. Pulire periodicamente i beccucci erogatore caffè (A7) servendosi di una spugna o di un panno (fig. 35).
 2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati.
- Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 35).

12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè (A4) pre-macinato non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C5) in dotazione.

12.9 Pulizia dell'infusore


L'infusore (A15) dev'essere pulito almeno una volta al mese.



Attenzione!

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi capitolo "7. Spegnimento dell'apparecchio").
2. Estrarre il serbatoio acqua (A16- fig. 3).
3. Aprire lo sportello infusore (A14- fig. 36) posizionato sul fianco destro.

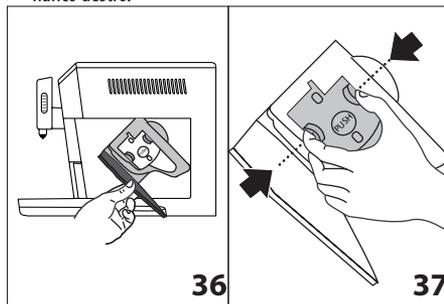

4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 37);
5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto.




Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA

NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

Pulire l'infusore senza usare detersivi perché potrebbero danneggiarlo.

6. Utilizzando il pennello (C5), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore.
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto (fig. 38); quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

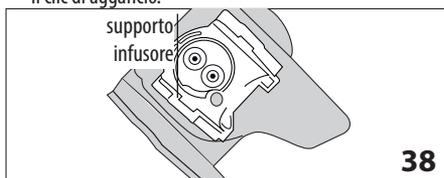


38




Nota Bene!

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve come indicato in fig. 39.

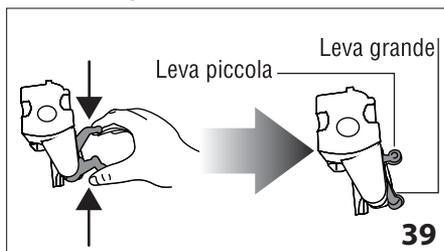

39

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno (fig.40);

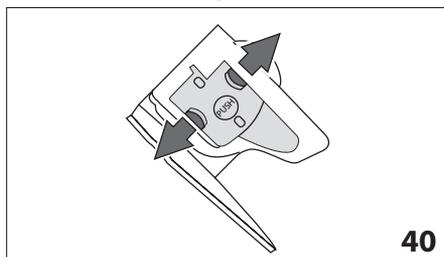


40

9. Chiudere lo sportello infusore.
10. Reinscrivere il serbatoio acqua.

12.10 Pulizia del contenitore latte

Per mantenere efficiente il montalatte, pulire il contenitore latte (D) come descritto di seguito, ogni due giorni:


1. Estrarre il coperchio (D2).
2. Sfilare il tubo erogazione latte (D5) e il tubo di pescaggio (D4).
3. Ruotare in senso orario la manopola regolazione schiuma (D1) fino alla posizione "INSERT" (fig. 41) e sfilarla verso l'alto.

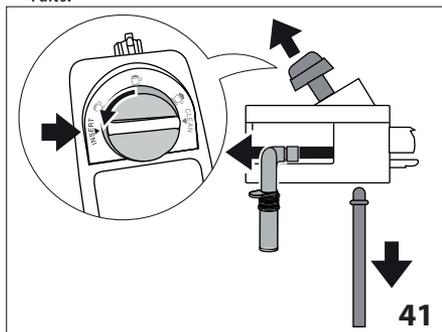

41

4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.

Prestare particolare attenzione che sull'incavo e sul canalino situato sotto la manopola (fig. 42) non rimangano residui di latte: eventualmente raschiare il canalino con uno stuzzicadenti.

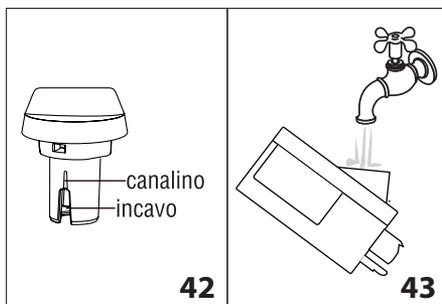

42

43

5. Sciacquare l'interno della sede della manopola regolazione schiuma con acqua corrente (fig. 43).
6. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
7. Rimontare la manopola inserendola in corrispondenza della scritta "INSERT", il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
8. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte.

12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore

Pulire l'ugello (A8) dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 27).


13. DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display (B13) appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE".


⚠ **Attenzione!**

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.

1. Accendere la macchina ed attendere che sia pronta all'uso;
2. Entrare nel menù premendo il tasto **MENU/ESC** (B14);
3. Premere < (B4) o > (B8) (fig.9) finché appare sul display la scritta "Decalcificazione";
4. Selezionare premendo il tasto **OK** (B12- fig. 10): sul display appare "Decalcificazione Conferma?";
5. Premere nuovamente il tasto **OK** per confermare: sul display appare la scritta "SVUOTARE VASCHETTA RACCOLGIGOCCE" alternato a "RIMUOVERE FILTRO"(se il filtro è presente) e a "Inserire decalcific., Premere OK";
6. Svuotare completamente il serbatoio acqua (A16) e togliere, se presente, il filtro addolcitore (C4); svuotare quindi la vaschetta raccogli gocce (A12 - fig. 31) ed il contenitore fondi (A10) e reinserirli.

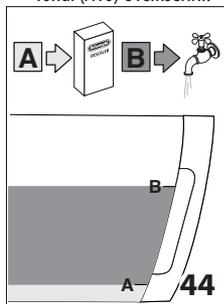

7. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante fino al livello **A** (corrispondente a una confezione da 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio (fig. 44); quindi aggiungere acqua (un litro) fino a raggiungere il livello **B** (fig. 44); reinserire il serbatoio acqua.

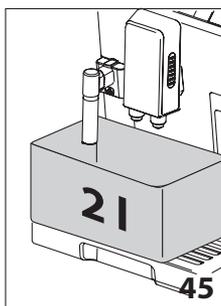

8. Posizionare sotto il cappuccinatore (C6) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2 litri (fig. 45).

⚠ **Attenzione! Pericolo di scottature**

Dal cappuccinatore fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

9. Premere il tasto **OK** per confermare l'inserimento della soluzione decalcificante: il display visualizza "Macchina in decalcificazione" ed il programma di decalcificazione si avvia. Il liquido decalcificante esce dal cappuccinatore eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè;

Dopo circa 25 minuti, l'apparecchio interrompe la decalcificazione e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO" alternato a "RIEMPIRE SERBATOIO";

10. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante ed estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina: il display visualizza "RISCIACQUO, Premere OK";
11. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto il cappuccinatore (fig. 45);
12. Premere il tasto **OK** per iniziare il risciacquo: l'acqua calda esce dal cappuccinatore e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO, Attendere prego";
13. Quando il serbatoio acqua è svuotato sul display appare il messaggio "RISCIACQUO" alternato a "RIEMPIRE SERBATOIO" ed a "REINSERIRE FILTRO" (se tolto precedentemente): svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo;
14. Estrarre il serbatoio acqua, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore, riempire il serbatoio fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina: il display visualizza "RISCIACQUO, Premere OK";
15. Riposizionare vuoto sotto il cappuccinatore e sotto l'erogatore caffè (A7) il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo (fig. 45);
16. Premere il tasto **OK** per riavviare il risciacquo: l'apparecchio riprende il risciacquo dapprima dal cappuccinatore e per poi concludere dall'erogatore caffè e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO Attendere prego";
17. Al termine sul display appare il messaggio "Risciacquo completo, Premere OK";

18. Premere il tasto **OK** il display visualizza "RIEMPIRE SERBATOIO";
19. Svuotare la vaschetta raccogli gocce, estrarre e rabboccare il serbatoio acqua con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo in macchina.

L'operazione di decalcificazione è così ultimata.

i Nota Bene!

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) si consiglia di ripetere il ciclo;
- È normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A10).


14. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

14.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) allegate alle istruzioni in lingua inglese.
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

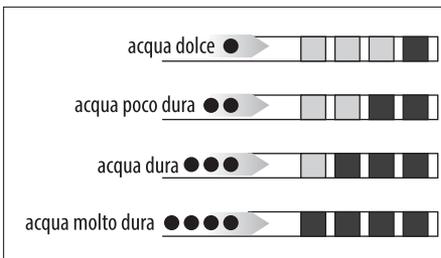

14.2 Impostazione durezza acqua

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù.
2. Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) fino a selezionare la voce "Durezza Acqua".

3. Confermare la selezione premendo il tasto **OK** (B12- fig. 10).
4. Premere < o > e impostare il livello rilevato dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.


A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

15. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (C4): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi.

Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.

15.1 Installazione del filtro

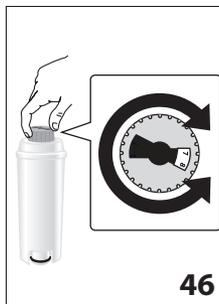


1. Togliere il filtro (C4) dalla confezione.
2. Ruotare il disco del datario (fig. 46) affinché siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo.

i Nota Bene


il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata

- con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.
3. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in figura fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 47).

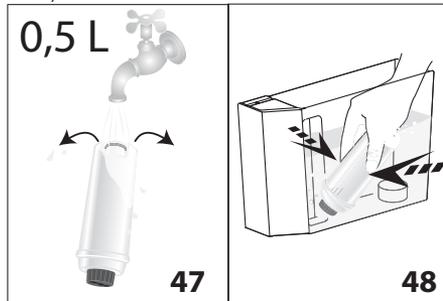

4. Estrarre il serbatoio (A16) e riempirlo di acqua.
5. Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 48).

- Inserire il filtro nella sede apposita (A17- fig. 49A) e premirlo a fondo.
- Richiudere il serbatoio con il coperchio (A18- fig. 49B), quindi reinserire il serbatoio nella macchina.

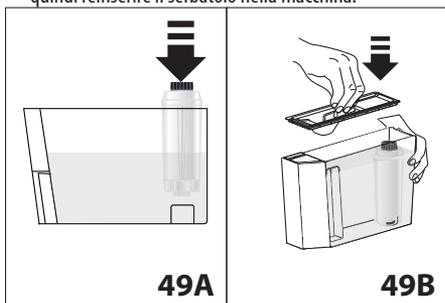

Nel momento in cui si installa il filtro, è necessario segnalare la presenza all'apparecchio.

- Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
- Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B13) la scritta "Installa filtro".
- Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10).
- Il display visualizza la scritta "Installa?".
- Premere il tasto **OK** per confermare la selezione: il display visualizza "ACQUA CALDA Premere OK".
- Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (capacità: min. 500ml).
- Premere il tasto **OK** per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego".
- Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

15.2 Sostituzione del filtro

Quando il display (B13) visualizza la scritta "SOSTITUIRE FILTRO", o quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, è necessario procedere alla sostituzione del filtro (C4):

- Estrarre il serbatoio (A16) ed il filtro esaurito;
- Togliere il nuovo filtro dalla confezione e procedere come illustrato ai punti 2-3-4-5-6-7 del paragrafo precedente.
- Posizionare sotto all'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (capacità: min. 500ml).
- Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
- Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta "Sostituire filtro?".
- Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
- Il display visualizza la scritta "Conferma?".
- Premere il tasto **OK** per confermare la selezione;
- Il display visualizza la scritta "ACQUA CALDA Premere OK";

- Premere il tasto **OK** per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego".
- Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il nuovo filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

15.3 Rimozione del filtro

Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio senza il filtro (C4), è necessario rimuoverlo e segnalare la rimozione. Procedere come segue:

- Estrarre il serbatoio (A16) ed il filtro esaurito;
- Premere il tasto **MENU/ESC** (B14) per entrare nel menù;
- Premere < (B4) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta "Installa filtro, Attivato";
- Premere il tasto **OK** (B12- fig. 10);
- Il display visualizza la scritta "Disattiva?";
- Premere il tasto **OK** per confermare ed il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

16. DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Potenza :	1450 W
Pressione:	1,5 MPa (15 bar)
Capacità serbatoio acqua:	2 L
Dimensioni LxPxH:	260x470x365 mm
Lunghezza cavo:	1750 mm
Peso :	11 kg
Capacità max contenitore chicchi:	400 g



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Regolamento Europeo Stand-by 1275/2008
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

17. SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale

18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO	L'acqua nel serbatoio (A16) non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI	Il contenitore dei fondi (A10) di caffè è pieno.	Svuotare il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogliogocce (A12) ed eseguire la pulizia, poi reinserirli (fig. 31). Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi (A10) caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi. Se il problema persiste, assicurarsi che il serbatoio acqua (A16) sia inserito a fondo, premere il tasto  (B7) e far defluire un po' d'acqua dall'erogatore (C6).
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5-fig. 14) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se, dopo aver fatto almeno 2 caffè, l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto (par. "9.5 Regolazione del macinacaffè").
	Se è presente il filtro addolcitore (C4) potrebbe esserci stato il rilascio di una bolla d'aria all'interno del circuito che ne ha bloccato l'erogazione.	Inserire l'erogatore acqua calda (C6) in macchina ed erogare un po' di acqua finché il flusso è regolare.
INSERIRE CONTENITORE FONDI	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi (A10).	Estrarre la vaschetta raccogliogocce (A12) e inserire il contenitore dei fondi.
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto (A4).	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto (fig. 18) o deselezionare la funzione pre-macinato.
DECALCIFICARE	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel capitolo "13. Decalcificazione".
RIDURRE DOSE CAFFÈ	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero premendo il tasto  (B2- fig. 11) oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.


RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi (fig. 15).
	L'imbuto per il caffè pre-macinato (A4) si è intasato.	Svuotare l'imbuto con l'aiuto del pennello (C5) come descritto al par. "12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
INSERIRE GRUPPO INFUSORE	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore (A15).	Inserire l'infusore come descritto al par. "12.9 Pulizia dell'infusore".
INSERIRE SERBATOIO	Il serbatoio (A6) non è inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio premendolo a fondo.
ALLARME GENERICO	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel cap. "12. Pulizia". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.
CIRCUITO VUOTO RIEMPIRE CIRCUITO Alternato a ACQUA CALDA Premere OK	Il circuito idraulico è vuoto	Premere OK (B12- fig. 10) e far defluire l'acqua dall'erogatore (C6) finché l'erogazione è regolare. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A16) sia inserito a fondo
SOSTITUIRE FILTRO	Il filtro addolcitore (C4) è esaurito.	Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "15. filtro addolcitore"
MANOPOLA SU CLEAN	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D).	Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) in posizione CLEAN.
INSERIRE EROGATORE ACQUA	L'erogatore acqua (C6) non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua a fondo.
INSERIRE CONTENITORE LATTE	Il contenitore latte (D) non è inserito correttamente.	Inserire il contenitore latte a fondo (fig. 24).

19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	<ul style="list-style-type: none"> Attivare lo scaldatasse (A6) e lasciarvi le tazze almeno 20 min. perché si riscaldino. Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (N.B: si può utilizzare la funzione acqua calda).
	I circuiti interni si sono raffreddati perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare i circuiti interni con un risciacquo, usando l'apposita funzione (par. "8.1 Risciacquo").
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù una temperatura caffè più alta (par. "8.10 Impostazione della temperatura").
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5) di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 14). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "9.5 Regolazione del macinacaffè").
	Il caffè non è adatto.	Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A5) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 14). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "9.5 Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	I beccucci (A7) sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (par. "12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè").
L'apparecchio non si accende	Il connettore del cavo alimentazione (C8) non è ben inserito.	Inserire a fondo il connettore nella apposita sede sul retro dell'apparecchio (A19- fig. 1).
	La spina non è collegata alla presa.	Collegare la spina alla presa (fig. 1).
	L'interruttore generale (A20) non è acceso.	Premere l'interruttore generale (fig. 2).
L'infusore non si può estrarre	Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento	Eseguire lo spegnimento premendo il tasto  (B1) (cap. "7. Spegnimento dell'apparecchio").

	<p>Il latte non esce dal tubo erogazione (D5)</p>	<p>Il coperchio del contenitore latte (D2) è sporco</p>	<p>Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "12.10 Pulizia del contenitore latte"</p>
	<p>Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (D5) oppure è poco schiumato</p>	<p>Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.</p>	<p>Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.</p>
		<p>La manopola regolazione schiuma (D1) è mal regolata.</p>	<p>Regolare secondo le indicazioni del cap. "10. preparazione di bevande con latte".</p>
		<p>Il coperchio (D2) o la manopola regolazione schiuma (D1) del contenitore latte sono sporchi</p>	<p>Pulire il coperchio e la manopola del contenitore latte come descritto nel par. "12.10 Pulizia del contenitore latte".</p>
		<p>L'ugello acqua calda/vapore (A8) è sporco</p>	<p>Pulire l'ugello come descritto al par. "12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".</p>
	<p>Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte oppure è poco schiumato</p>	<p>L'erogatore (C6) è sporco.</p>	<p>Procedere alla pulizia come indicato al par. "11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso"</p>