SOMMARIO

1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA 7

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA 8
- 2.1 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni. 8
- 2.2 Uso conforme alla destinazione 8
- 2.3 Istruzioni per l'uso 8

3. INTRODUZIONE 8
- 3.1 Lettere tra parentesi 8
- 3.2 Problemi e riparazioni 8

4. DESCRIZIONE 9
- 4.1 Descrizione dell'apparecchio 9
- 4.2 Descrizione del pannello di controllo 9
- 4.3 Descrizione degli accessori 9
- 4.4 Descrizione del contenitore latte 9

5. OPERAZIONI PRELIMINARI 9
- 5.1 Controllo dell'apparecchio 9
- 5.2 Installazione dell'apparecchio 9
- 5.3 Collegamento dell'apparecchio 10
- 5.4 Prima messa in funzione dell'apparecchio 10

6. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO 10

7. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO 10

8. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ 11
- 8.1 Risciacquo 11
- 8.2 Decalcificazione 11
- 8.3 Installa filtro 11
- 8.4 Sostituzione del filtro 11
- 8.5 Regola ora 11
- 8.6 Autoaccensione 11
- 8.7 Autospegnimento 12
- 8.8 Scaldatazze 12
- 8.9 Risparmio energetico 12
- 8.10 Impostazione della temperatura 12
- 8.11 Impostazione della durezza dell'acqua 12
- 8.12 Avviso acustico 12
- 8.13 Impostazione della lingua 13
- 8.14 Illuminazione tazza 13
- 8.15 Valori di fabbrica (reset) 13
- 8.16 Funzione di statistica 13

9. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ 13
- 9.1 Selezione del gusto del caffè 13
- 9.2 Selezione della quantità di caffè in tazza 13
- 9.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè.. 14
- 9.4 Regolazione del macinacaffè 14
- 9.5 Consigli per un caffè più caldo 14
- 9.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi 14
- 9.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato 15

10. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE 15
- 10.1 Riempire e agganciare il contenitore latte 15
- 10.2 Regolare la quantità di schiuma 15
- 10.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte 15
- 10.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN 16
- 10.5 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per i tasti CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO e MILK. 16

11. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE 16
- 11.1 Erogazione acqua calda 16
- 11.2 Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente 17
- 11.3 Erogazione vapore 17
- 11.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare il latte 17
- 11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso 17

12. PULIZIA 17
- 12.1 Pulizia della macchina 17
- 12.2 Pulizia del circuito interno della macchina 17
- 12.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè 18
- 12.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della vaschetta raccogli-condensa 18
- 12.5 Pulizia dell'interno della macchina 18
- 12.6 Pulizia del serbatoio acqua 18
- 12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè 18
- 12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato 18
- 12.9 Pulizia dell'infusore 19
- 12.10 Pulizia del contenitore latte 19
- 12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore 20

13. DECALCIFICAZIONE 20

14. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA 21
- 14.1 Misurazione della durezza dell'acqua 21
- 14.2 Impostazione durezza acqua 21

15. FILTRO ADDOLCITORE 21
- 15.1 Installazione del filtro 21
- 15.2 Sostituzione del filtro 22
- 15.3 Rimozione del filtro 22

16. DATI TECNICI 23

17. SMALTIMENTO 23

18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY 23

19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 25

1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.

Pericolo!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Pericolo Scottature!

La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Nota Bene:

Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

Pericolo!

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina.

Attenzione:

Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo Scottature!

Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

Quando l'apparecchio è in funzione, il ripiano poggia tazze potrebbe scaldarsi.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

2.3 Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può esse fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.

Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

3. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio. Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

3.1 Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 2-3).

3.2 Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei capitoli "18. Messaggi visualizzati sul display" e "19. Risoluzione dei problemi".

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

4. DESCRIZIONE

4.1 Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - A)

A1. Coperchio del contenitore per i chicchi
A2. Coperchio superiore
A3. Manopola regolazione del grado di macinatura
A4. Contenitore per chicchi
A5. Coperchio imbuto caffè pre-macinato
A6. Imbuto caffè pre-macinato
A7. Interruttore generale
A8. Sede connettore cavo alimentazione
A9. Infusore
A10. Sportello infusore
A11. Ripiano scalda tazze
A12. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
A13. Ugello acqua calda e vapore
A14. Vaschetta raccogli-condensa
A15. Coperchio serbatoio acqua
A16. Serbatoio dell'acqua
A17. Sede per filtro addolcitore
A18. Vassoio poggia tazze
A19. Indicatore livello acqua della vaschetta raccogligocce
A20. Vaschetta raccogli gocce
A21. Contenitore per i fondi di caffè

4.2 Descrizione del pannello di controllo

(pag. 2 - B)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

B1. Tasto : per accendere o spegnere la macchina
B2. Tasto : per selezionare la lunghezza del caffè
B3. Tasto **MENU** per accedere al menù (*Quando si accede al menù programmazione, hala funzione di tasto "ESC": si preme per uscire dalla funzione selezionata e ritornare al menù principale).*
B4. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio
B5. Tasto /OK : per erogare acqua calda (*Quando si accede al menù programmazione, si preme per confermare la voce selezionata)*
B6. Tasto : per preparare 1 tazza di caffè con le impostazioni visualizzate sul display
B7. Tasto selezione aroma : premere per selezionare il gusto del caffè
B8. Tasto **CAFFELATTE**: per erogare un caffelatte
B9. Tasto **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino *(Quando si accede al menù programmazione: premere per scorrere indietro)*
B10. Tasto **LATTE MACCHIATO**: per erogare un latte macchiato
B11. Tasto **MILK**: per erogare una tazza di latte (*Quando si accede al menù programmazione: premere per scorrere avanti)*
B12: Tasto : per erogare vapore
B13. Tasto : per preparare 2 tazze di caffè con le impostazioni visualizzate sul display

4.3 Descrizione degli accessori

(pag. 2 - C)

C1. Striscia reattiva "Total Hardness Test"
C2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato
C3. Decalcificante
C4. Filtro addolcitore (in alcuni modelli)
C5. Pennello per pulizia
C6. Cappuccinatore/Erogatore acqua calda
C7. Pulsante di sgancio
C8. Cavo alimentazione

4.4 Descrizione del contenitore latte

(pag. 2 - D)

D1. Manopola regolazione schiuma e funzione CLEAN
D2. Coperchio contenitore latte
D3. Contenitore latte
D4. Tubo pescaggio latte
D5. Tubo erogazione latte schiumato (regolabile)

5. OPERAZIONI PRELIMINARI

5.1 Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

5.2 Installazione dell'apparecchio

Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'aparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.
- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
  Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
  Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).

5.3 Collegamento dell'apparecchio

Attenzione!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un altra di tipo adatto, da personale qualificato.

5.4 Prima messa in funzione dell'apparecchio

Nota Bene!

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel capitolo "14. Programmazione della durezza dell'acqua".

1. Inserire il connettore del cavo alimentazione (C8) nella sua sede sul retro dell'apparecchio (A7), collegare l'apparecchio alla rete elettrica (fig. 1) e assicurarsi che l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio sia premuto (fig. 2);
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua (A16) (fig. 3), riempirlo fino alla linea MAX con acqua fresca (fig. 4), reinserire quindi il serbatoio stesso;

E' necessario selezionare la lingua desiderata avanzando o arretrando con il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) oppure lasciando che sul display (B4) automaticamente le lingue si alternino (ogni 3 secondi circa):

3. quando compare l'italiano, mantenere premuto per alcuni secondi il tasto /OK (B5 - fig. 5) fino a quando sul display compare il messaggio: "Italiano installato";

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate sul display dall'apparecchio stesso:

4. "INSERIRE EROGATORE ACQUA": Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia inserito sull'ugello (A13) e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 6) con capienza minima di 100mL
5. Sul display appare la scritta "ACQUA CALDA PREMERE OK";
6. Premere il tasto /OK per confermare (fig. 5): l'apparecchio eroga acqua dall'erogatore e poi si spegne automaticamente.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene!

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.
- Durante la preparazione dei primi 5-6 cappuccini, è normale sentire un rumore di acqua in ebollizione: successivamente il rumore si attenuerà.
- Per un piacere del caffè ancora migliore e per migliori prestazioni della macchina, si consiglia di installare il filtro addolcitore seguendo le indicazioni al paragrafo "FILTRO ADDOLCITORE". Se il vostro modello non ha in dotazione il filtro, è possibile richiederlo ai Centri Assistenza Autorizzati De'Longhi.

6. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Nota Bene!

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale (A7) , posto sul retro dell'apparecchio, sia premuto (fig. 2).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A12) fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogligocce (A20). Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto (B1- fig. 7): sul display (B4) compare il messaggio "Riscaldamento Attendere prego".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "Risciacquo"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio indicante gusto e quantità di caffè.

7. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A12) fuoriesce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto ⏻ (B1-fig. 7).
- Sul display (B4) compare la scritta "Spegnimento in corso, Attendere prego": se previsto, l'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne (stand-by).

Nota Bene!

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica:

- spegnere prima l'apparecchio premendo il tasto ⏻ (fig. 7);
- rilasciare l'interruttore generale (A7) posto sul retro dell'apparecchio (fig. 2).

Attenzione!

Non premere mai l'interruttore generale quando l'apparecchio è acceso.

8. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

8.1 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A12) e, se inserito, dal cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6) in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.

Posizionare sotto l'erogatore caffè e sotto il cappuccinatore/erogatore acqua calda un recipiente con capacità minima 100ml (fig. 6).

Per attivare questa funzione procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU'/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig.8) finchè appare sul display (B4) la scritta "Risciacquo";
3. Premere il tasto ♨/OK (B5- fig. 5): il display visualizza "Conferma?";

Attenzione! Pericolo di scottature!

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda.

4. Premere il tasto ♨/OK : sul display compare la scritta "RISCIACQUO, Attendere prego";
5. Dopo qualche secondo, prima dall'erogatore caffè e successivamente dal cappuccinatore/erogatore acqua calda (se inserito), esce acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina: sul display compare la scritta "RISCIACQUO" ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
6. Per interrompere la funzione premere un qualsiasi tasto o attendere l'interruzione automatica.

Nota Bene!

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2/3 risciacqui prima di utilizzarla;
- E' normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A21).

8.2 Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento al capitolo "13. Decalcificazione".

8.3 Installa filtro

Per le istruzioni relative all'installazione del filtro, fare riferimento al capitolo "15. Filtro addolcitore".

8.4 Sostituzione del filtro

Per le istruzioni relative alla sostituzione del filtro (C4), fare riferimento al paragrafo "15.2 Sostituzione del filtro".

8.5 Regola ora

Se si desidera regolare l'ora sul display (B4), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere il tasto ♨/OK (B5 - fig. 5);
4. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** per modificare le ore;
5. Premere il tasto ♨/OK per confermare;
6. Premere il tasto **CAPPUCCINO o MILK** per modificare i minuti;
7. Premere il tasto ♨/OK per confermare.

L'ora è così impostata: premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.6 Autoaccensione

E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso ad una certa ora (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

Nota Bene!

Perché questa funzione si attivi, è necessario che l'ora sia già stata impostata correttamente.

Per attivare l'autoaccensione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Autoaccensione";
3. Premere il tasto ♨/OK (B5- fig. 5): sul display compare la scritta "Attiva?";
4. Premere il tasto ♨/OK per confermare;
5. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** per scegliere le ore;

6. Premere il tasto /OK per confermare;
7. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** per modificare i minuti;
8. Premere il tasto /OK per confermare;
9. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Una volta confermato l'orario, l'attivazione dell'autoaccensione è segnalata sul display dal simbolo che viene visualizzato accanto all'ora e sotto la voce del menù Autoaccensione.

Per disattivare la funzione:

1. Selezionare nel menù la voce autoaccensione;
2. Premere il tasto /OK : sul display compare la scritta "Disattiva?";
3. Premere il tasto /OK per confermare.

Il display non visualizza più il simbolo .

8.7 Autospegnimento

È possibile modificare l'"intervallo di tempo per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore di inutilizzo.

Per riprogrammare l'autospegnimento, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Autospegnimento";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** finché compare il tempo di funzionamento desiderato (15 o 30 minuti, oppure dopo 1, 2 o 3 ore);
5. Premere il tasto /OK per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

L'autospegnimento è così riprogrammato.

8.8 Scaldatazze

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare lo scaldatazze (A11). Procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finchè appare sul display (B4) la scritta "Scaldatazze";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5): sul display compare la scritta "Disattiva?" (o "Attiva?", se la funzione è stata disattivata);
4. Premere il tasto /OK per disattivare (o attivare) la funzione.
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Riscaldare le tazze è utile per non disperdere il calore del caffè.

8.9 Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee.

Per disattivare (o attivare) la modalità "risparmio energetico", procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO (**B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finchè appare sul display (B4) la scritta "Risparmio Energetico";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5): sul display compare la scritta "Disattiva?" (o "Attiva?", se la funzione è stata disattivata);
4. Premere il tasto /OK per disattivare (o attivare) la modalità di risparmio energetico;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Quando la funzione è attivata, sul display compare, dopo un periodo di inattività, la scritta "Risparmio energetico".

Nota Bene!

- In modalità di risparmio energetico la macchina richiede alcuni secondi di attesa prima di erogare il primo caffè o la prima bevanda con latte, perchè deve preriscaldarsi.
- Per preparare qualsiasi bevanda, premere un qualsiasi tasto per uscire dal risparmio energetico, quindi premere il tasto relativo alla bevanda desiderata.
- Se il contenitore latte (D) è inserito, la funzione "risparmio energetico" non si attiva.

8.10 Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO (**B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Imposta Temperatura";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** finchè la temperatura desiderata è visualizzata sul display (●=bassa; ●●●●=alta);
5. Premere il tasto /OK per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.11 Impostazione della durezza dell'acqua

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento al capitolo "14. Programmazione della durezza dell'acqua".

8.12 Avviso acustico

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione dei tasti e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori: la macchina è preimpostata

con l'avviso acustico attivo. Per disattivare o riattivare l'avviso acustico, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Avviso acustico";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5): il display visualizza "Disattiva?" o "Attiva?";
4. Premere il tasto /OK per attivare o disattivare l'avviso acustico;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.13 Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua del display (B4), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display la scritta "Imposta lingua";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto /OK per confermare;
6. Sul display compare la scritta che conferma la lingua installata;
7. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.14 Illuminazione tazza

Con questa funzione si attivano o disattivano le luci di illuminazione tazza: la macchina è preimpostata con l'illuminazione attivata.

Le luci si accendono ad ogni erogazione di caffè e bevande al latte e ad ogni risciacquo.

Per disattivare o riattivare questa funzione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Illuminazione tazza";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5): il display visualizza "Disattiva?" o "Attiva?";
4. Premere il tasto /OK per attivare o disattivare l'illuminazione tazza;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

8.15 Valori di fabbrica (reset)

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) **o MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Valori Di Fabbrica";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Il display visualizza la scritta "Conferma?";
5. Premere il tasto /OK per confermare e uscire.

8.16 Funzione di statistica

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display (B4) la scritta "Statistica";
3. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Premendo il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** (fig. 8), è possibile verificare:
   - quanti caffè sono stati erogati;
   - quante preparazioni complessive con latte sono state erogate;
   - quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;
   - quante decalcificazioni sono state effettuate;
   - quante volte è stato sostituito il filtro addolcitore.
5. Premere quindi 2 volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

9. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

9.1 Selezione del gusto del caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.

È possibile scegliere uno tra questi gusti:

Gusto Extra-Leggero
Gusto Leggero
Gusto Normale
Gusto Forte
Gusto Extra-Forte

Per cambiare gusto, premere ripetutamente il tasto (B7- fig. 9) finché sul display (B4) compare il gusto desiderato.

9.2 Selezione della quantità di caffè in tazza

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè normale. Per selezionare la quantità di caffè, premere il tasto ▶ (B2 - fig. 10) fino a visualizzare sul display (B4) il messaggio relativo alla quantità di caffè desiderata:

Caffè Selezionato	Quantità in tazza (ml)
MIO CAFFÈ	Programmabile: da ≃20 a ≃180
RISTRETTO	≃40
NORMALE	≃60

LUNGO	≃90
EXTRA LUNGO	≃120

9.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 30ml di "mio caffè". Se si desidera modificare questa quantità, procedere come segue:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A12) (fig. 14);
2. Premere il tasto ☕►☕ (B2 - fig.10) fino a visualizzare il messaggio "MIO CAFFÈ";
3. Mantenere premuto il tasto ☕ (B6 - fig. 11) fino a quando il display (B4) visualizza il messaggio "1 MIO CAFFÈ Programma Quantità" e la macchina inizia ad erogare il caffè; rilasciare quindi il tasto;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto ☕ (fig. 11).

A questo punto la quantità di caffè in tazza è programmata secondo la nuova impostazione.

9.4 Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare poco corposa e con poca crema o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (A3 - fig. 12).

Nota Bene!

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

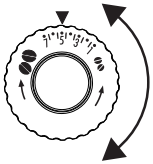

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di uno scatto verso il numero 7.

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di uno scatto verso il numero 1 (non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè poi può uscire a gocce).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se dopo questa regolazione non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

9.5 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo, selezionando la funzione "Risciacquo" nel menù programmazione (vedi paragrafo "8.1 Risciacquo");
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda);
- aumentare la temperatura caffè nel menù programmazione (vedi paragrafo "8.10 Impostazione della temperatura").

9.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A4- fig. 13);
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A12):
   - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 14);
   - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè;
3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alle tazze: si ottiene così una crema migliore (fig. 15);
4. Premere il tasto relativo all'erogazione desiderata (1 tazza - B6 ☕ o 2 tazze- B12 ☕☕, fig. 12 e 16);
5. La preparazione inizia e sul display (B4) compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) una dei tasti erogazione caffè (☕ o ☕☕).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene!

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (RIEMPIRE SERBATOIO, SVUOTARE CONTENITORE FONDI, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "18. Messaggi visualizzati sul display".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "8.10 Impostazione della temperatura".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".

9.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola.
  In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino (C2) raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente il tasto (B7-fig. 9) finché il display (B4) visualizza "Pre-macinato";
2. Aprire il coperchio dell'imbuto caffè pre-macinato (A5) ;
3. Assicurarsi che l'imbuto (A6) non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 17);
4. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A12);
5. Premere il tasto erogazione 1 tazza (B6 - fig. 11);
6. La preparazione inizia e sul display compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

10. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del contenitore latte (D2) come descritto ai paragrafi "10.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN", "12.10 Pulizia del contenitore latte" e l'ugello acqua calda (A13) come descritto nel paragrafo "12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".

10.1 Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Togliere il coperchio (fig. 18);
2. Riempire il contenitore latte (D3) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 19). Tenere presente che ogni tacca impressa sul fianco del contenitore corrisponde a 100 ml di latte.

Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
- Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (D4) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 20);
4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte;
5. Togliere l'erogatore acqua calda (C6) dall'ugello, premendo il pulsante di sgancio (C7);
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (A13) (fig. 21): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva);
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A12) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (D5); regolare la lunghezza del tubo erogazione latte, per avvicinarlo alla tazza, semplicemente tirandolo verso il basso (fig. 22);
8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

10.2 Regolare la quantità di schiuma

Ruotando la manopola regolazione schiuma (D1) posta sul coperchio del contenitore latte (D2), si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.

Posizione manopola	Descrizione	Consigliato per...
	No schiuma	CAFFELATTE / MILK (latte caldo)
	Poca schiuma	LATTE MACCHIATO
	Max. schiuma	CAPPUCCINO / MILK (latte schiumato)

10.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte

Sul pannello di controllo (B) sono presenti i tasti per preparare automaticamente CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO E LATTE (MILK). Per preparare una di queste bevande è quindi sufficiente:

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (D) come illustrato precedentemente;

2. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) posta sul coperchio del contenitore latte (D3), sulla posizione relativa alla quantità di schiuma desiderata;
3. Premere il tasto relativo alla bevanda desiderata: sul display (B4) compare il nome della bevanda e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
4. Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte (D5) e riempie la tazza sottostante. In caso di bevande che lo prevedano, la macchina prepara automaticamente il caffè dopo aver erogato il latte.

Nota Bene!

- Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione, premere un qualsiasi tasto.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di latte o di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti relativi alle preparazioni a base di latte.
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.

10.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN

Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D), dal tubo erogazione latte schiumato (D5) esce un po' di acqua calda e vapore. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Dopo ogni uso delle funzioni latte, sul display (B4) compare la scritta lampeggiante "MANOPOLA SU CLEAN". Eseguire la pulizia per eliminare i residui di latte procedendo in questo modo:

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
3. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) su "CLEAN" (fig. 23): sul display compare una barra di progressione che si riempie man mano che l'operazione procede e la scritta "Pulizia in corso". La pulizia si interrompe automaticamente;
4. Riportare la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma;
5. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello vapore (A13) con una spugna.

Nota Bene!

- Se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione.
- Il contenitore con il latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina.

10.5 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per i tasti CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO e MILK.

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A12) e sotto il tubo erogazione latte (D5);
2. Mantenere premuto uno dei tasti funzione fino a quando sul display (B4) compare la scritta "PROGRAMMA LATTE Programma quantità";
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte;
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, premere nuovamente il tasto;
5. La macchina smette di erogare il latte e, se previsto dalla preparazione, dopo alcuni secondi inizia ad erogare il caffè: sul display appare il messaggio "PROGRAMMA CAFFÈ Programma quantità";
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto. L'erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

11. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE

Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda o vapore. L'erogatore (C6) si scalda e quindi si deve afferrare solo sull'impugnatura.

Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda e vapore potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

11.1 Erogazione acqua calda

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 6);
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi);
3. Premere il tasto /OK (B5 - fig. 5). Sul display (B4) compare il messaggio "ACQUA CALDA" e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.
4. La macchina eroga 250 ml di acqua calda e poi interrompe automaticamente l'erogazione. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda ripremere il tasto /OK .

11.2 Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

La macchina è impostata in fabbrica per erogare automaticamente circa 250ml di acqua calda. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore (C6) un contenitore;
2. Mantenere premuto il tasto /OK (B5) (fig. 5) fino a quando sul display (B4) appare il messaggio "ACQUA CALDA Programma quantità"; rilasciare quindi il tasto /OK ;
3. Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto /OK .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

11.3 Erogazione vapore

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 6);
2. Riempire un contenitore con il liquido da scaldare/schiumare e immergere l'erogatore nel liquido;
3. Premere il tasto (B12): dopo qualche secondo, dall'erogatore esce il vapore che riscalda il liquido ed il display (B4) visualizza "VAPORE";
4. Raggiunta la temperatura desiderata, interrompere l'erogazione del vapore ripremendo il tasto . (Si consiglia di erogare vapore per non più di 3 minuti di seguito).

Attenzione!

Interrompere sempre l'erogazione vapore prima di estrarre il contenitore con il liquido, per evitare scottature causate dagli spruzzi.

11.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare il latte

- Nella scelta delle dimensioni del contenitore, tenere conto che il volume del liquido aumenterà di 2 o 3 volte.
- Per ottenere una schiuma più densa e ricca, utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5°C).
- Per ottenere una schiuma più cremosa, far ruotare il contenitore con lenti movimenti dal basso verso l'alto.
- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre l'erogatore (C6) come descritto nel paragrafo successivo.

11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso

Pulire l'erogatore (C6) ogni volta dopo l'utilizzo, per evitare che si possano depositare residui di latte o che si otturi.

1. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore, premere il tasto /OK (B5) per far defluire un po' di acqua (fig. 35); Quindi interrompere l'erogazione di acqua calda ripremendo il tasto /OK ;
2. Attendere alcuni minuti che l'erogatore si raffreddi; quindi estrarre l'erogatore acqua calda premendo il pulsante di sgancio (fig. 24). Con una mano, tenere fermo l'erogatore e, con l'altra, ruotare in senso antiorario (fig. 24) e sfilare il cappuccinatore verso il basso per estrarlo;
3. Sfilare anche l'ugello vapore tirandolo verso il basso (fig. 25);
4. Controllare che il foro indicato dalla freccia in fig. 25 non sia otturato. Se necessario, pulirlo con l'aiuto di uno spillo;
5. Lavare accuratamente gli elementi del cappuccinatore con una spugna ed acqua tiepida;
6. Reinserire l'ugello e reinserire il cappuccinatore sull'ugello spingendolo e ruotandolo verso l'alto, fino all'aggancio.

12. PULIZIA

12.1 Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- il contenitore dei fondi di caffè (A21);
- la vaschetta raccogli gocce (A20) e la vaschetta raccogli condensa (A14);
- il serbatoio dell'acqua (A16);
- i beccucci dell'erogatore caffè (A12);
- l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A6);
- l'infusore (A9), accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A10);
- il contenitore del latte (D);
- il cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6 - paragrafo "11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso");
- l'ugello acqua calda/vapore (A13);
- il pannello di controllo (B).

Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (D).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

12.2 Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed erogare:

- 2/3 risciacqui selezionando la funzione "Risciacquo" nel menù programmazione (paragrafo "8.1 Risciacquo");
- dell'acqua calda, per qualche secondo, premendo il tasto /OK (B5).

Nota Bene!

- E' normale che, dopo aver eseguito tale pulizia, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A21).

12.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display (B4) compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finchè non si pulisce il contenitore dei fondi (A21) la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perchè il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale).

Attenzione! Pericolo di scottature

Se si fanno diversi cappuccini di seguito, il poggiatazze in metallo (A18) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

- Estrarre la vaschetta raccogligocce (A20) (fig. 26), svuotarla e pulirla;
- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello (C5) è dotato di spatola adatta quest'operazione;
- Controllare la vaschetta raccogli-condensa (di colore rosso) (A14) e, se è piena, svuotarla.

Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

12.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della vaschetta raccogli-condensa

Attenzione!

La vaschetta raccogligocce (A20) è provvista di un indicatore galleggiante (A19) (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 27). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (A21) (fig. 26);
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi e lavarli;
3. Controllare la vaschetta raccogli-condensa di colore rosso e, se è piena, svuotarla;
4. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè.

12.5 Pulizia dell'interno della macchina

Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi capitolo "7. Spegnimento dell'apparecchio") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C5) in dotazione e una spugna;
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 28).

12.6 Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (C4) se previsto) il serbatoio acqua (A16) con un panno umido e un po' di detersivo delicato;
2. Rimuovere il filtro (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
3. Reinserire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserire il serbatoio;
4. (Solo per modelli con filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua.

12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire periodicamente i beccucci erogatore caffè servendosi di una spugna o di un panno (fig. 29A);
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 29B).

12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A6) non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (D2) in dotazione.

Verificare regolarmente che non rimangano tracce di caffè sul gancio del coperchio: rimuovere eventuali tracce utilizzando un aspirapolvere.

12.9 Pulizia dell'infusore

L'infusore (A9) dev'essere pulito almeno una volta al mese.

Attenzione!

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "7. Spegnimento dell'apparecchio");
2. Estrarre il serbatoio acqua;
3. Aprire lo sportello infusore (fig. 30) posizionato sul fianco destro;
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 31);
5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto;

Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE
Pulire l'infusore senza usare detersivi perché potrebbero danneggiarlo.

6. Utilizzando il pennello (D2), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore;
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto (fig. 32); quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio;

Nota Bene!

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve (fig. 33).

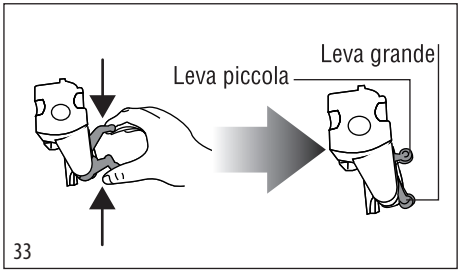

33

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno (fig. 34);

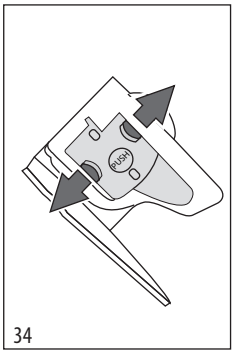

34

9. Chiudere lo sportello infusore.
10. Reinserire il serbatoio acqua.

12.10 Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

1. Estrarre il coperchio;
2. Sfilare il tubo erogazione latte e il tubo di pescaggio (fig. 36);

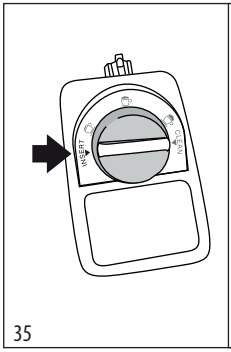

35

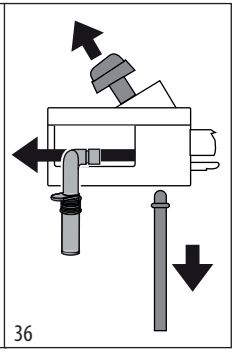
36

3. Ruotare in senso antiorario la manopola regolazione schiuma fino alla posizione "INSERT" (fig. 35) e sfilarla verso l'alto (fig. 36);
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. É possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie;

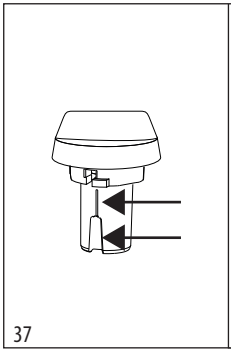
37

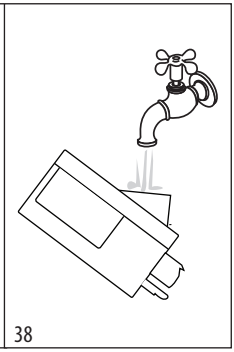
38

Prestare particolare attenzione che sull'incavo e sul canalino situato sotto la manopola (fig. 37) non rimangano residui di latte: eventualmente raschiare il canalino con uno stuzzicadenti;

5. Sciacquare l'interno della sede della manopola regolazione schiuma con acqua corrente (fig. 38);
6. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte;
7. Rimontare la manopola inserendola in corrispondenza della scritta "INSERT", il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte;
8. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte.

12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore

39

Pulire l'ugello dopo ogni preparazione del latte, con una spugna, rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni (fig. 39).

13. DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display (B4) appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE".

Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.

1. Accendere la macchina ed attendere che sia pronta all'uso;
2. Entrare nel menù premendo il tasto **MENU/ESC** (B3);
3. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finchè appare sul display la scritta "Decalcificazione";
4. Selezionare premendo il tasto /OK (B5)(fig. 5): sul display appare "Decalcificazione Conferma?";
5. Premere nuovamente il tasto /OK per confermare: sul display appare la scritta "SVUOTARE VASCHETTA RACCOGLIGOCCE" alternato a "RIMUOVERE FILTRO"(se il filtro è presente) e a "Inserire decalcific., Premere OK";
6. Svuotare completamente il serbatoio acqua (A16) e togliere il filtro addolcitore (C4)(se presente); svuotare quindi la vaschetta raccogli gocce (A20 - fig. 26) ed il contenitore fondi (A21) e reinserirli.

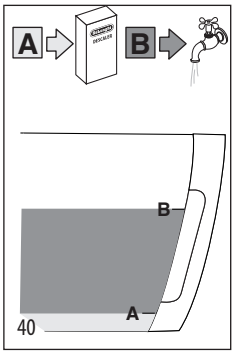

40

7. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante (C3) fino al livello **A** (corrispondente ad una confezione da 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio (fig. 40)e successivamente aggiungere un litro d'acqua fino a raggiungere il livello **B** (fig.40); reinserire quindi in macchina il serbatoio acqua;

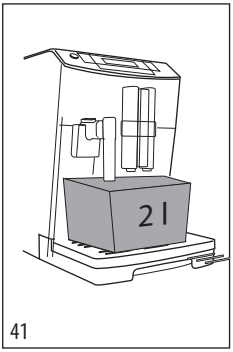

41

8. Posizionare sotto gli erogatori caffè (A12) ed acqua (C6) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2,0 litri (fig. 41);

Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore caffè e dall'erogatore acqua calda fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.

9. Premere il tasto /OK per confermare l'inserimento della soluzione decalcificante: il display visualizza "Macchina in decalcificazione" ed il programma di decalcificazione si avvia. La soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè;

Dopo circa 25 minuti, l'apparecchio interrompe la decalcificazione e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO" alternato a "RIEMPIRE SERBATOIO";

10. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante ed estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina: il display visualizza "RISCIACQUO, Premere OK";
11. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccolgiere la soluzione decalcificante sotto gli erogatori caffè e acqua calda (fig. 41);

12. Premere il tasto /OK per iniziare il risciacquo: l'acqua calda esce prima dell'erogatore caffè e successivamente dall'erogatore acqua calda e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO, Attendere prego";
13. Quando il serbatoio acqua è svuotato sul display appare il messaggio "RISCIACQUO" alternato a "RIEMPIRE SERBATOIO" ed a "REINSERIRE FILTRO" (se tolto precedentemente): svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo;
14. Estrarre il serbatoio acqua, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore, riempire il serbatoio fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina: il display visualizza "RISCIACQUO, Premere OK";
15. Riposizionare vuoto sotto l'erogatore acqua calda il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo (fig. 41);
16. Premere il tasto /OK per riavviare il risciacquo: l'apparecchio riprende il risciacquo solamente dall'erogatore acqua e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO Attendere prego";
17. Al termine sul display appare il messaggio "Risciacquo completo, Premere OK";
18. Premere il tasto /OK il display visualizza "RIEMPIRE SERBATOIO";
19. Svuotare la vaschetta raccogli gocce, estrarre e rabboccare il serbatoio acqua con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo in macchina.

L'operazione di decalcificazione è così ultimata.

Nota Bene!

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica), si consiglia di ripetere il ciclo.
- E' normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A21).
- L'apparecchio richiede un terzo risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia riempito fino al livello max: questo per garantire non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio.

14. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

14.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) allegata alle istruzioni in lingua inglese;
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo;
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello;

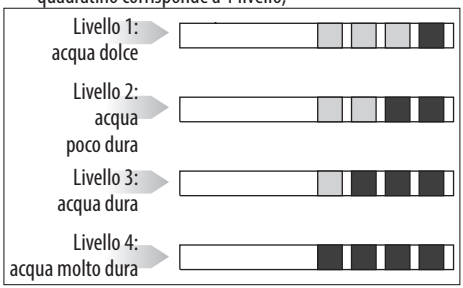

14.2 Impostazione durezza acqua

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) fino a selezionare la voce "Durezza Acqua";
3. Confermare la selezione premendo il tasto /OK (B5) (fig. 5);
4. Premere il tasto **CAPPUCCINO** o **MILK** e impostare il livello rilevato dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente);
5. Premere il tasto /OK per confermare l'impostazione;
6. Premere il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

15. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (C4): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi.

Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.

15.1 Installazione del filtro

1. Togliere il filtro (C4) dalla confezione;
2. Ruotare il disco del datario (vedi fig. 42) affinchè siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo;

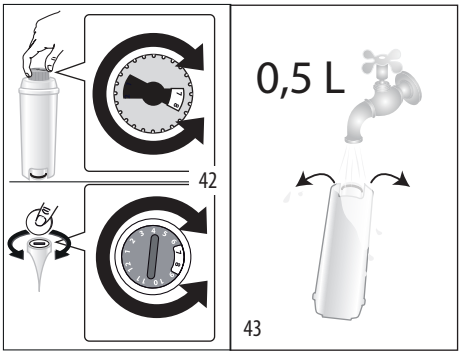

Nota Bene

il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

3. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in figura fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 43);
4. Estrarre il serbatoio della macchina e riempirlo di acqua;
5. Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 44);

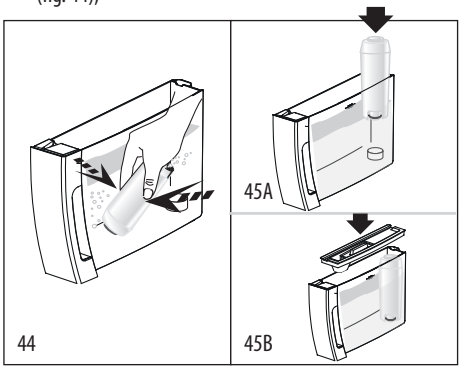

6. Inserire il filtro nella sede apposita (fig. 45A) e premerlo a fondo;
7. Richiudere il serbatoio con il coperchio (fig. 45B), quindi reinserire il serbatoio nella macchina;

Nel momento in cui si installa il filtro, è necessario segnalarne la presenza all'apparecchio.

8. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
9. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11)(fig. 8) finché appare sul display la scritta "Installa filtro";
10. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
11. Il display visualizza la scritta "Attiva?";
12. Premere il tasto /OK per confermare la selezione: il display visualizza "ACQUA CALDA PREMERE OK";
13. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore (capacità: min. 500ml);
14. Premere il tasto /OK per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego...";
15. Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

15.2 Sostituzione del filtro

Quando il display (B4) visualizza "SOSTITUIRE FILTRO", o quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, è necessario procedere alla sostituzione del filtro:

1. Estrarre il serbatoio (A16) ed il filtro esaurito (C4);
2. Togliere il nuovo filtro dalla confezione e procedere come illustrato ai punti 2-3-4-5-6-7 del paragrafo precedente;
3. Posizionare sotto all'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (capacità: min. 500ml);
4. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
5. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finché appare sul display la scritta "Sostituisci filtro";
6. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
7. Il display visualizza la scritta "Conferma?";
8. Premere il tasto /OK per confermare la selezione;
9. Il display visualizza la scritta "ACQUA CALDA PREMERE OK";
10. Premere il tasto /OK per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego";
11. Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il nuovo filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

15.3 Rimozione del filtro

Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio senza il filtro, è necessario rimuoverlo e segnalarne la rimozione. Procedere come segue:

1. Estrarre il serbatoio (A16) ed il filtro esaurito (C4);
2. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
3. Premere il tasto **CAPPUCCINO** (B9) o **MILK** (B11) (fig. 8) finchè appare sul display (B4) la scritta "Installa filtro Attivato";
4. Premere il tasto /OK (B5) (fig. 5);
5. Il display visualizza la scritta "Disattiva?";
6. Premere il tasto /OK per confermare ed il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

16. DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita:	1450W
Pressione:	1,5 MPa (15 bar)
Capacità max. serbatoio acqua:	2,0 l
Dimensioni LxPxH	240x465x350 mm
Lunghezza cavo:	1750 mm
Peso:	10,8 Kg (MB) - 11,8 Kg (M)
Capacità max. contenitore chicchi:	250 g

CE L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

17. SMALTIMENTO

Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO	L'acqua nel serbatoio (A16) non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI	Il contenitore dei fondi (A21) di caffè è pieno.	Svuotare il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogligocce (A20) ed eseguire la pulizia, poi reinserirli. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura (A3 - fig. 10) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se, dopo aver fatto almeno 2 caffè, l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto (vedi par. "9.4 Regolazione del macinacaffè"). Se il problema persiste, assicurarsi che il serbatoio acqua (A16) sia inserito a fondo, premere il tasto /OK (B5) e far defluire un po' d'acqua dall'erogatore (C6).
	Se è presente il filtro addolcitore (C4) potrebbe esserci stato il rilascio di una bolla d'aria all'interno del circuito che ne ha bloccato l'erogazione.	Inserire l'erogatore acqua calda (C6) in macchina ed erogare un pò di acqua finché il flusso è regolare.
INSERIRE CONTENITORE FONDI	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi (A21).	Estrarre la vaschetta raccogligocce (A20) e inserire il contenitore dei fondi.

INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto (A6).	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto o deselezionare la funzione pre-macinato (fig. 17).
DECALCIFICARE	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "13. Decalcificazione"
RIDURRE DOSE CAFFÈ	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero premendo il tasto (fig. 9) oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi (A4) (fig. 13).
	L'imbuto per il caffè pre-macinato (A6) si è intasato.	Svuotare l'imbuto con l'aiuto del pennello come descritto al par. "12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
INSERIRE GRUPPO INFUSORE	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore (A9).	Inserire l'infusore come descritto nel par. "12.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè"".
INSERIRE SERBATOIO	Il serbatoio (A16) non è inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio premendolo a fondo.
ALLARME GENERICO	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. "12.5 Pulizia dell'interno della macchina". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.
CIRCUITO VUOTO RIEMPIRE CIRCUITO *alternato a* ACQUA CALDA PREMERE OK	Il circuito idraulico è vuoto	Premere il tasto /OK (B5) e far defluire l'acqua dall'erogatore (C6) finchè l'erogazione è regolare. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A16)sia inserito a fondo.
SOSTITUIRE FILTRO	Il filtro addolcitore (C4) è esaurito.	Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "15. Filtro addolcitore".
MANOPOLA SU CLEAN	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del coperchio contenitore latte (D2).	Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) in posizione CLEAN.
INSERIRE EROGATORE ACQUA	L'erogatore acqua (C6) non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua a fondo.
INSERIRE CONTENITORE LATTE	Il contenitore latte (D) non è inserito correttamente.	Inserire il contenitore latte a fondo (fig. 21).

19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.
Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	• Attivare lo scaldatazze (A11) e lasciarvi le tazze almeno 20 min. perchè si riscaldino. • Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (N.B: si può utilizzare la funzione acqua calda).
	I circuiti interni della macchina si sono raffreddati perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore con un risciacquo, usando l'apposita funzione (par. "8.1 Risciacquo").
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù una temperatura caffè più alta (par. "8.10 Impostazione della temperatura").
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A3) di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 12). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "9.4 Regolazione del macinacaffè").
	Il caffè non è adatto.	Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A3) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 12). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "9.4 Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore (A13).	I beccucci dell'erogatore sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 29B).
L'apparecchio non si accende	Il connettore del cavo alimentazione (C8) non è ben inserito.	Inserire a fondo il connettore nella apposita sede (A8) sul retro dell'apparecchio.
	La spina non è collegata alla presa.	Collegare la spina alla presa.
	L'interruttore generale (A7) non è acceso.	Premere l'interruttore generale (fig. 2).
L'infusore (A9) non si può estrarre	Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento	Eseguire lo spegnimento premendo il tasto ⏻ (cap. "7. Spegnimento dell'apparecchio").

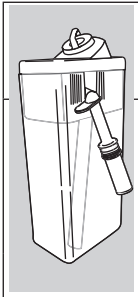 Il latte non esce dal tubo erogazione (D5)	Il coperchio del contenitore latte (D1) è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "12.10 Pulizia del contenitore latte").
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (D5)oppure è poco schiumato	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	La manopola regolazione schiuma è mal regolata (A3).	Regolare secondo le indicazioni del cap. "10. preparazione di bevande con latte".
	Il coperchio (D2) o la manopola regolazione schuma (D1) del contenitore latte (D) sono sporchi	Pulire il coperchio e la manopola del contenitore latte come descritto nei par. "10.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN" e "12.10 Pulizia del contenitore latte".
	L'ugello acqua calda/vapore (A13) è sporco	Pulire l'ugello come descritto al par. "12.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore"
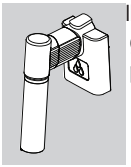 Il latte ha bolle grandi oppure è poco schiumato	L'erogatore (C6) è sporco.	Procedere alla pulizia come indicato al par. "11.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso".
Al termine della decalcificazione, l'apparecchio richiede un terzo risciacquo	Durante i due cicli di risciacquo, il serbatoio (A16) non è stato riempito fino al livello MAX	Procedere come richiesto dall'apparecchio, svuotando però prima la vaschetta raccogligocce (A20), per evitare che l'acqua trabocchi.