

## SOMMARIO

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUZIONE.....</b>                                               | <b>7</b>  |
| 1.1 Lettere tra parentesi .....                                           | 7         |
| 1.2 Problemi e riparazioni .....                                          | 7         |
| <b>2. DESCRIZIONE.....</b>                                                | <b>7</b>  |
| 2.1 Descrizione dell'apparecchio .....                                    | 7         |
| 2.2 Descrizione della homepage (schermata principale) (pag. 2 - B) .....  | 7         |
| 2.3 Descrizione del pannello di comando (touch screen) (pag. 2 - C) ..... | 7         |
| 2.4 Descrizione degli accessori .....                                     | 7         |
| 2.5 Descrizione del contenitore latte .....                               | 7         |
| 2.6 Descrizione dell'erogatore acqua calda .....                          | 8         |
| <b>3. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO.....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO.....</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO .....</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 6.1 Accedere al menù .....                                                | 9         |
| 6.2 Uscire dal menù.....                                                  | 9         |
| 6.3 Risciacquo .....                                                      | 9         |
| 6.4 Decalcificazione .....                                                | 9         |
| 6.5 Filtro acqua .....                                                    | 9         |
| 6.6 Valori bevande .....                                                  | 9         |
| 6.7 Autospegnimento (standby) .....                                       | 9         |
| 6.8 Risparmio energetico .....                                            | 9         |
| 6.9 Temperatura caffè .....                                               | 10        |
| 6.10 Durezza acqua .....                                                  | 10        |
| 6.11 Imposta lingua .....                                                 | 10        |
| 6.12 Avviso acustico .....                                                | 10        |
| 6.13 Valori di fabbrica .....                                             | 10        |
| 6.14 Statistiche .....                                                    | 10        |
| 6.15 Personalizza profilo .....                                           | 10        |
| 6.16 Svuotamento circuito .....                                           | 10        |
| <b>7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ .....</b>                                    | <b>11</b> |
| 7.1 Variazione temporanea dell'aroma del caffè.....                       | 11        |
| 7.2 Selezione della quantità di caffè .....                               | 11        |
| 7.3 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi .....          | 11        |
| 7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato .....        | 12        |
| 7.5 Regolazione del macinacaffè.....                                      | 12        |
| 7.6 Consigli per un caffè più caldo.....                                  | 13        |
| <b>8. CARAFFA DI CAFFÈ .....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>9. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE ....</b>                          | <b>13</b> |
| 9.1 Riempire e agganciare il contenitore latte ..                         | 13        |
| 9.2 Regolare la quantità di schiuma.....                                  | 14        |
| 9.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte .....              | 14        |
| 9.4 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso ..                        | 14        |
| <b>10. EROGAZIONE ACQUA CALDA .....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>11. PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE .....</b>                               | <b>15</b> |
| <b>12. MEMORIZZARE IL PROPRIO PROFILO UTENTE .....</b>                    | <b>15</b> |
| <b>13. PULIZIA.....</b>                                                   | <b>15</b> |
| 13.1 Pulizia della macchina.....                                          | 15        |
| 13.2 Pulizia del circuito interno della macchina ..                       | 15        |
| 13.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè.....                      | 16        |
| 13.4 Pulizia della vaschetta raccogliocce e griglia vaschetta.....        | 16        |
| 13.5 Pulizia dell'interno della macchina .....                            | 16        |
| 13.6 Pulizia del serbatoio acqua.....                                     | 16        |
| 13.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè .....                           | 16        |
| 13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato .....  | 16        |
| 13.9 Pulizia dell'infusore .....                                          | 16        |
| 13.10 Pulizia del contenitore latte (D) .....                             | 17        |
| 13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda .....                               | 17        |
| 13.12 Pulizia dell'erogatore acqua calda .....                            | 17        |
| <b>14. DECALCIFICAZIONE .....</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>15. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA .....</b>                  | <b>19</b> |
| 15.1 Misurazione della durezza dell'acqua .....                           | 19        |
| 15.2 Impostazione durezza acqua .....                                     | 19        |
| <b>16. FILTRO ADDOLCITORE.....</b>                                        | <b>20</b> |
| 16.1 Installazione del filtro .....                                       | 20        |
| 16.2 Sostituzione del filtro .....                                        | 20        |
| 16.3 Rimozione del filtro.....                                            | 20        |
| <b>17. DATI TECNICI .....</b>                                             | <b>21</b> |
| 17.1 Consigli per il Risparmio Energetico .....                           | 21        |
| <b>18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY .....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....</b>                                  | <b>25</b> |

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.

## 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio. Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

### 1.1 Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 2-3).

### 1.2 Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei capitoli "18. Messaggi visualizzati sul display" e "19. Risoluzione dei problemi".

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

## 2. DESCRIZIONE

### 2.1 Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - A)

- A1. Contenitore chicchi
- A2. Coperchio del contenitore chicchi
- A3. Coperchio dell'imbuto e dell'alloggio misurino
- A4. Imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (Estraibile)
- A5. Alloggio misurino
- A6. Ripiano poggiatezze (scaldatezze, quando la modalità Risparmio energetico è disattivata)
- A7. Tasto ON/STAND-BY
- A8. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A9. Interruttore generale (sul retro della macchina)
- A10. Cavo alimentazione
- A11. Coperchio serbatoio acqua
- A12. Serbatoio acqua
- A13. Alloggio filtro addolcitore
- A14. Sportello di servizio (si accede al contenitore fondi e all'infusore)
- A15. Ugello acqua calda
- A16. Infusore (accessibile con sportello aperto)
- A17. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)

A18. Convogliatore caffè (all'interno dello sportello)

A19. Vassoio poggiatezze

A20. Indicatore galleggiante del livello acqua in vaschetta raccogliogocce

A21. Griglia vaschetta

A22. Vaschetta raccogliogocce

A23. Contenitore per i fondi di caffè

### 2.2 Descrizione della homepage (schermata principale) (pag. 2 - B)

B1. Allarme decalcificazione richiesta

B2. Allarme pulizia contenitore latte richiesta

B3. Allarme sostituzione filtro richiesta

B4. Simbolo risparmio energetico attivo

B5. Aroma selezionato

B6. Bevande a selezione diretta

B7. Freccia di scorrimento

B8. Lunghezza selezionata

### 2.3 Descrizione del pannello di comando (touch screen) (pag. 2 - C)

C1.  : selezione lunghezza bevanda

C2.  : selezione profilo

C3.  : si preme per uscire dalla funzione selezionata e ritornare al menù principale

C4.  : selezione aroma bevanda

C5.  : menù personalizzazione bevande. Vedi capitolo "11. Personalizzare le bevande".

C6.  : menù impostazioni dell'apparecchio

#### Nota Bene :

Per attivare le icone, è sufficiente un leggero tocco.

### 2.4 Descrizione degli accessori

(pag. 2 - D)

D1. Striscia reattiva "Total Hardness Test"

D2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato

D3. Decalcificante

D4. Filtro addolcitore (se previsto)

D5. Pennello per pulizia

D6. Caraffa

### 2.5 Descrizione del contenitore latte

(pag. 2 - E)

E1. Coperchio con dispositivo montalatte

E2. Manopola regolazione schiuma e funzione CLEAN

E3. Tubo erogazione latte schiumato

E4. Pulsanti di sgancio del coperchio

E5. Tubo pescaggio latte

E6. Contenitore latte

E7. Connettore tubo pescaggio latte (sotto il coperchio)

## 2.6 Descrizione dell'erogatore acqua calda

(pag. 2 - F)

- F1. Pulsante di sgancio
- F2. Erogatore
- F3. Ugello acqua calda
- F4. Cover estraibile

## 3. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO

### Nota Bene:

- Al primo utilizzo risciacquare con acqua calda tutti gli accessori rimovibili che sono destinati al contatto con acqua o latte.
- Al primo utilizzo il circuito acqua è vuoto, per questo la macchina potrebbe essere molto rumorosa: il rumore si attenuerà man mano che il circuito si riempirà.
- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica (fig. 1) e assicurarsi che l'interruttore generale (A9), posto sul retro dell'apparecchio sia in posizione I (fig. 2);
2. "SELECT LANGUAGE": Premere le frecce di scorrimento  o  (B7) fino a visualizzare sul display la lingua desiderata: quindi premere la bandierina corrispondente alla lingua.

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate sul display dall'apparecchio stesso:

3. Estrarre il serbatoio dell'acqua (A12) (fig. 3), riempire fino alla linea MAX (impressa sul serbatoio) con acqua fresca (fig. 4); e inserire quindi il serbatoio stesso (fig. 5);
4. Controllare che l'erogatore acqua calda (F) sia inserito sull'ugello (A15) (fig. 6) e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 7) con capienza minima di 600 ml;
5. Premere  per confermare: l'apparecchio eroga acqua dall'erogatore (fig. 8) e poi si spegne automaticamente.

Procedere quindi al risciacquo del circuito latte come segue:

6. Riaccendere la macchina premendo il tasto  (A7) (fig. 9): l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto;
7. Riempire con acqua il contenitore latte (E6) fino al livello MAX;
8. Riposizionare il coperchio (E1) sul contenitore latte;
9. Se presente, estrarre l'erogatore acqua calda premendo il pulsante di sgancio (F1) (fig. 18);

10. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (fig. 19): la macchina emette un segnale acustico (se attivo);
11. Ruotare la manopola regolazione schiuma (E1) in posizione  (no schiuma);
12. Posizionare un contenitore con capacità minima 600ml sotto il tubo erogazione latte (E3);
13. Procedere con le erogazioni di tre "Latte caldo" consecutive:
  - Premere le frecce di selezione  o  (B7) fino a visualizzare la bevanda "Latte caldo" e selezionarla direttamente sul display;

### Nota Bene:

Al termine di ogni erogazione, premere  (C3) per annullare la richiesta di clean del contenitore latte.

14. Estrarre il contenitore latte.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

### Nota Bene:

- Al primo utilizzo è necessario fare 4 - 5 espresso prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.
- Per migliori prestazioni della macchina, si consiglia di installare il filtro addolcitore (D4) seguendo le indicazioni al capitolo "16. Filtro addolcitore". Se il vostro modello non ha in dotazione il filtro, è possibile richiederlo ai Centri Assistenza Autorizzati De'Longhi.

## 4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

### Nota Bene:

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale (A9), posto sul retro dell'apparecchio, sia premuto (fig. 2). Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

### Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A17) fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogliogocce (A22) sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto  (A7) (fig. 9).
- Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio effettua automaticamente un risciacquo; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è pronto all'uso quando compare la schermata principale.

## 5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

1. Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (A7) (fig. 9).
2. Se previsto, l'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne (stand-by).

### Nota Bene:

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica:

1. Spegner prima l'apparecchio premendo il tasto  (A7) (fig. 9);
2. Premere l'interruttore generale (A9) posto sul retro dell'apparecchio (fig. 2) in posizione 0.

### Attenzione!

Non premere mai l'interruttore generale quando l'apparecchio è acceso.

## 6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

### 6.1 Accedere al menù

1. Premere il tasto  (C6) per entrare nel menù;
2. Scorrere le voci del menù premendo le frecce di scorrimento  o  (B7) fino a visualizzare la voce desiderata;
3. Premere sulla voce del menù che si desidera selezionare.

### 6.2 Uscire dal menù

Una volta effettuate le regolazioni desiderate, premere  (C3) fino a tornare alla homepage.

### 6.3 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A17) e dall'erogatore acqua calda (F), se inserito, in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.

1. Posizionare sotto l'erogatore caffè ed acqua calda un recipiente con capacità minima 100ml (fig. 8).
2. Una volta selezionata la voce "RISCIACQUO", dopo qualche secondo, prima dall'erogatore caffè e successivamente dall'erogatore acqua calda (se inserito), esce acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina (fig. 7).
3. Per interrompere il risciacquo premere  o attendere l'interruzione automatica.

### Nota Bene!

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2/3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A23).

## 6.4 Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento al capitolo "14. Decalcificazione".

## 6.5 Filtro acqua

Per le istruzioni relative all'installazione del filtro (D4), fare riferimento al capitolo "16. Filtro addolcitore".

## 6.6 Valori bevande

In questa sezione si possono consultare le impostazioni personalizzate ed eventualmente riportare ai valori di fabbrica ogni singola bevanda per ciascun profilo.

1. Una volta entrati nel menù impostazioni, premere "VALORI BEVANDA": sul display compare il pannello dei valori della prima bevanda;
2. I valori vengono visualizzati su barre verticali: il valore di fabbrica è indicato dal simbolo , mentre il valore attualmente impostato è evidenziato dal riempimento della barra verticale;
3. Per ritornare al menù impostazione, premere  (C3). Per scorrere e visualizzare le bevande, premere le frecce di scorrimento  o  (B7);
4. Per riportare ai valori di fabbrica la bevanda visualizzata sul display, premere ;
5. Per confermare il reset, premere  (per annullare, );
6. Premere .

La bevanda è riprogrammata ai valori di fabbrica. Procedere con le altre bevande, oppure ritornare all'homepage premendo 2 volte .

### Nota Bene!

Per modificare le bevande di un altro profilo, tornare alla homepage, selezionare il profilo desiderato e ripetere la procedura.

## 6.7 Autospegnimento (standby)

È possibile impostare l'autospegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore di inutilizzo.

Per programmare l'autospegnimento, procedere come segue:

1. Premere "AUTOSPEGNIMENTO";
  2. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato premendo le frecce di selezione  (incremento) o  (decremento) del valore;
  3. Per confermare, premere .
- L'autospegnimento è così riprogrammato.

## 6.8 Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce

un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee.

Per disattivare o riattivare la modalità "risparmio energetico", procedere come segue:

1. Premere "RISPARMIO ENERGETICO" per disattivare () o attivare () la funzione;

Sulla barra superiore dell'homepage, compare il relativo simbolo (B4) per indicare che la funzione è stata attivata.

#### **Nota Bene:**

Quando il risparmio energetico è attivo, l'erogazione potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

### **6.9 Temperatura caffè**

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere "TEMPERATURA CAFFÈ": sul display compaiono i valori selezionabili (il valore corrente è sottolineato);
2. Premere il valore che si desidera impostare (BASSA, MEDIA, ALTA).

#### **Nota Bene:**

La variazione di temperatura è più efficace nelle bevande lunghe.

### **6.10 Durezza acqua**

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento al capitolo "15. Programmazione della durezza dell'acqua".

### **6.11 Imposta lingua**

Se si desidera modificare la lingua del display, procedere come segue:

1. Premere "IMPOSTA LINGUA";
2. Premere la bandierina relativa alla lingua che si desidera selezionare (premere le frecce di scorrimento  o  per visualizzare tutte le lingue disponibili).

### **6.12 Avviso acustico**

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione delle icone e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori. Per disattivare o riattivare l'avviso acustico, procedere come segue:

1. Premere "AVVISO ACUSTICO" per disattivare () o attivare () la funzione;

### **6.13 Valori di fabbrica**

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità per tutti i profili, ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

1. Premere "VALORI FABBRICA": premere () per ritornare ai valori di fabbrica (o premere  per annullare l'operazione);
2. Premere () per confermare.

### **6.14 Statistiche**

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

1. Premere "STATISTICHE" e verificare tutti i dati statistici scorrendo le voci con le frecce di scorrimento  o  (B7).

### **6.15 Personalizza profilo**

Per personalizzare l'icona del profilo attuale, procedere come segue:

1. Premere "PERSONALIZZA PROFILO";
2. Premere l'icona che si desidera: sulla homepage la fascia superiore viene visualizzata con il colore dell'icona.

### **6.16 Svuotamento circuito**

Per selezionare l'operazione, procedere come segue:

1. Premere  (C6) per entrare nel menù;
  2. Premere le frecce di scorrimento  o  (B7) fino a visualizzare "Manutenzione";
  3. Premere () ;
  4. Premere le frecce di scorrimento  o  fino a visualizzare la voce desiderata;
  5. Premere () per selezionare;
  6. Premere () per confermare o  per ritornare alla videata precedente;
- Seguire la procedura guidata:

7. Estrarre e svuotare il contenitore per i fondi di caffè (A23). Premere () ;
8. Svuotare la vaschetta raccogliacqua (A22) e reinserirla completa di contenitore fondi e griglia (A21). Premere () ;
9. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè (A17) e sotto l'erogatore acqua calda (F). Premere () ;
10. L'apparecchio esegue un risciacquo dall'erogatore caffè;
11. Estrarre il serbatoio (A12), svuotarlo completamente, quindi premere () ;
12. (Se il filtro è installato) Rimuovere dal serbatoio il filtro (D4), quindi premere () ;
13. Reinserire il serbatoio, quindi premere () ;
14. Attendere che la macchina proceda allo svuotamento (Attenzione: acqua calda dagli erogatori!). Man mano che il circuito si svuota, l'apparecchio potrebbe aumentare la rumorosità: si tratta del normale funzionamento della macchina.

15. Estrarre, svuotare e riposizionare la vaschetta raccogliogocce, quindi premere ;
16. Una volta completata la sequenza, premere . L'apparecchio esegue lo spegnimento.

#### Nota Bene:

Alla successiva accensione la macchina richiede il riempimento del circuito: seguire le indicazioni dal punto 3 al punto 5 del paragrafo "3. Prima messa in funzione dell'apparecchio".

## 7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

### 7.1 Variazione temporanea dell'aroma del caffè

Per personalizzare temporaneamente l'aroma del caffè delle ricette automatiche, premere  (C4):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| my                                                                                                                                                                                                                                                     | Personale (se programmato) / Standard                                 |
|     | X-LEGGERO                                                             |
|     | LEGGERO                                                               |
|     | MEDIO                                                                 |
|     | FORTE                                                                 |
|     | EXTRA-FORTE                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | (vedi "7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato") |

#### Nota Bene:

- La variazione di aroma non viene memorizzata e alla prossima erogazione automatica l'apparecchio seleziona il valore predefinito (my ).
- Se l'erogazione non avviene dopo alcuni secondi dalla personalizzazione temporanea dell'aroma, quest'ultimo torna al valore predefinito (my .

### 7.2 Selezione della quantità di caffè

Premere il tasto  (C1):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| my                                                                                                                                                                                                                                                           | Personale (se programmata) / Standard |
|     | QUANTITA' SMALL                       |
|     | QUANTITA' MEDIUM                      |
|     | QUANTITA' LARGE                       |
|     | QUANTITA' X-LARGE                     |

Dopo l'erogazione, l'impostazione della quantità torna al valore my .

### 7.3 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

#### Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

- Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A3) (fig. 12);
- Posizionare una tazza sotto l'erogatore caffè (A9) (fig. 13);
- Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 14): si ottiene così una crema migliore;
- Selezionare il caffè desiderato:
  - ESPRESSO
  - LONG
  - COFFEE
  - DOPPIO+
  - 2X ESPRESSO
- La preparazione inizia e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

#### Nota Bene:

- È possibile preparare contemporaneamente 2 tazze di ESPRESSO premendo  durante la preparazione di 1 Espresso (l'immagine rimane visualizzata per alcuni secondi all'inizio della preparazione).
- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo .

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

#### Nota Bene!

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (RIEMPIRE SERBATOIO, SVUOTARE CONTENITORE FONDI, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "18. Messaggi visualizzati sul display".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "7.6 Consigli per un caffè più caldo".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel paragrafo "7.5 Regolazione del macinacaffè" e nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".
- La preparazione di ciascun caffè è personalizzabile (vedi capitoli "6.6 Valori bevande  e "11. Programmazione e selezione").

#### Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo "STOP" o  (C3).

- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente premere (entro 3 secondi) **Extra+**. Una volta raggiunta la quantità desiderata, interrompere premendo **Stop x**.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

#### **Nota Bene:**

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (Riempi serbatoio, Svuotare contenitore fondi, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "7.6 Consigli per un caffè più caldo".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".
- Per personalizzare a seconda dei propri gusti le bevande, fare riferimento al capitolo "11. Programmazione e selezione".

## **7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato**

### **Attenzione!**

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso (D2), altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto (A4) potrebbe otturarsi.
- Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente il tasto  (C4) finché il display visualizza ;
2. Selezionare il caffè desiderato:
  - ESPRESSO
  - LONG
  - COFFEE
3. Aprire il coperchio dell'imbuto caffè pre-macinato (A3) e assicurarsi che non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato;
4. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A17) (fig. 12);
5. Premere  (o premere  per annullare l'operazione);
6. La preparazione inizia e sul display compare la bevanda selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

#### **Nota Bene:**

Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente premere (entro 3 secondi) **Extra+**. Una volta raggiunta la quantità desiderata, interrompere premendo **Stop x**.

#### **Attenzione! Preparando il caffè LONG:**

A metà della preparazione, la macchina richiede l'inserimento di un nuovo misurino raso di caffè pre-macinato: procedere e premere .

#### **Nota Bene:**

- Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (Riempi serbatoio, Svuotare contenitore fondi, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "7.6 Consigli per un caffè più caldo".
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "19. Risoluzione dei problemi".


## **7.5 Regolazione del macinacaffè**

Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare poco corposo e con poca crema o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (A8) (fig. 13).

#### **Nota Bene:**

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione nella fase iniziale di preparazione delle bevande caffè.

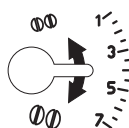

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di uno scatto verso il numero 7.

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposo e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di

uno scatto verso il numero 1 (non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè poi può uscire a gocce).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se dopo questa regolazione non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

## 7.6 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo, selezionando la funzione "Risciacquo" nel menù impostazioni (paragrafo "6.3 Risciacquo" );
- scaldare con dell'acqua calda le tazze utilizzando la funzione acqua calda (vedi capitolo "10. Erogazione acqua calda");
- aumentare la temperatura caffè nel menù "Impostazioni" (vedi paragrafo "6.9 Temperatura caffè" ). La variazione di temperature è più efficace nelle bevande lunghe.

## 8. CARAFFA DI CAFFÈ

Questa bevanda, a base di caffè espresso, è una ricetta leggera ed equilibrata, con un sottile strato di crema, ideale da condividere in compagnia.

1. Premere le frecce di scorrimento  o  (B7) fino a visualizzare "CARAFFA CAFFÈ";
2. Premere "CARAFFA CAFFÈ";
3. Selezionare l'intensità desiderata per singola tazza ed il numero di erogazioni desiderate: quindi premere  per confermare;

| Intensità per singola tazza | Quantità in tazza*          | Numero di erogazioni |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Extra-leggera               | Tazza x-large<br>(≈ 250 ml) | da 1 a 3             |
| Leggera                     | Tazza grande<br>(≈ 190 ml)  | da 1 a 4             |
| Media                       | Tazza media<br>(≈ 150 ml)   | da 1 a 5             |
| Forte                       | Tazza piccola<br>(≈ 125 ml) | da 1 a 6             |

\* Le quantità indicate sono approssimative e possono variare a seconda del tipo di caffè.

4. Riempire il serbatoio acqua (A12) ed il contenitore chicchi (A1) (fig. 15): una volta assicurati che la quantità di acqua e di caffè sono sufficienti per la preparazione, premere ;
5. Mettere la caraffa (D6) sotto l'erogatore caffè (A17) (fig. 16);
6. Dopo qualche secondo, l'apparecchio inizia automaticamente la preparazione. Sul display compare la bevanda selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

### Nota Bene:

-  (C3): premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare in pronto all'uso;

## AVVERTENZA DI SICUREZZA:

Dopo aver preparato la caraffa di caffè, lasciar raffreddare la macchina per 5 minuti prima di preparare un'altra bevanda. Rischio di surriscaldamento!

## 9. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

### Nota Bene:

Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte (E1) e l'ugello acqua calda (A15) come descritto nei paragrafi "9.4 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso", "13.10 Pulizia del contenitore latte (D)" e "13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda".

### 9.1 Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Premere i pulsanti di sgancio (E4) e sollevare il coperchio del contenitore latte (E1) (fig. 17);
2. Riempire il contenitore latte (E6) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 18);
3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (E5) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 19), infilandolo fino in fondo;
4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte;
5. Se presente, estrarre l'erogatore acqua calda (F) premendo il pulsante di sgancio (F1) (fig. 10);
6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore all'ugello (A15) (fig. 11): la macchina emette un segnale acustico (se attivo);
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A17) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (E3);
8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

### Nota Bene:

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
- La qualità della schiuma può variare in base a:
  - tipo di latte o bevanda vegetale;
  - marca utilizzata;
  - ingredienti e valori nutrizionali.

- Se la modalità “risparmio energetico” è attivata, l'erogazione delle bevande potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

## 9.2 Regolare la quantità di schiuma

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E2), si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.

| Posizione manopola                                                                | Descrizione  | Consigliato per...                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | No schiuma   | LATTE CALDO (non schiumato) /CAFFELATTE                               |
|  | Poca schiuma | LATTE MACCHIATO/<br>FLAT WHITE                                        |
|  | Max. schiuma | CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX /<br>LATTE CALDO (schiumato) |

## 9.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (E) come illustrato precedentemente;
2. Selezionare la bevanda desiderata:
  - CAPPUCCINO
  - LATTE MACCHIATO
  - MILK (latte caldo)
  - CAPPUCCINO+
  - CAPPUCCINO MIX
  - CAFFELATTE
  - FLAT WHITE
3. Sul display la macchina consiglia di ruotare la manopola regolazione schiuma (E2) in base alla schiuma che la ricetta originale prevede: ruotare quindi la manopola posta sul coperchio del contenitore latte.
4. Dopo qualche secondo, l'apparecchio inizia automaticamente la preparazione e sul display compare l'immagine della bevanda selezionata ed una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

### Nota Bene: indicazioni generali per tutte le preparazioni a base di latte

-  (C3): premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla schermata principale.
-  (StopX): premere per interrompere l'erogazione del latte o del caffè e passare alla successiva erogazione (se prevista) per completare la bevanda.

- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, premere “EXTRA”.
- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.
- Le bevande possono essere personalizzate (vedi capitolo “11. Programmazione e selezione”).

## 9.4 Pulizia del contenitore latte dopo ogni uso

Dopo ogni uso delle funzioni latte è necessario procedere alla pulizia del coperchio montalatte:

1. Lasciare inserito il contenitore latte (E) nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;
3. Ruotare la manopola regolazione schiuma (E2) su “CLEAN” (fig. 20): sul display compare una barra di progressione che si riempie man mano che l'operazione procede e la scritta “Pulizia in corso”. La pulizia si interrompe automaticamente;
4. Riportare la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma;
5. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello vapore (A15) con una spugna (fig. 21).

### Nota Bene:

- Se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione. Per procedere con le preparazioni successive, quando compare il messaggio per la funzione CLEAN, premere .
- Se la pulizia non viene effettuata, sul display compare il simbolo  a ricordare che è necessario procedere alla pulizia del contenitore latte.
- Il contenitore con il latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina.

## 10. EROGAZIONE ACQUA CALDA

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (F) sia agganciato correttamente all'ugello acqua calda (A15);
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi);
3. Premere “ACQUA CALDA”; sul display compare la relativa immagine e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
4. La macchina eroga acqua calda e poi interrompe automaticamente l'erogazione. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda premere .

### Nota Bene!

- Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
- La preparazione di acqua calda è personalizzabile (vedi capitolo "11. Programmazione e selezione").

## 11. PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Aroma (per le bevande per cui è previsto) e lunghezza delle bevande possono essere personalizzate.

1. Premere  (C5);
2. Premere le frecce di scorrimento  o  fino a visualizzare la bevanda desiderata: i relativi accessori devono essere inseriti;
3. (Solo bevande a base di caffè) "SCEGLIERE AROMA CAFFÈ": Selezionare l'aroma desiderato premendo "-" o "+" e premere .
4. "QUANTITÀ CAFFÈ" "STOP PER SALVARE": La preparazione inizia e l'apparecchio propone la schermata di personalizzazione della lunghezza illustrata da una barra verticale. La stella accanto la barra rappresenta la lunghezza attualmente impostata;
5. Quando la lunghezza raggiunge la quantità minima programmabile, sul display compare .
6. Premere  quando in tazza si raggiunge la quantità desiderata;
7. "VUOI SALVARE" "I NUOVI VALORI?": Premere  per salvare (oppure  per annullare).

L'apparecchio conferma se i valori sono stati salvati o no (a seconda della selezione precedente): premere .

L'apparecchio ritorna alla homepage.

### Nota Bene:

- Sul display compare "STOP" quando la lunghezza raggiunge la quantità minima programmabile.
- "STOP": premere il tasto corrispondente per interrompere l'erogazione del latte o del caffè e passare alla successiva erogazione (se prevista) per completare la bevanda.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, premere il tasto corrispondente ad "EXTRA".
- È possibile uscire dalla programmazione premendo "ESC": i valori non saranno salvati.

| Tabella quantità bevande |                   |                        |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Bevanda                  | Quantità standard | Quantità programmabile |
| ESPRESSO                 | 40 ml             | 20-180 ml              |
| LONG                     | 160 ml            | 115-250 ml             |
| COFFEE                   | 180 ml            | 100-240 ml             |

|             |        |           |
|-------------|--------|-----------|
| DOPPIO+     | 120 ml | 80-180 ml |
| ACQUA CALDA | 250 ml | 20-420 ml |

## 12. MEMORIZZARE IL PROPRIO PROFILO UTENTE

Con quest'apparecchio è possibile memorizzare 3 profili diversi, ognuno dei quali è associato ad un'icona diversa.

In ogni profilo vengono mantenute in memoria le personalizzazioni di AROMA e LUNGHEZZA delle bevande "MY" (vedi capitolo "11. Programmazione e selezione") e l'ordine in cui vengono visualizzate tutte le bevande è in base alla frequenza di selezione.

Per selezionare un profilo, premere : selezionare quindi il profilo desiderato.

### Nota Bene!

- Profilo  "OSPITE": selezionando questo profilo, è possibile erogare le bevande con le impostazioni di fabbrica.
- Per personalizzare l'icona del profilo, fare riferimento al paragrafo "6.15 Personalizza profilo".

## 13. PULIZIA

### 13.1 Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- il contenitore dei fondi di caffè (A23);
- la vaschetta raccogliogocce (A22) e la griglia vaschetta (A21);
- il serbatoio dell'acqua (A12);
- i beccucci dell'erogatore caffè (A17);
- l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4);
- l'infusore (A16), accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A14);
- il contenitore del latte (E);
- l'ugello acqua calda (A15);
- l'erogatore acqua calda

### Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione della griglia vaschetta (A21) e del contenitore latte (E).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

### 13.2 Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed erogare:

- 2/3 risciacqui (vedi paragrafo "6.3 Risciacquo ");
- dell'acqua calda, per qualche secondo (capitolo "10. Erogazione acqua calda").

#### **Nota Bene:**

È normale che, dopo aver eseguito tale pulizia, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A23).

### **13.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè**

Il display segnala che il contenitore fondi caffè (A23) è pieno. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in pos. 0).

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

- Aprire lo sportello di servizio (A14) sulla parte anteriore (fig. 22), estrarre quindi la vaschetta raccogliogocce (A22) (fig. 23), svuotarla e pulirla.
- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello in dotazione è dotato di spatola adatta quest'operazione.

#### **Attenzione!**

Quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è **obbligatorio** svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

### **13.4 Pulizia della vaschetta raccogliogocce e griglia vaschetta**

La vaschetta raccogliogocce (A22) è provvista di un indicatore galleggiante (A20) (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 24). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiategge (A19), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante. Per rimuovere la vaschetta raccogliogocce:

1. Aprire lo sportello di servizio (A14) (fig. 22);
2. Estrarre la vaschetta raccogliogocce ed il contenitore dei fondi di caffè (A23) (fig. 23);
3. Rimuovere il vassoio poggiategge, la griglia vaschetta (A21), quindi svuotare la vaschetta raccogliogocce ed il contenitore fondi e lavare tutti i componenti: la griglia vaschetta è lavabile in lavastoviglie;
4. Reinserrire la vaschetta raccogliogocce completa di griglia e contenitore dei fondi di caffè.
5. Chiudere lo sportello di servizio.

### **13.5 Pulizia dell'interno della macchina**

#### **Pericolo di scosse elettriche!**

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi capitolo "5. Spegnimento dell'apparecchio") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogliogocce-(A22)) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (D5) in dotazione e una spugna;
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 25).

### **13.6 Pulizia del serbatoio acqua**

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (D4) (se previsto) il serbatoio acqua (A12) con un panno umido e un po' di detersivo delicato;
2. Rimuovere il filtro (D4) (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
3. Reinserrire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserrire il serbatoio;
4. (solo per modelli con filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua per riattivare il filtro.

### **13.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè**

1. Pulire periodicamente i beccucci erogatore caffè (A17) servendosi di una spugna o di un panno (fig. 26A);
2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 26B).

### **13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato**

Periodicamente (circa una volta al mese) procedere alla pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè macinato (A4). Procedere come segue:

1. Aprire il coperchio (A3);
2. Estrarre l'imbuto (fig. 27) e pulirlo con il pennello in dotazione (D5);
3. Se necessario pulire l'imbuto con acqua calda e detergente per piatti o in lavastoviglie;
4. Reinserrire l'imbuto nella sua sede;
5. Richiudere il coperchio.

### **13.9 Pulizia dell'infusore**

L'infusore dev'essere pulito almeno una volta al mese.

#### **Attenzione!**

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "5. Spegnimento dell'apparecchio");
2. Aprire lo sportello di servizio (A14) (fig. 22);
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce (A22) ed il contenitore dei fondi (A23) (fig. 23);
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 28);

### Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA

NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

Pulire l'infusore senza usare detersivi perchè potrebbero danneggiarlo.

5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto;
6. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e sul perno in basso (fig. 29), quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio (fig. 30);


### Nota Bene:

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore (fig. 31).


7. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno (fig. 32).
8. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
9. Chiudere lo sportello di servizio.

## 13.10 Pulizia del contenitore latte (D)


Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:

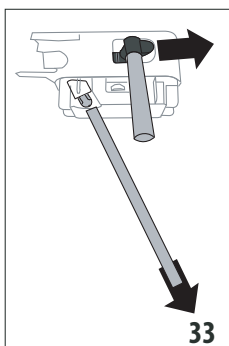

1. Premere i pulsanti di sgancio (E4) e rimuovere il coperchio (E1) sollevandolo (fig. 17);
2. Sfilare il tubo erogazione latte (E3) e il tubo di pescaggio (E5) (fig. 33);
3. Assicurarsi che il foro del connettore del tubo di pescaggio (E7) non sia ostruito (fig. 34);

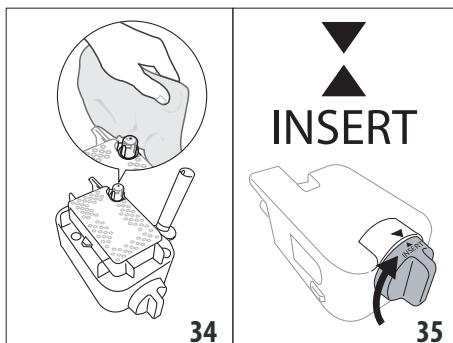

4. Ruotare in senso orario la manopola regolazione schiuma (E2) fino alla posizione "INSERT" (fig. 35) e sfilarla;
5. Lavare accuratamente tutti i componenti del montalatte con acqua calda e detersivo delicato. È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti ed il contenitore, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie;
6. Prestare particolare attenzione che sull'incavo e sul canalino situato sotto la manopola (fig. 36) non rimangano residui di latte: eventualmente raschiare il canalino con uno stuzzicadenti;

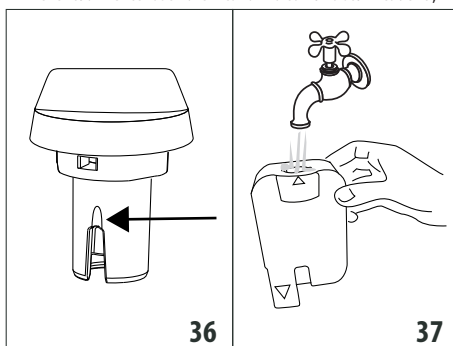

7. Sciacquare l'interno della sede della manopola regolazione schiuma con acqua corrente (fig. 37) ed il foro di innesto del montalatte alla macchina;
8. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte;
9. Rimontare la manopola facendo coincidere la freccia con la scritta "INSERT", il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte;
10. Riagganciare il coperchio al contenitore latte.


## 13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda

Di tanto in tanto, pulire l'ugello (A15) con una spugna, rimuovendo eventuali depositi sulle guarnizioni (fig. 21).

## 13.12 Pulizia dell'erogatore acqua calda

Di tanto in tanto, pulire l'erogatore acqua calda (F), per evitare che si otturi.

1. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore acqua calda e far defluire un po' di acqua (vedi capitolo "11. Programmazione e selezione"). Quindi interrompere l'erogazione di acqua calda premendo **(Stop X)**;
2. Attendere alcuni minuti che l'erogatore acqua calda si raffreddi; quindi estrarlo (fig. 10) premendo i pulsanti di sgancio (F1). Con una mano, tenere fermo l'erogatore e, con l'altra, ruotare e sfilare la cover estraibile (F4) verso il basso (fig. 38);

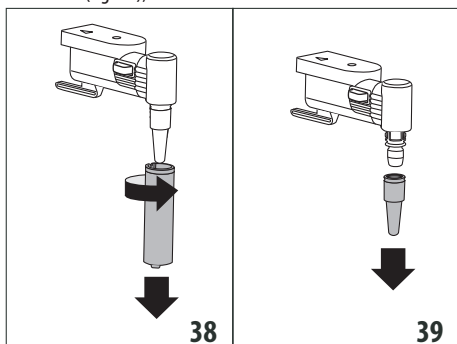

3. Sfilare anche l'ugello (F3) tirandolo verso il basso (fig. 39);
4. Controllare che il foro dell'ugello non sia otturato. Se necessario, pulirlo con l'aiuto di uno stuzzicadenti;
5. Lavare accuratamente gli elementi dell'erogatore con una spugna ed acqua tiepida;
6. Inserire l'ugello e la cover estraibile sull'ugello spingendolo verso l'alto e ruotandolo in senso orario, fino ad agganciarlo.

## 14. DECALCIFICAZIONE

### Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
- Il decalcificatore può danneggiare le superfici delicate Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente, asciugare immediatamente.

| Per effettuare la decalcificazione |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Decalcificante                     | Decalcificante De'Longhi  |
| Contenitore                        | Capacità consigliata: 2 l |


### Per effettuare la decalcificazione

|       |        |
|-------|--------|
| Tempo | ~45min |
|-------|--------|

Decalcificare la macchina quando sul display appare "NECESSARIA DECALCIFICA" "OK PER INIZIARE (~45min)": se si desidera procedere subito con la decalcificazione, premere **(Ok ✓)** e seguire le operazioni dal punto 3.


Per rimandare la decalcificazione ad un altro momento, premere **(S)**: sul display il simbolo ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere decalcificato. (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).

Per accedere al menù decalcificazione:

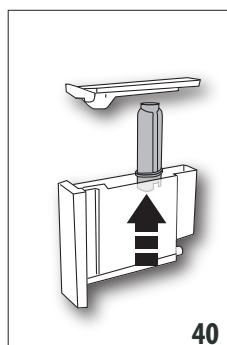

1. Premere il tasto (C6) per entrare nel menù;
2. Premere "DECALCIFICA" e seguire le indicazioni sul display;
3. Estrarre il serbatoio acqua (A12), rimuovere il filtro acqua (D4) (se presente) (fig. 40), svuotare il serbatoio acqua. Premere **(Next >)**;

4. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante fino al livello A (corrispondente a una confezione da 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio; quindi aggiungere acqua (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 41); reinserire il serbatoio acqua. Premere **(Next >)**;

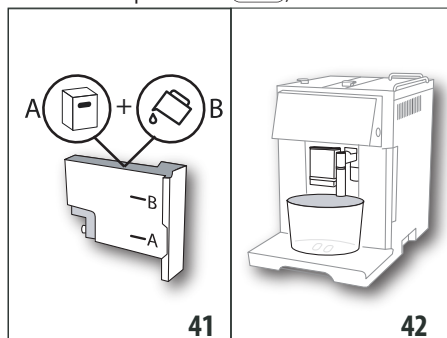


5. Rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogli-gocce (A22) ed il contenitore fondi (A23) (fig. 23). Premere **(Next >)**;
6. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (F) e sotto l'erogatore caffè (A17) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2 litri (fig. 42);


### Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore acqua calda e dall'erogatore caffè fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.

7. Premere **OK ✓** per confermare l'inserimento della soluzione decalcificante. il programma di decalcificazione si avvia e la soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina;
- Dopo circa 25 minuti, l'apparecchio interrompe la decalcificazione;
8. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante ed estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina;
9. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto l'erogatore caffè e l'erogatore acqua calda (fig. 42) e premere **OK ✓**;
10. L'acqua calda esce prima dall'erogatore caffè e successivamente dall'erogatore acqua calda;
11. Quando l'acqua nel serbatoio termina, svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo;

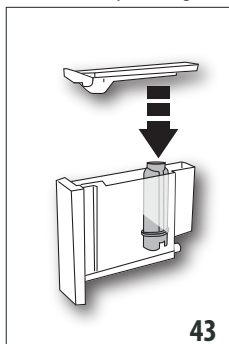

43

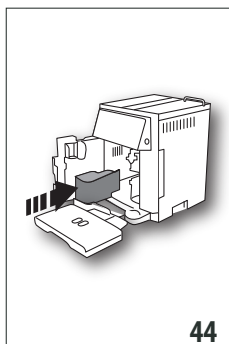

44

12. (Se il filtro era installato) Premere **Next >** ed estrarre il serbatoio acqua, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore (fig. 43);
13. Risciacquare e riempire il serbatoio fino al livello MAX con acqua fresca (fig. 3);
14. Reinserire il serbatoio acqua (fig. 5);
15. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto l'erogatore acqua calda (fig. 9) e premere **OK ✓**;
16. L'acqua calda esce dall'erogatore acqua calda/vapore;
17. Al termine del secondo risciacquo, rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogliogocce (A22) ed il contenitore fondi (A23) (fig. 22): premere **Next >**;

18. Il risciacquo è concluso: premere **OK ✓**;
  19. Svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo, estrarre e rabboccare il serbatoio acqua con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo in macchina.
- L'operazione di decalcificazione è così ultimata.

### Nota Bene:

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) si consiglia di ripetere il ciclo;
- E' normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A23);
- L'apparecchio richiede un terzo risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia stato riempito fino al livello max: questo per garantire che non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio. Prima di avviare il risciacquo, ricordarsi di svuotare la vaschetta raccogliogocce.
- L'eventuale richiesta, da parte della macchina, di due cicli di decalcifica molto ravvicinati è da considerarsi normale, come conseguenza del sistema evoluto di controllo implementato nella macchina.

## 15. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

La richiesta di decalcificazione viene visualizzata dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

### 15.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva (D1) in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" allegata alle istruzioni in lingua inglese;
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo;
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello;

| Striscia reattiva | Durezza acqua                |
|-------------------|------------------------------|
|                   | Livello 1 = acqua dolce      |
|                   | Livello 2 = acqua poco dura  |
|                   | Livello 3 = acqua dura       |
|                   | Livello 4 = acqua molto dura |

### 15.2 Impostazione durezza acqua

1. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";

2. Premere "DUREZZA ACQUA";
3. Premere il livello desiderato (Livello 1 = acqua dolce; Livello 4 = acqua molto dura);
4. Premere  (C3) per tornare alla homepage.


A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

## 16. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (D4): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi. Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.


### 16.1 Installazione del filtro

1. Togliere il filtro (D4) dalla confezione. Il datario del disco è diverso a seconda del filtro in dotazione.
2. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
3. Premere "FILTRO ACQUA";
4. Ruotare il disco del datario (fig. 45) affinché siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo. Premere ;

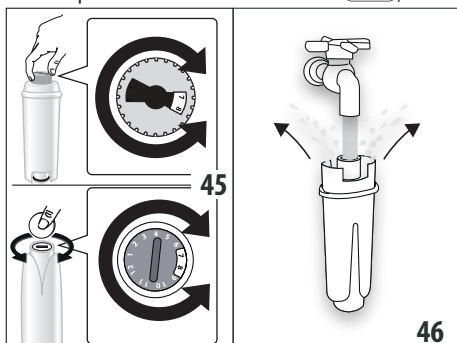

#### Nota Bene

Il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

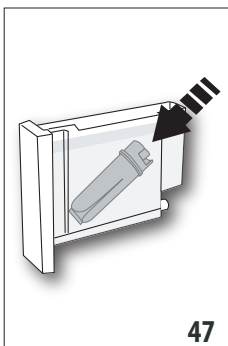

5. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in fig. 46 fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto. Premere ;
6. Estrarre il serbatoio (A12) della macchina e riempirlo di acqua;

7. Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 47). Premere ;
8. Inserire il filtro nella sede apposita (A13) e premerlo a fondo (fig. 48). Premere ;
9. Richiudere il serbatoio con il coperchio (A11), quindi reinserire il serbatoio nella macchina;
10. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda/vapore (F) un contenitore (capacità: min. 500ml) e premere : l'erogazione comincia e si interrompe automaticamente. Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

### 16.2 Sostituzione del filtro

Sostituire il filtro (D4) quando sul display appare "SOSTITUIRE FILTRO ACQUA, PREMERE OK PER INIZIARE": se si desidera procedere subito con la sostituzione, premere  e procedere come segue:

1. Estrarre il serbatoio (A12) ed il filtro esaurito;
2. Togliere il nuovo filtro dalla confezione, attivare e posizionare il filtro come indicato dal punto 4 al 9 del paragrafo precedente;
3. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
4. Premere "FILTRO ACQUA";
5. Premere le frecce di selezione fino a visualizzare "Sostituire filtro": premere ;
6. Premere  per confermare;
7. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda/vapore (F) un contenitore (capacità: min. 500ml), quindi premere  (fig. 8) per avviare l'erogazione;
8. Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in pronto all'uso.

Ora il nuovo filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

#### Nota Bene:

- Per rimandare la sostituzione ad un altro momento, premere : sul display il simbolo  ricorda che è necessario sostituire il filtro. Per procedere alla sostituzione, accedere al menù e procedere come indicato precedentemente;
- Quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, procedere alla sostituzione del filtro anche se la macchina non lo richiede ancora.

### 16.3 Rimozione del filtro

Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio senza il filtro (D4), è necessario rimuoverlo e segnalarne la rimozione. Procedere come segue:

1. Estrarre il serbatoio (A12) ed il filtro esaurito;
2. Accedere al menù come indicato al paragrafo "6.1 Accedere al menù";
3. Premere "FILTRO ACQUA";
4. Premere il selettore corrispondente a "Rimuovere filtro acqua";
5. Premere  per confermare (o  per tornare alla schermata precedente);
6. Una volta visualizzata la conferma della rimozione del filtro, premere  per ritornare alla homepage.

#### **Nota Bene:**

Quando sono trascorsi i due mesi di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, procedere alla rimozione/sostituzione del filtro anche se la macchina non lo richiede ancora.




## **17. DATI TECNICI**





|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                          | 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A |
| Potenza assorbita:                 | 1350W                        |
| Pressione:                         | 1,5MPa (15 bar)              |
| Capacità max. serbatoio acqua:     | 1,4 l                        |
| Dimensioni LxPxH:                  | 280x425x400 mm               |
| Lunghezza cavo:                    | 1450 mm                      |
| Peso:                              | 13,1 kg                      |
| Capacità max. contenitore chicchi: | 250 g                        |





### **17.1 Consigli per il Risparmio Energetico**

- Per ridurre il consumo energetico dopo l'erogazione di una o più bevande, rimuovere il contenitore (E) o gli accessori.
- Impostare l'autospegnimento a 15 minuti (vedi paragrafo "6.4 Generale");
- Attivare il Risparmio Energetico (vedi paragrafo "6.4 Generale");
- Quando la macchina lo richiede, effettuare il ciclo di decalcificazione (vedi capitolo "13. Decalcificazione").



## **18. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY**
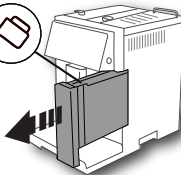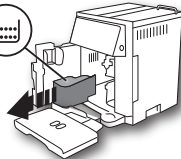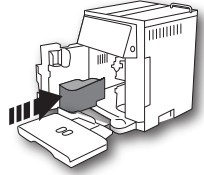
| MESSAGGIO VISUALIZZATO                                                                                                                                                                                | POSSIBILE CAUSA                                                      | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riempire serbatoio<br>              | L'acqua nel serbatoio (A12) non è sufficiente.                       | Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio (fig. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | Il serbatoio (A12) non è inserito correttamente.                     | Inserire correttamente il serbatoio premendolo a fondo (fig. 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Svuotare contenitore fondi<br>  | Il contenitore dei fondi (A23) di caffè è pieno.                     | Svuotare il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogliocce (A22) ed eseguire la pulizia, poi reinserirli. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi. |
| Inserire contenitore fondi<br>                                                                                     | Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi (A23). | Estrarre la vaschetta raccogliocce (A22) e inserire il contenitore dei fondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| →                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
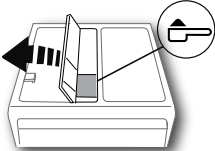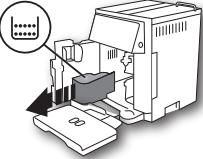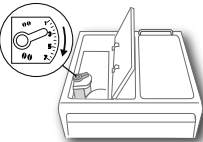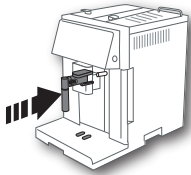
| MESSAGGIO VISUALIZZATO                                                                                                                                | POSSIBILE CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                         | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Introdurre caffè pre-macinato ESC per annullare</p>               | <p>È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto (A4).</p> <p>È stato richiesto un caffè LONG con il pre-macinato</p>                                                                                  | <p>Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto o deselezionare la funzione pre-macinato.</p> <p>Inserire nell'imbuto (A4) un misurino raso di caffè pre-macinato e premere ☼/☼ (B4) per continuare e completare la preparazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Riempire contenitore chicchi ESC per annullare</p>                | <p>I chicchi di caffè sono finiti.</p> <p>L'imbuto per il caffè pre-macinato (A4) si è intasato.</p>                                                                                                                                                                    | <p>Riempire il contenitore chicchi (A4) (fig. 10).</p> <p>Svuotare l'imbuto con l'aiuto del pennello (D5) come descritto al par. "12.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Macinato troppo fine<br/>Regolare macinino ESC per annullare</p>  | <p>La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.</p> <p>Se è presente il filtro addolcitore (D4) potrebbe esserci stato il rilascio di una bolla d'aria all'interno del circuito che ne ha bloccato l'erogazione.</p> | <p>Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura (A8) (fig. 13) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se, dopo aver fatto almeno 2 caffè, l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto (vedi par. "7.5 Regolazione del macinacaffè"). Se il problema persiste, assicurarsi che il serbatoio acqua (A12) sia inserito a fondo.</p> <p>Inserire l'erogatore acqua calda (F) in macchina ed erogare un pò di acqua finché il flusso è regolare.</p> |
| <p>Ridurre dose caffè ESC per annullare</p>                                                                                                           | <p>È stato utilizzato troppo caffè.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Selezionare un gusto più leggero premendo ☼/☼ (C4) oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Inserire erogatore acqua</p>                                    | <p>L'erogatore acqua (F) non è inserito o è male inserito.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Inserire l'erogatore acqua a fondo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| →                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
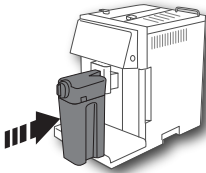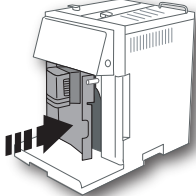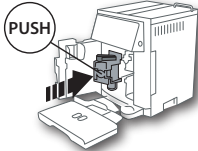
| MESSAGGIO VISUALIZZATO                                                                                                                                                                                                                  | POSSIBILE CAUSA                                                                                                             | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inserire contenitore latte</p>                                                                                                                      | Il contenitore latte (E) non è inserito correttamente.                                                                      | Inserire il contenitore latte a fondo.                                                                                                                                                                                            |
| <p>Chiudere sportello</p>                                                                                                                              | Lo sportello di servizio (A14) è aperto.                                                                                    | Chiudere lo sportello di servizio.                                                                                                                                                                                                |
| <p>Inserire gruppo infusore</p>                                                                                                                        | Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore.                                                                          | Inserire l'infusore come descritto nel par. "13.9 Pulizia dell'infusore"                                                                                                                                                          |
| <p>CIRCUITO VUOTO<br/>PREMERE OK PER INIZIARE</p>                                                                                                     | Il circuito idraulico è vuoto.                                                                                              | <b>Premere</b>  e far defluire l'acqua dall'erogatore (F). Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A12) sia inserito a fondo. |
| <p>RUOTARE MANOPOLA IN POSIZIONE CLEAN</p>  <p> per annullare</p> | È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D). | Ruotare la manopola regolazione schiuma (E2) in posizione CLEAN.                                                                                                                                                                  |

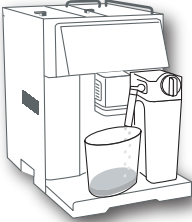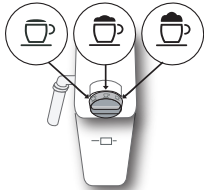

| MESSAGGIO VISUALIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POSSIBILE CAUSA                                                                                                      | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PREMERE OK PER CLEAN<br/>OPPURE RUOTARE MANOPOLA</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Il contenitore latte (E) è stata inserita con la manopola regolazione schiuma (E2) in posizione CLEAN.</p>        | <p>Per procedere con la funzione CLEAN, premere  o ruotare la manopola regolazione schiuma in un'altra posizione.</p> |
| <p>RUOTARE MANOPOLA<br/>REGOLAZIONE SCHIUMA</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Si sta tentando di avviare una bevanda a base di latte con la manopola regolazione schiuma in posizione CLEAN</p> | <p>Ruotare la manopola regolazione schiuma in un'altra posizione</p>                                                                                                                                   |
| <p>Decalcificare</p>  <p> per annullare<br/> per iniziare<br/>(~45 minuti)</p> | <p>Indica che è necessario decalcificare la macchina.</p>                                                            | <p>E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap."16. Filtro addolcitore".</p>                                                                               |
| <p>Sostituire filtro</p>  <p> per annullare<br/> per sostituire</p>      | <p>Il filtro addolcitore (D4) è esaurito.</p>                                                                        | <p>Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "16. Filtro addolcitore".</p>                                                                                                     |
| <p>Allarme generico</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>L'interno della macchina è molto sporco.</p>                                                                      | <p>Pulire accuratamente la macchina come descritto nel cap. "13. Pulizia". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ricorda che è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D).</p>               | <p>Ruotare la manopola regolazione schiuma (E2) in posizione CLEAN (fig. 20).</p>                                                                                                                      |
| →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |

| MESSAGGIO VISUALIZZATO                                                            | POSSIBILE CAUSA                                                                                                 | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ricorda che il filtro addolcitore (D4) è esaurito ed è necessario procedere alla sostituzione o alla rimozione. | Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "16. Filtro addolcitore".                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Ricorda che è necessario decalcificare la macchina.                                                             | E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "14. Decalcificazione".<br>L'eventuale richiesta, da parte della macchina, di due cicli di decalcifica molto ravvicinati è da considerarsi normale, come conseguenza del sistema evoluto di controllo implementato nella macchina. |
|  | Il risparmio energetico è attivo.                                                                               | Per disattivare il risparmio energetico seguire le indicazioni del par. "(6.8)"                                                                                                                                                                                                                                             |

## 19. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

| PROBLEMA                                 | POSSIBILE CAUSA                                                                                             | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il caffè non è caldo.                    | Le tazze non sono state pre-riscaldate.                                                                     | Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (N.B: si può utilizzare la funzione acqua calda).                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | I circuiti interni dell'apparecchio si sono raffreddati perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè. | Prima di fare il caffè riscaldare i circuiti interni con un risciacquo (vedi par. "6.1 Risciacquo").                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | La temperatura caffè impostata è bassa.                                                                     | Impostare dal menù una temperatura più alta (vedi par. "6.4 Generale""Imposta temperatura:").                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il caffè è poco corposo o ha poca crema. | Il caffè è macinato troppo grosso.                                                                          | Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A8) di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 13). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "7.5 Regolazione del macinacaffè"). |
|                                          | Il caffè non è adatto.                                                                                      | Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| →                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PROBLEMA                                                                      | POSSIBILE CAUSA                                                                                                                                          | RIMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.                          | Il caffè è macinato troppo fine.                                                                                                                         | Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A8) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 13). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (vedi par. "7.5 Regolazione del macinacaffè"). |
| Il caffè <b>LONG</b> ha troppa crema                                          | Il caffè è macinato troppo fine.                                                                                                                         | Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A8) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 13). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.                                               |
|                                                                               | È stata selezionata la preparazione con caffè premacinato, ma non è stato inserito il misurino di caffè nell'imbuto (A4).                                | Ripetere la preparazione da capo, seguendo le istruzioni del par. "7.4 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato".                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | L'imbuto (A4) è otturato.                                                                                                                                | Estrarre e pulire accuratamente l'imbuto, come indicato al par. "13.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".                                                                                                                                                                                                  |
| L'apparecchio non eroga il caffè                                              | L'apparecchio rileva delle impurità al suo interno: il display visualizza "Attendere prego".                                                             | Attendere che l'apparecchio ritorni pronto all'uso e selezionare di nuovo la bevanda desiderata. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.                                                                                                                                                                 |
| Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.           | I beccucci dell'erogatore caffè (A16) sono otturati.                                                                                                     | Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 26B).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'apparecchio non si accende                                                  | La spina non è collegata alla presa.                                                                                                                     | Collegare la spina alla presa (fig. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | L'interruttore generale (A9) non è premuto.                                                                                                              | Premere l'interruttore generale in posizione I (fig. 2).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'infusore non si può estrarre                                                | Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento                                                                                                        | Eseguire lo spegnimento premendo il tasto  (A7) (fig. 9) (vedi cap. "5. Spegnimento dell'apparecchio").                                                                                                                                             |
| Al termine della decalcificazione, l'apparecchio richiede un terzo risciacquo | Durante i due cicli di risciacquo, il serbatoio (A12) non è stato riempito fino al livello MAX.                                                          | Procedere come richiesto dall'apparecchio, svuotando però prima la vaschetta raccogli-gocce (A22), per evitare che l'acqua trabocchi.                                                                                                                                                                                                  |
| Il latte non esce dal tubo erogazione (E3)                                    | Il coperchio (E1) del contenitore latte è sporco                                                                                                         | Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "13.10 Pulizia del contenitore latte (D)".                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Assicurarsi che il tubo di pescaggio del latte (E5) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 17) | Infilare il tubo di pescaggio fino in fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| →                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>PROBLEMA</b>                                                                                       | <b>POSSIBILE CAUSA</b>                                                                                                                 | <b>RIMEDIO</b>                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (E3) oppure è poco schiumato | Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato o scremato                                                        | Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte. |
|                                                                                                       | La manopola regolazione schiuma (E2) è mal regolata.                                                                                   | Regolare secondo le indicazioni del par. "9.2 Regolare la quantità di schiuma".                                                                                                                  |
|                                                                                                       | Il coperchio (E1) o la manopola regolazione schiuma (E2) del contenitore latte o il connettore del tubo di pescaggio (E7) sono sporchi | Pulire il coperchio, la manopola del contenitore latte ed il connettore del tubo di pescaggio come descritto nel par. "13.10 Pulizia del contenitore latte (D)".                                 |
|                                                                                                       | L'ugello acqua calda (A15) è sporco                                                                                                    | Pulire l'ugello come descritto al par. "13.11 Pulizia dell'ugello acqua calda".                                                                                                                  |
| La macchina non è in uso ed emette dei rumori o dei piccoli sbuffi di vapore                          | La macchina è pronta all'uso o è stata spenta da poco e alcune gocce di condensa cadono all'interno del vaporizzatore ancora caldo     | Questo fenomeno fa parte del normale funzionamento dell'apparecchio; per limitare il fenomeno, svuotare la vaschetta raccogliogocce.                                                             |