



Istruzioni per l'uso

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DēLonghi

Sommario

1	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI	6
1.1	Descrizione della macchina	6
1.2	Descrizione del pannello e dell'homepage	8
1.3	Descrizione degli accessori*	9
1.4	Descrizione della caraffa latte	10
2	PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA	11
2.1	Processo di primo innesco	11
2.2	Verifica la durezza dell'acqua	12
2.3	Imposta la durezza dell'acqua	13
2.4	Installazione del filtro acqua	13
2.5	Introduzione alle funzionalità della macchina	14
3	COME UTILIZZARE LA TUA MACCHINA	15
3.1	Accensione e spegnimento	15
3.1.1	Accensione	15
3.1.2	Spegnimento	15
3.1.3	Spegnimento per periodi prolungati	16
3.2	Homepage e tasti esterni	17
3.2.1	Introduzione all'homepage	17
3.2.1.1	<i>Navigazione del rullo bevande</i>	17
3.2.1.2	<i>Tab superiori (Bevande, Bean Adapt e Coffee Routine)</i>	17
3.2.1.3	<i>Impostazioni, notifiche e spie funzionamento</i>	18
3.2.1.4	<i>Orario</i>	18
3.2.1.5	<i>Icona profilo e sfondo</i>	18
3.2.2	Tasti esterni	20
3.2.2.1	<i>On/Off</i>	20
3.2.2.2	<i>Hot</i>	20
3.2.2.3	<i>Cold</i>	20
3.2.2.4	<i>Profili</i>	21
3.3	Connettività	22
3.3.1	Attivazione della connessione Wi-Fi	22
3.3.2	Ripristino della connessione Wi-Fi	22
3.3.3	Disattivazione del Wi-Fi	22
4	BEVANDE	23
4.1	Bevande caffè calde	24
4.1.1	Selezione diretta per bevande caffè calde	24


4.1.2	Personalizzazione delle bevande caffè calde	24
4.1.3	Uso del pre-macinato nelle bevande caffè calde	26
4.1.4	Caraffa caffè	27
4.2	Bevande caffè fredde Cold Brew e Over Ice	29
4.2.1	Selezione diretta delle bevande caffè fredde Cold Brew e Over Ice)	29
4.2.2	Personalizzazione delle bevande caffè fredde (Cold Brew e Over Ice)	30
4.2.3	Uso del pre-macinato nelle bevande caffè fredde (solo Over Ice)	32
4.2.4	Caraffa Cold Brew	33
4.3	Bevande con latte caldo	35
4.3.1	Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Hot"?	35
4.3.2	Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Hot"	36
4.3.3	Regolazione della schiuma della caraffa "Latte Crema Hot"	36
4.3.4	Selezione diretta delle bevande con latte caldo	37
4.3.5	Personalizzazione delle bevande con latte caldo	38
4.3.6	Uso del pre-macinato nelle bevande con latte caldo	40
4.4	Bevande con latte freddo	42
4.4.1	Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Cool"?	42
4.4.2	Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Cool"	43
4.4.3	Regolazione della schiuma della caraffa "Latte Crema Cool"	44
4.4.4	Selezione diretta delle bevande con latte freddo	44
4.4.5	Personalizzazione delle bevande con latte freddo	45
4.4.6	Uso del caffè pre-macinato nelle bevande con latte freddo	47
4.5	Erogazione acqua calda	48
4.6	Funzione tè	49
4.7	Consigli per il caffè Perfetto	50
4.8	Funzionalità aggiuntive	51
4.8.1	Extra shot	51
4.8.2	To go	52
4.8.3	Bean adapt technology	55
4.8.4	Funzione "My"	56
4.8.5	Coffee Routine	58
5	IMPOSTAZIONI	59
5.1	Come navigare le impostazioni	59
5.2	Decalcificazione	59
5.3	Filtro acqua	59
5.4	Pulizia macchina	60
5.5	Risciacquo	60

5.6	Pulizia della caraffa	60
5.7	Svuota il circuito	61
5.8	Auto-spegnimento	61
5.9	Segnale acustico	62
5.10	Risparmio energia	62
5.11	Lingue	62
5.12	Temperatura caffè	63
5.13	Impostazioni macinino	63
5.14	Durezza acqua	64
5.15	Valori di fabbrica	65
5.16	Supporto (codice QR)	65
5.17	Suggerimenti caraffa	65
5.18	Ricette creative	66
5.19	Statistiche	66
5.20	Maggiori informazioni	66
6	PULIZIA E MANUTENZIONE	67
6.1	Pulizia degli elementi estraibili	67
6.1.1	Metodi di pulizia	67
6.2	Componenti lavabili in lavastoviglie	68
6.2.1	Pulizia contenitore fondi	68
6.2.2	Pulizia griglia vaschetta e vaschetta raccogliocce	68
6.2.3	Pulizia caraffe latte	70
	6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso	70
	6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte	71
6.2.4	Pulizia imbuto caffè	72
6.2.5	Pulizia ugelli erogatore bevande	73
6.3	Componenti da lavare in ammollo	74
6.3.1	Pulizia vassoio poggiatezze	74
6.3.2	Pulizia supporto contenitore fondi	75
6.3.3	Pulizia erogatore acqua per la manutenzione	75
6.3.4	Pulizia dopo ogni uso della travel mug De'Longhi (venduta separatamente)	75
6.4	Componenti da lavare con acqua corrente	76
6.4.1	Pulizia serbatoio acqua con coperchio	76
6.5	Pulizia del corpo principale	77
6.5.1	Pulizia interno macchina	77
6.5.2	Pulizia pannello comandi	77


6.6	Pulizia profonda della macchina	78
6.6.1	Pulizia profonda della macchina	78
6.6.2	Pulizia dell'infusore estraibile	80
6.6.3	Decalcificazione	82
6.6.4	Gestione del filtro acqua	84
	6.6.4.1 <i>Installazione del filtro acqua</i>	84
	6.6.4.2 <i>Sostituzione del filtro acqua</i>	85
7	MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME	87
7.1	Messaggi riguardanti il serbatoio acqua, il contenitore fondi	87
7.2	Messaggi riguardanti il filtro acqua	89
7.3	Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato	89
7.4	Messaggi riguardanti le caraffe	91
7.5	Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcifica	97
7.6	Messaggi generici o di temperatura	99
8	FAQ	100
9	DATI TECNICI	104

1 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

1.1 Descrizione della macchina

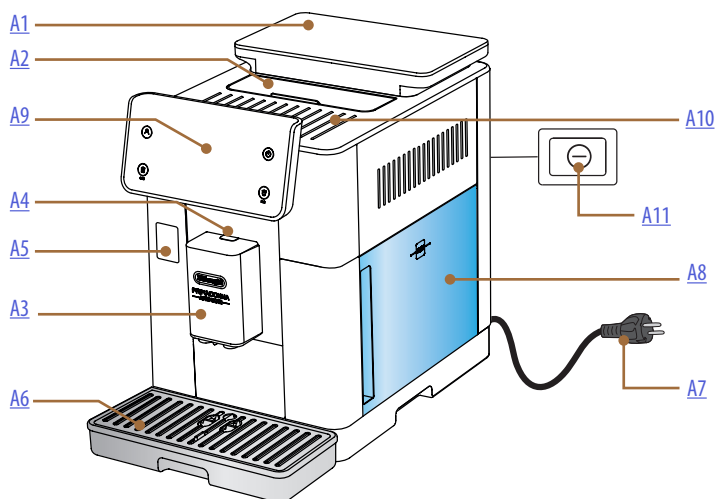


- A1.** Contenitore chicchi con coperchio con guarnizione
- A2.** Coperchio porta-accessori / scomparto del caffè pre-macinato
- A3.** Erogatore bevande (regolabile in altezza)
- A4.** Pulsante di sgancio coperchio erogatore
- A5.** Sportello connettore caraffa latte/erogatore acqua per la manutenzione
- A6.** Vaschetta raccogli gocce
- A7.** Cavo alimentazione
- A8.** Serbatoio acqua con coperchio
- A9.** Pannello comandi
- A10.** Ripiano poggiategge
- A11.** Interruttore generale

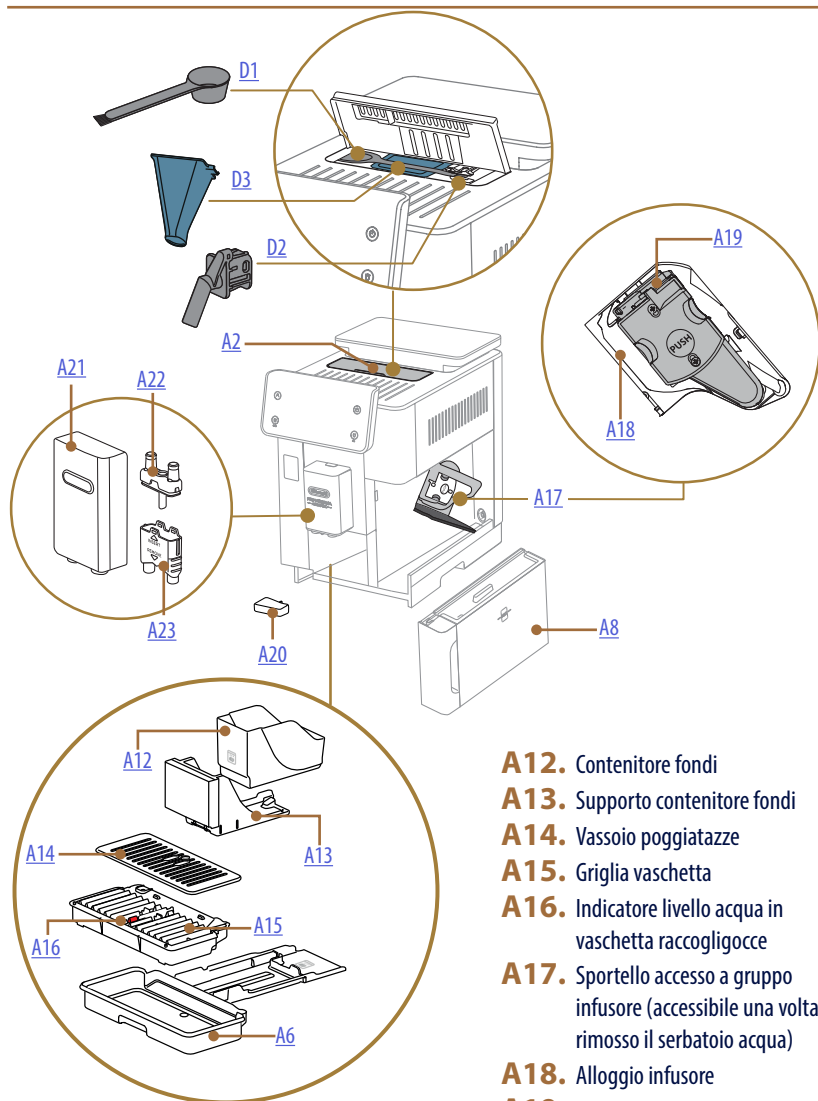

- A12.** Contenitore fondi
- A13.** Supporto contenitore fondi
- A14.** Vassoio poggiatazze
- A15.** Griglia vaschetta
- A16.** Indicatore livello acqua in vaschetta raccogliocce
- A17.** Sportello accesso a gruppo infusore (accessibile una volta rimosso il serbatoio acqua)
- A18.** Alloggio infusore
- A19.** Infusore estraibile
- A20.** Vaschetta raccoglicondensa
- A21.** Coperchio erogatore bevande
- A22.** Ugello erogatore del caffè superiore
- A23.** Ugello erogatore del caffè inferiore

1.2 Descrizione del pannello e dell'homepage

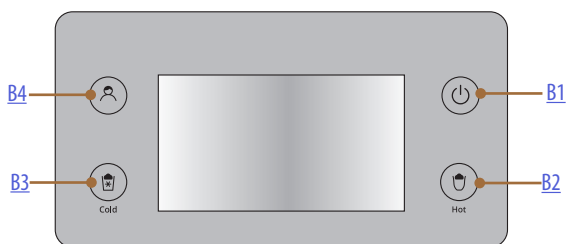


- B1.** Tasto ON/Standby
- B2.** Tasto selezione bevande calde
- B3.** Tasto selezione bevande fredde
- B4.** Tasto selezione profili



- C1.** Profilo selezionato (tasto accesso a menù profili)
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Spia pulizia caraffa latte (Clean)
- C5.** Spia risparmio energetico
- C6.** Menù impostazioni
- C7.** Selezione diretta bevanda
- C8.** Barra di personalizzazione bevanda
- C9.** Tasto impostazione giorno/ora
- C10.** Tasto accesso connettività
- C11.** Tasto seleziona bevande
 - C11A** Tasto caffè
 - C11B** Tasto latte
- C12.** Spia allarmi manutenzione macchina

1.3 Descrizione degli accessori*

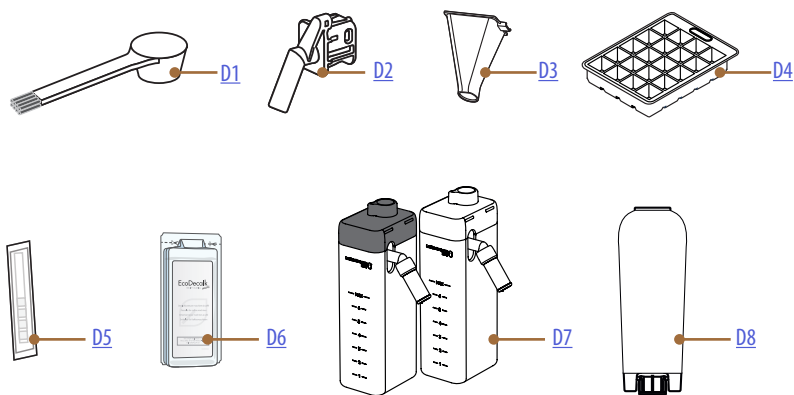

* Accessori diversi per tipo e numero a seconda dei modelli


ALL'INTERNO DELLO SCOMPARTO ACCESSORI DELLA MACCHINA [A2](#)

- D1.** Misurino caffè pre-macinato/pennello
- D2.** Erogatore acqua per manutenzione/pulizia (conservare l'erogatore dopo ogni uso)
- D3.** Imbuto caffè pre-macinato estraibile

ALL'INTERNO DEL PACK ACCESSORI

- D4.** Vaschetta per ghiaccio
- D5.** Striscia reattiva "Water hardness test"
- D6.** Decalcificante
- D7.** Contenitori latte
- D8.** Filtro addolcitore

1.4 Descrizione della caraffa latte

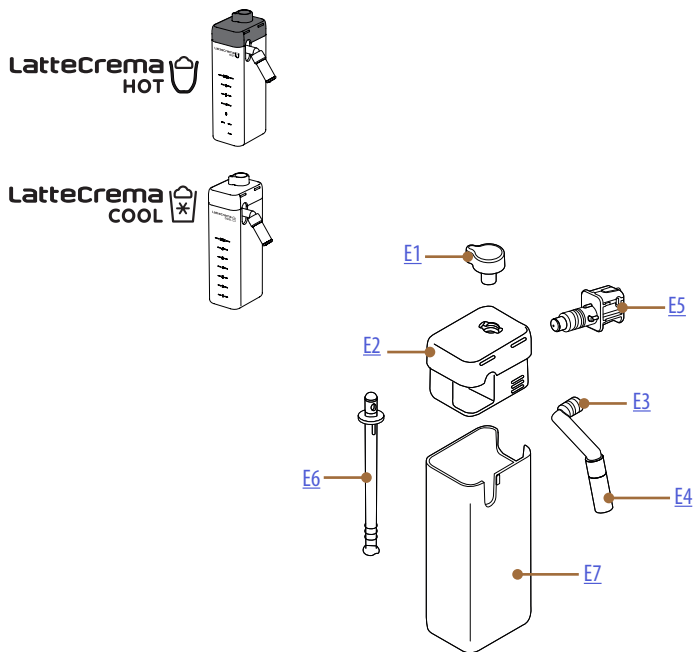


- E1.** Manopola regolazione schiuma/pulizia (Clean)
- E2.** Coperchio caraffa latte
- E3.** Erogatore Latte Crema (regolabile in altezza)
- E4.** Prolunga erogatore latte (solo su Latte Crema Hot)
- E5.** Connettore-innesto caraffa latte (rimovibile per pulizia)
- E6.** Tubo pescaggio latte
- E7.** Contenitore latte

2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA

2.1 Processo di primo innesco

Nota bene:

Al primo utilizzo risciacquare con acqua calda tutti gli accessori rimovibili (caraffa latte, serbatoio acqua, ecc...) che sono destinati al contatto con acqua o latte. Si consiglia di lavare la caraffa latte in lavastoviglie.

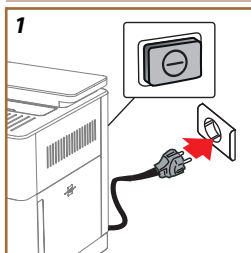

1. Collegare il cavo alimentazione alla rete elettrica e verificare che l'interruttore (A11) posizionato sulla parte posteriore dell'apparecchio sia premuto (fig. 1).





La macchina si accende e ti guiderà per impostarla secondo le tue necessità: segui le istruzioni sul display e Primadonna Aromatic sarà pronta all'uso!

Ecco tutto il necessario:

	Acqua fresca potabile
	Erogatore acqua per manutenzione/pulizia
	Il tuo caffè in chicchi preferito
	Un contenitore (assicurati che la capienza sia almeno 0,4L)
	Test durezza acqua (lo trovi nel pack degli accessori)
	Filtro addolcitore





2. Sul display, scorri le pagine (fig. 2) fino a visualizzare la tua lingua, quindi seleziona la bandierina corrispondente;
3. Premere "→" per il prossimo step.
4. Regola l'ora selezionando il fuso orario e premere "→".
5. Impostare giorno, ora, minuti e formato scorrendo verticalmente: am, pm oppure 24h. Premere "→".
6. Estrai il serbatoio acqua (A8) (fig. 3).
7. Riempi con acqua fresca, potabile fino a livello MAX (fig. 4) e reinseri-

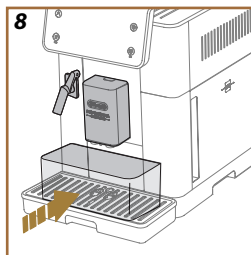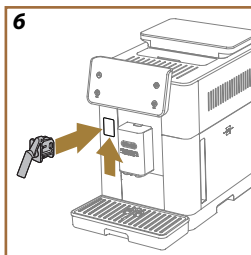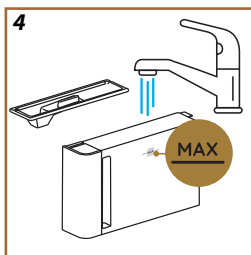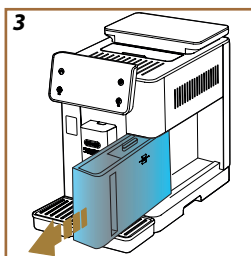

sci il serbatoio acqua in macchina.

8. Estrai, dalla scatola accessori, l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) (fig. 5).
9. Spingi verso l'alto lo sportello connettore (A5) ed inserisci l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) al connettore caraffa latte/erogatore acqua (fig. 6).
10. Riempi il contenitore chicchi (A1) (fig. 7), dopodiché conferma premendo "→".

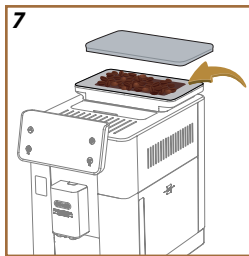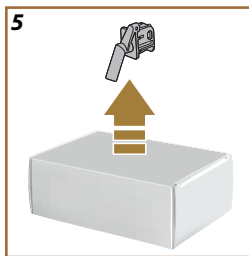

11. Metti un contenitore con capacità minima di 0,4L sotto gli erogatori (fig. 8).
12. Premi "Si" per erogare il risciacquo. L'erogazione si interrompe automaticamente.
13. La macchina procede al riscaldamento che termina con l'erogazione di acqua calda dall'erogatore bevande (A3).
14. Premi "→" per il passaggio successivo.




Nota bene:

- Al primo utilizzo il circuito acqua è vuoto, per questo la macchina potrebbe essere molto rumorosa: il rumore si attenuerà man mano che il circuito si riempirà.

2.2 Verifica la durezza dell'acqua

La macchina richiede la decalcificazione dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, impostando la corretta frequenza di decalcificazione. Per questo è consigliabile impostare subito il corretto valore: la macchina vi guida passo a passo. Procedi come descritto di seguito:

15. Togli dalla sua confezione la striscia reattiva (DS) in dotazione "Total hardness test" che trovi nel pack accessori. Premi "→".
16. Immergi completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa

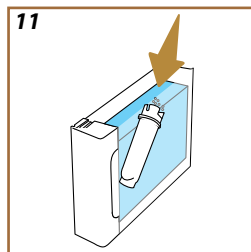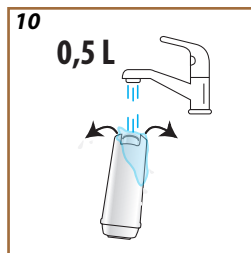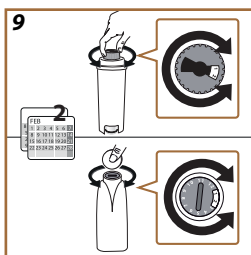

un secondo.

17. Estrai la striscia dall'acqua e scuotila leggermente. Premi "→". Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde ad 1 livello.

2.3 Imposta la durezza dell'acqua

18. Premi sul livello corrispondente alla durezza rilevata al punto precedente come specificato nella tabella seguente:

Selezionare il livello di durezza dell'acqua in base al numero di quadrati rossi apparsi sulla striscia	
Livello 1	
Livello 2	
Livello 3	
Livello 4	

19. Premi 2 volte "→" per passare alla fase successiva.
20. A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

Nota bene:

Il livello di durezza acqua può essere cambiato in ogni momento menù impostazioni (vedi paragrafo "[5.14 Durezza acqua](#)").

2.4 Installazione del filtro acqua

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, l'apparecchio suggerisce l'installazione del filtro addolcitore De'Longhi ([D8](#)). Procedi come segue per installarlo subito, altrimenti premi "Più tardi" per posticipare:


21. Togli il filtro dalla confezione e premi "Ok".
22. Ruota il datario fino a visualizzare i prossimi 2 mesi (fig. [9](#)): premi "→" per procedere allo step successivo.

Nota Bene:


Il filtro ha durata di due mesi circa, questo dipende anche dall'utilizzo dell'apparecchio; se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

23. Per attivare il filtro, fai scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro centrale del filtro fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per ol-


12

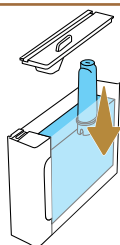


13

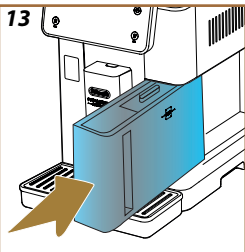

14

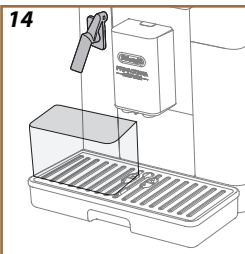

15

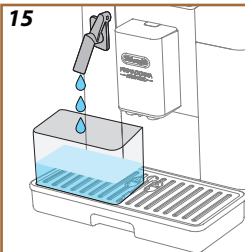

tre un minuto (fig. 11). Premi “→” per procedere allo step successivo.

24. Estrai il serbatoio acqua (A8) dalla macchina e riempilo di acqua fresca potabile; toglì il coperchio del serbatoio acqua ed immergi il filtro nel serbatoio acqua, premi il centro del filtro 2-3 volte per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 11). Premi “→” per procedere allo step successivo.
25. Inserisci il filtro nella sede apposita (fig. 12) e premilo a fondo. Ri-chiudi il serbatoio con il coperchio. Premi “→” per procedere allo step successivo.
26. Reinserisci il serbatoio acqua (fig. 13).
27. Posiziona sotto all'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 0,5 litri (fig. 14) e premi “Ok” per attivare il filtro.
28. L'apparecchio eroga acqua calda (fig. 15) e si interrompe automaticamente.
29. Ora il filtro è attivo. Premi “→” per accedere allo step successivo.
30. Rimuovere l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) e posizionarlo nella sede prevista (se presente) o conservarlo. Sarà utile per eseguire alcune operazioni di manutenzione della macchina.
31. Premere “Ok” per accedere alla fase successiva.

Nota bene:

Se l'installazione del filtro non è avvenuta al primo avvio, entrare nel menù impostazioni, “manutenzione-filtro” e seguire la procedura.

2.5 Introduzione alle funzionalità della macchina


Ora che la parte tecnica del primo avvio è terminata, PrimaDonna Aromatic ti guiderà nella creazione dei profili utente e alla scoperta delle sue principali funzionalità:

32. Premi “Inizia” e guarda il display;
33. Premi eventualmente sul profilo desiderato per personalizzare l'icona ed il nome tramite il tasto (C1);
34. Premi  per personalizzare l'icona;
35. Premi sul riquadro “Profilo1” per personalizzare il nome.
36. Premi “Fatto” per salvare le modifiche.
37. Premi “→”: i profili sono stati creati.
38. Premi “→”: la macchina è pronta per un breve video introduttivo
39. Premi “Inizia” e guarda il display.
40. La macchina illustra le funzioni principali.

Una volta terminata l'introduzione, premi “Ok” per visualizzare altre video-te informative scorrendo con la freccia “→”. Dopodiché premere “Inizia”: la macchina è pronta all'uso.

Nota bene:

Al primo utilizzo è necessario erogare qualche caffè prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente in tazza.

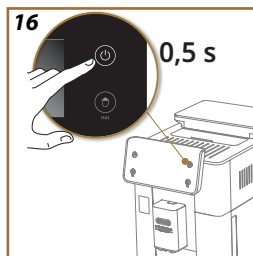

3 COME UTILIZZARE LA TUA MACCHINA

3.1 Accensione e spegnimento

3.1.1 Accensione

Nota bene:

Ad ogni accensione, al fine di ottenere un'erogazione alla temperatura perfetta, la macchina esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. La macchina è pronta all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Accertarsi che la macchina sia collegata alla rete e che l'interruttore generale sia nella posizione corretta (fig. 1).

1. Per accendere la macchina, mantieni premuto il tasto  (B1) per 0,5 secondi (fig. 16): la macchina si accende.
2. Una volta completato il riscaldamento, inizia una fase di risciacquo con dell'acqua calda in uscita dall'erogatore bevande A3; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, la macchina procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

3.1.2 Spegnimento

Ad ogni spegnimento, la macchina esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.



1. Per spegnere la macchina, mantieni premuto il tasto  (B1) per 0,5 secondi (fig. 16).
2. Se previsto, la macchina esegue il risciacquo dall'erogatore bevande A3 con dell'acqua calda e poi si spegne (stand-by).

Attenzione!

- Non staccare mai la spina quando la macchina è accesa.
- Non premere mai l'interruttore generale quando l'apparecchio è acceso.

Nota bene:

- Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica.

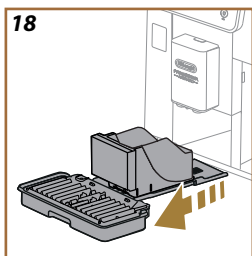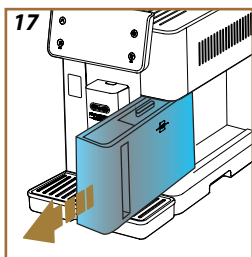

3.1.3 Spegnimento per periodi prolungati

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati (es. prima di una vacanza), segui le indicazioni del paragrafo "[5.7 Svuota il circuito](#)". Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni giorni, procedere come segue:

1. Per spegnere la macchina, mantieni premuto il tasto  ([B1](#)) per 0,5 secondi (fig. [16](#)).
2. Estrai, svuota e pulisci il serbatoio dell'acqua ([A8](#)) (fig. [17](#)).
3. Estrai, svuota e pulisci la vaschetta raccogli gocce ([A6](#)) il contenitore dei fondi ([A11](#)) (fig. [18](#));
4. Disconnetti il cavo alimentazione ([A7](#)) dalla presa.

Nota bene:

Alla riaccensione della macchina, riempi il serbatoio acqua e, prima di erogare la bevanda, fai 3 risciacqui come indicato al paragrafo "[5.5 Risciacquo](#)".

3.2 Homepage e tasti esterni

3.2.1 Introduzione all'homepage


Questo display è stato pensato per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno in ogni momento della tua giornata.

Navigare agilmente tra questa grande offerta di bevande e di informazioni è fondamentale, per questo abbiamo integrato alcune funzionalità che ti saranno di grande aiuto.

3.2.1.1 Navigazione del rullo bevande

All'accensione della tua macchina, al centro della tua homepage, troverai le icone di alcune bevande e scorrendo in senso orizzontale potrai esplorare l'intera offerta presente nella tua macchina.

Sotto l'icona di ogni bevanda trovi un ovale (chiamato barra di personalizzazione) nel quale vengono illustrate le impostazioni di erogazione della relativa bevanda. Ne vedremo meglio il significato nel capitolo "[4 BEVANDE](#)".

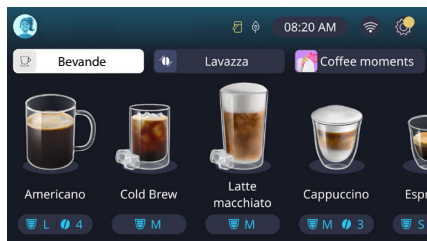

3.2.1.2 Tab superiori (Bevande, Bean Adapt e Coffee Routine)

Sopra alle icone delle bevande vi sono 3 Tab che consentono l'accesso rapido ad alcune funzionalità della macchina o che forniscono delle informazioni rilevanti per l'erogazione delle tue bevande.

- Selezionando "Bevande" ([C11](#)) display visualizza tutte le bevande che la tua macchina può erogare. Risulta utile utilizzarlo quando si è optato per una visualizzazione filtrata; vedremo come nel capitolo "[3.2.2 Tasti esterni](#)".
- Il tab "Bean Adapt" ([C3](#)) consente l'accesso alla sezione Bean Adapt dove, attivando questa funzione (vedi paragrafo "[4.8.3 Bean adapt technology](#)"), la macchina si regolerà in base ai chicchi prescelti. Quando il Bean Adapt è attivo, mostra il nome dei chicchi in uso e, cliccandovi sopra, sarà possibile selezionare chicchi diversi o creare nuovi profili gustativi.
- Il tab "Coffee Routine" ([C2](#)) consente di sapere sempre quale sia il "Coffee Moment" attivo in ogni istante. Esplora la funzionalità "[4.8.5 Coffee Routine](#)" nel paragrafo dedicato.

3.2.1.3 Impostazioni, notifiche e spie funzionamento

La sezione in alto a destra del display riporta alcune informazioni utili per l'utilizzo quotidiano della tua macchina oltre all'ora e all'icona di accesso al menu impostazioni (C6):

- Il simbolo  (C4) ricorda che è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (vedi paragrafo "6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte dopo ogni uso").
- Quando il simbolo  (C5) appare sul display segnala che la funzione risparmio energetico è attiva (vedi paragrafo "5.10 Risparmio energia").
- Il simbolo  (C10) è l'icona della connettività che rappresenta lo stato della connessione (trovi maggiori dettagli nel paragrafo "3.3 Connettività"). Premendola è possibile accedere direttamente al menù Connettività per abilitare/disabilitare il wifi, scaricare la app o eseguire altre operazioni che trovi illustrate nel capitolo Connettività.
- Il simbolo "!" (C12) segnala un allarme relativo alla manutenzione della macchina (decalcificazione, sostituzione/rimozione filtro acqua, pulizia macchina).

3.2.1.4 Orario

Oltre a mostrare sempre l'orario (C9), premendolo è possibile modificare il fuso orario, il giorno e l'ora con il relativo formato oltre ad abilitarne la sincronizzazione via wifi (puoi approfondire le potenzialità del wifi nel capitolo Connettività).

Per modificare premere su (C9) e selezionare il parametro da modificare dopodiché premere "←" per tornare alla schermata precedente e "X" per tornare in homepage.

3.2.1.5 Icona profilo e sfondo

In alto a sinistra è presente un cerchio con un avatar colorato (C1) che rappresenta uno dei profili creati sulla tua macchina.

In questa macchina puoi creare fino a 4 profili ognuno con il suo avatar e il suo colore di riferimento. Il colore è presente non solo nell'avatar ma anche nello sfondo del display e nel tasto esterno (B4) per consentirti di capire sempre su quale profilo ti trovi. I profili e le Coffee Routine (vedi paragrafo "4.8.5 Coffee Routine") sono degli strumenti importanti per vivere con la tua macchina un'esperienza davvero su misura. La macchina infatti salverà le preferenze di ognuno sul proprio profilo e per ogni momento della giornata, nel caso in cui le coffee routine siano attive. In questo modo la macchina potrà prevedere ciò che desideri e proportelo come prima opzione a display. Premendo sull'avatar puoi visualizzare tutti i profili creati e da qui puoi:

- cliccare su un altro avatar per spostarti nella sua homepage;
- aggiungere un nuovo profilo;

-
- modificare un profilo esistente;
 - cancellare un profilo esistente.

Per aggiungere un nuovo profilo (disponibile se non sono già stati creati 4 profili):

- sull'homepage cliccare l'avatar in alto a sinistra;
- premere +;
- cliccare sulla matita sotto l'avatar proposto ;
- selezionare un colore tra quelli disponibili e quindi scorrere tra gli avatar sottostanti, cliccare sul prescelto e premere "←";
- cliccare sul nome;
- usare la tastiera che compare a display per inserire il nome che si vuole utilizzare, quindi premere "Fatto" più volte e "X" per tornare sull' homepage.

Per modificare un profilo esistente:

- sull'homepage cliccare l'avatar in alto a sinistra;
- cliccare sulla matita  sotto l'avatar proposto;
- selezionare un colore tra quelli disponibili e quindi scorrere tra gli avatar sottostanti e cliccare sul prescelto, premere "←";
- cliccare sul nome;
- usare la tastiera che compare a display per inserire il nome che si vuole utilizzare, quindi premere "Fatto" più volte e "X" per tornare sull' homepage.

Per cancellare un profilo esistente:

- sull'homepage cliccare l'avatar in alto a sinistra;
- cliccare sulla matita  sotto il profilo che si vuole modificare;
- premere "Cancella" in alto a destra e poi "Si" in basso a destra;
- premere la "X" in alto a destra fino a tornare sull'homepage.

3.2.2 Tasti esterni

3.2.2.1 On/Off

Il tasto On/Off serve per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio. Consulta i paragrafi "[3.1 Accensione e spegnimento](#)" della macchina per avere maggiori informazioni.

Dopo aver collegato il cavo alimentazione alla rete elettrica e verificato che l'interruttore generale ([A11](#)) (fig. 1) (posizionato sulla parte posteriore dell'apparecchio) sia premuto, premere il tasto ([B1](#)). L'apparecchio si accende.

Per spegnerlo premere nuovamente sul pulsante.

3.2.2.2 Hot

Per facilitare la ricerca della tua bevanda preferita, abbiamo inserito in questa macchina dei tasti che, come dei filtri, mostrano una selezione delle bevande disponibili.

In questo modo sarà più facile cercare il Long Black o il Cappuccino per la tua colazione.

Il tasto ([B2](#)) in particolare, ti mostrerà tutte le bevande calde che la tua macchina può erogare. In questa nuova visualizzazione filtrata troviamo, nella parte alta della schermata, due nuovi tab ("Caffè" [C11A](#) e "Latte" [C11B](#)) che, se selezionati, filtrano ulteriormente la lista di bevande tra bevande caffè e bevande con aggiunta di latte.

Se vuoi tornare alla lista completa, puoi selezionare nuovamente il tasto ([B2](#)) o premere "X" in alto a destra. Per maggiori informazioni consulta la sezione "[4 BEVANDE](#)".

3.2.2.3 Cold

Per facilitare la ricerca della tua bevanda preferita, abbiamo inserito in questa macchina dei tasti che, come dei filtri, mostrano una selezione delle bevande disponibili.

In questo modo sarà più facile cercare il Cold Brew To Mix per il tuo drink serale o il Cold Cappuccino per la tua colazione.

Il tasto ([B3](#)) in particolare, ti mostrerà tutte le bevande fredde (cold brew o over ice) che la tua macchina può erogare.

In questa nuova visualizzazione filtrata troviamo, nella parte alta della schermata, due nuovi tab ("Caffè" [C11A](#)) e "Latte" ([C11B](#)) che, se selezionati, filtrano ulteriormente la lista di bevande tra bevande caffè e bevande con aggiunta di latte.

Nota bene:

Per i modelli macchina che non prevedono nel pack accessori la Caraffa LatteCrema Cool (con coperchio bianco), i tab caffè e latte non saranno visibili e le bevande fredde disponibili saranno solo quelle a base di caffè senza latte.

Se vuoi tornare alla lista completa, puoi selezionare nuovamente il tasto

(B3) o premere "X" in alto a destra.

Per maggiori informazioni consulta la sezione "[4 BEVANDE](#)".

3.2.2.4 Profili

Come visto nel paragrafo "[3.2.1.5 Icona profilo e sfondo](#)" è possibile creare fino a 4 profili e utilizzarli per avere sempre una visualizzazione personalizzata delle proprie bevande preferite.

Il tasto (B4) serve per passare rapidamente da un profilo all'altro, è sufficiente premere il pulsante tante volte quante necessarie per visualizzare il profilo desiderato.

In alternativa è possibile passare da un profilo all'altro come illustrato nel paragrafo "[3.2.1.5 Icona profilo e sfondo](#)".

3.3 Connettività

3.3.1 Attivazione della connessione Wi-Fi

Con questa funzione si attiva o disattiva la connettività della macchina. Procedere come segue:

1. Premi sul display il simbolo  (C10);
2. Premere su  in corrispondenza della relativa voce per attivare la connessione Wi-Fi, il controllo da remoto (effettuabile tramite la app "My Coffee Lounge" per completare la configurazione e connettersi tramite Wi-Fi) e gli aggiornamenti automatici;
3. Sulla schermata è visualizzato il PIN della macchina, necessario per collegarsi da App;
4. Premere "X" per tornare all'homepage con la nuova selezione memorizzata.

Nota Bene:

Se la connessione da remoto è spenta, alcune funzioni della app non sono disponibili (es. erogazione delle bevande).

3.3.2 Ripristino della connessione Wi-Fi

Se si cambiano il nome o la password della rete wifi o se ci si connette ad una nuova rete wifi è necessario effettuare la procedura di ripristino come specificato di seguito:

5. Premi sul display il simbolo  (C10);
6. Premere "Reset"  ;
7. Premere "Ok" per confermare la cancellazione delle impostazioni di rete e la disattivazione del collegamento WiFi;
8. Premere "X" e riconnettersi con la App selezionando le nuove credenziali seguendo le indicazioni precedenti (paragrafo precedente ["3.3.1 Attivazione della connessione Wi-Fi"](#)).

3.3.3 Disattivazione del Wi-fi

Per disattivare la connessione Wi-Fi ed il controllo da remoto premi il tasto sul display  (C10) e premere su  in corrispondenza della relativa voce.

Simbologia sull'homepage	Significato
	Wi-Fi disabilitato
	Wi-Fi abilitato ma la macchina non è associata e connessa
	Stato della connessione Wi-Fi
	Errore di connessione Wi-Fi
	Cloud irraggiungibile

4 BEVANDE

Come visto nella sezione "[3.2 Homepage e tasti esterni](#)" questa macchina offre moltissime tipologie di bevande diverse.

Le seguenti sezioni del manuale troverai tutte le informazioni utili per erogare la tua bevanda, personalizzarla e, nel caso di bevande per cui è previsto l'uso del latte, utilizzare correttamente le caraffe del latte.

Abbiamo diviso le bevande in 5 gruppi:


- [4.1 Bevande caffè calde](#)
- [4.2 Bevande caffè fredde Cold Brew e Over Ice](#)
- [4.3 Bevande con latte caldo](#)
- [4.4 Bevande con latte freddo](#)
- [4.5 Erogazione acqua calda](#) e [4.6 Funzione tè](#)



Tabella quantità	
Bevanda	Quantità programmabile
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filter style	115-250 ml
Coffee	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Long Black	20-180 ml

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinino e renderlo inutilizzabile.

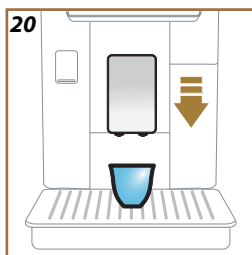

A sinistra è presente l'icona della bevanda, un tasto ⓘ che, cliccandoci sopra, manda ad una breve descrizione della bevanda scelta e, se la bevanda è composta da più ingredienti (ad esempio caffè ed acqua), una barra che ne indica le proporzioni.

A destra si trova il cruscotto per la personalizzazione vera e propria della bevanda. Nella sommità è evidenziato il tab "Chicchi caffè" se prevediamo di fare la bevanda utilizzando chicchi macinati al momento.

Nota bene

Qualora volessi usare del caffè pre-macinato, trovi i dettagli nel paragrafo ["4.1.3 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè calde"](#).

Un primo box riguardante la taglia/lunghezza della bevanda consente di scegliere tra delle taglie (S, M, L, XL) e le funzioni My (vedi paragrafo ["4.8.4 Funzione "My"'"](#)) e To Go (vedi capitolo ["4.8.2 To go"](#)). Alla selezione della lunghezza desiderata, in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda scelta.

Nel secondo box è possibile selezionare il livello di intensità desiderato (nell'Espresso è disponibile anche l'intensità Bean Adapt qualora sia già stato creato un profilo chicco Bean Adapt e la funzione Bean adapt technology sia stata attivata; vedi paragrafo ["4.8.3 Bean adapt technology"](#)). Infine l'opzione "ExtraShot" che prevede l'erogazione extra di un espresso ristretto per un pò di energia extra.

4. Una volta selezionate le impostazioni desiderate è possibile selezionare "Eroga" e la macchina procede con la preparazione.
5. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè).



Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede se si voglia salvare la nuova impostazione e, se le Coffee Routine sono attive, chiede anche conferma se salvare le impostazioni per tutti i momenti della giornata o solamente per il momento corrente (in tal caso premere sul momento della giornata visualizzato e confermare con "Sì"). Tutte le informazioni sulle Coffee routine le trovi nel paragrafo ["4.8.5 Coffee Routine"](#).

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Americano = caffè + acqua calda), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop.
- Al fine di rispettare al meglio le tipicità di alcune bevande, l'opzione To Go e l'intensità potrebbero non essere modificabili.

4.1.3 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè calde

Molte bevande possono essere erogate usando il caffè pre-macinato. Se questa funzione è disponibile per la tua bevanda preferita lo puoi capire dalla presenza, nella schermata di personalizzazione, del tab "pre-macinato". Di seguito i passi per ottenere la tua bevanda caffè calda fatta con caffè pre-macinato:

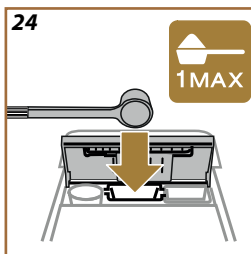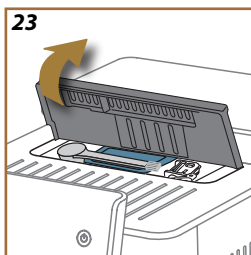

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta e non potrai selezionare a display l'intensità della tua bevanda poiché l'intensità dipende dalla quantità di polvere che verserai tu nell'imbuto e non può mai essere maggiore di un misurino raso.
- Non è possibile preparare le bevande Doppio+, 2xEspresso, Caraffa Caffè utilizzando il pre-macinato.
- Preparando il caffè **Filter style** a metà della preparazione, quando richiesto dall'apparecchio, inserisci un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "Eroga".

1. Posiziona 1 tazza sotto l'erogatore bevande [A3](#);
2. Premi sulla barra di personalizzazione [C8](#) alla base della bevanda desiderata (fig. 22). Sul display compare una schermata con i parametri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti;
3. Seleziona, in alto a destra, il tab "Pre-macinato";

Attenzione!

Selezionando Pre-macinato la schermata cambia e viene rimossa la possibilità di cambiare l'intensità poichè essa dipende dalla quantità di pre-macinato inserita (che comunque non deve superare la dose di 1 misurino raso).

4. Scegli la lunghezza desiderata: in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda scelta. Premi "Eroga";
5. Solleva il coperchio [A2](#) dello scomparto accessori (fig. [23](#));
6. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato ([D3](#)) sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino ([D1](#)) raso di caffè pre-macinato (fig. [24](#)). e premi "Ok";
7. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo. A differenza delle altre personalizzazioni l'uso di pre-macinato non si può salvare ma va selezionato ad ogni erogazione.

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Americano = caffè + acqua calda), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop.

4.1.4 Caraffa caffè

Caraffa caffè è una bevanda da gustare in compagnia; a base di "Coffee", è una bevanda leggera ed equilibrata, con un sottile strato di crema.

Vista la sua natura conviviale, la lunghezza non sarà espressa in taglie (s, m, l, xl) ma in tazze e l'indicazione della stima della lunghezza della bevanda sarà sempre disponibile a display nel box tazze.

Per erogare la bevanda procedere come segue:

1. Premere direttamente sull'homepage (C) l'immagine della bevanda desiderata ([C7](#)) o, in alternativa, se si desidera selezionare il numero di tazze da preparare e/o l'intensità desiderata, premere la barra di personalizzazione bevanda ([C8](#)) ed effettuare la selezione; dopodiché premere "Inizia" per passare alla fase successiva;
2. Riempire il serbatoio acqua ([A8](#)) fino al livello MAX ed il contenitore chicchi ([A1](#)).

-
3. Una volta assicurati che la quantità di acqua e di caffè sono sufficienti per la preparazione, premere “→”;
 4. Posizionare un contenitore che abbia una capacità sufficiente e altezza inferiore a 14cm sotto all'erogatore bevande (A3). Premere “Eroga”;
 5. L'apparecchio procede con la preparazione con un numero di macinature adatte al numero di tazze da preparare e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).
 6. Terminata l'erogazione, qualora al punto 1 sia stato modificato il numero di tazze da preparare e/o l'intensità della bevanda, premere “Si” per salvare le nuove impostazioni o “No” per mantenere i parametri precedenti. Puoi anche salvarle nella tua Coffee Routine spuntando l'apposita casella.

Tutte le informazioni sulle Coffee routine le trovi nel paragrafo "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Attenzione!

Dopo aver preparato la caraffa di caffè, lasciar raffreddare la macchina per 5 minuti prima di preparare un'altra bevanda. Rischio di surriscaldamento.

Nota bene

“Annulla” o “Stop”: premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage.

Nota bene

Si consiglia di risciacquare la caraffa dopo ogni uso con acqua calda e detersivo delicato. Quindi risciacquare accuratamente con acqua calda per eliminare ogni residuo di detersivo. La caraffa caffè può essere lavata in lavastoviglie.

4.2 Bevande caffè fredde Cold Brew e Over Ice

Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande caffè fredde (Over Ice e Cold Brew): premere Cold [\(B3\)](#) per le bevande fredde e, se il modello macchina lo prevede, selezionare il tab "Caffè" nella parte superiore come visto nel paragrafo "[3.2.2 Tasti esterni](#)".

Nota bene

- Per i modelli macchina che non prevedono nel pack accessori la Caraffa LatteCrema Cool (con coperchio bianco), i tab "Caffè" e "Latte" non saranno visibili e le bevande fredde disponibili saranno solo quelle a base di caffè senza latte.
- Le bevande fredde Cold Brew usano la Cold Extraction Technology, ovvero un modo di estrazione lenta che richiede alcuni minuti.
- Per un'ottima estrazione del Cold Brew, svuotare il serbatoio acqua [\(A8\)](#), risciacquarlo e riempirlo con acqua potabile fresca.
- Quando si prepara una bevanda Cold Brew subito dopo una bevanda calda, la macchina suggerisce un risciacquo freddo per ottenere la bevanda alla temperatura corretta. In questo caso, procedere con il risciacquo o premere "Salta" per procedere con la preparazione.

Bevanda	Over Ice	
Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Americano	✓	✗
Caraffa Cold Brew	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinino e renderlo inutilizzabile.

4.2.1 Selezione diretta delle bevande caffè fredde Cold Brew e Over Ice)

1. Posiziona 1 bicchiere sotto l'erogatore bevande [A3](#).
2. Abbassa l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. [20](#)): si ottiene così una crema migliore.

3. Premi direttamente l'immagine [C7](#) sull'homepage relativa al caffè desiderato (es. Coffee).
4. Selezionare se si desidera una bevanda "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio) nel caso di bevande "Over Ice" oppure "Original" o "Intense" in caso di bevande "Cold Brew": premere "→";
5. La macchina, in base alla selezione, regola i parametri di estrazione e suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale.
6. Versare nel bicchiere la quantità di cubetti di ghiaccio indicata (fig. [25](#)) e premere "Eroga".
7. La macchina procede con la preparazione. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè).


Una volta terminata la preparazione, la macchina è pronta per un nuovo utilizzo.

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Americano = caffè + acqua calda), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.

4.2.2 Personalizzazione delle bevande caffè fredde (Cold Brew e Over Ice)

1. Posiziona 1 tazza/ bicchiere sotto l'erogatore bevande ([A3](#));
2. Abbassa l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. [20](#)): si ottiene così una crema migliore;
3. Premi sulla barra di personalizzazione [C8](#) alla base della bevanda desiderata (fig. [22](#)). Sul display compare una schermata simile a quella riportata sotto:

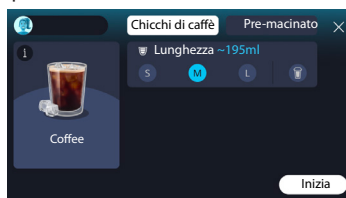

A sinistra è presente l'icona della bevanda, un tasto **i** che, cliccandoci sopra, manda ad una breve descrizione della bevanda scelta e, se la be-

vanda è composta da più ingredienti (ad esempio caffè ed acqua), una barra che ne indica le proporzioni.

A destra si trova il cruscotto per la personalizzazione vera e propria della bevanda. Nella sommità è evidenziato il tab "Chicchi caffè" se prevediamo di fare la bevanda utilizzando chicchi macinati al momento.

Nota bene

Qualora volessi usare del caffè pre-macinato, trovi i dettagli nel paragrafo "[4.4.6 Uso del caffè pre-macinato nelle bevande con latte freddo](#)".

È presente anche un unico box riguardante la taglia/lunghezza della bevanda consente di scegliere tra delle taglie (S, M e dove previsto L) e la funzione To Go (vedi capitolo "[4.8.2 To go](#)"). Alla selezione della lunghezza desiderata, in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda scelta.

Nota bene

Per avere un corretto bilanciamento tra ghiaccio e caffè non è possibile modificare l'intensità o usare l'opzione [Extra shot](#) che sbilancerebbe la bevanda.



4. Una volta impostati i parametri, premere "Inizia" e procedere come segue:
 - Selezionare se si desidera una bevanda "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio) nel caso di bevande "Over ice" oppure "Original" o "Intense" in caso di bevande "Cold brew": premere "→";
 - La macchina, in base alla selezione, regola i parametri di estrazione e suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale.
 - Versare nel bicchiere la quantità di cubetti di ghiaccio indicata (fig. [25](#)): premere "Eroga".
5. La macchina procede con la preparazione. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede se si voglia salvare la nuova impostazione e, se le Coffee Routine sono attive, chiede anche conferma se salvare le impostazioni per tutti i momenti della giornata o solamente per il momento corrente (in tal caso premere sul momento della giornata visualizzato e confermare con "Sì"). Tutte le informazioni sulle coffee routine le trovi nel paragrafo "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Americano = caffè + acqua calda), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Al fine di rispettare al meglio le tipicità di alcune bevande, l'opzione To Go e l'intensità potrebbero non essere modificabili.

4.2.3 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè fredde (solo Over Ice)

Molte bevande possono essere erogate usando il caffè pre-macinato. Se questa funzione è disponibile per la tua bevanda preferita lo puoi capire dalla presenza, nella schermata di personalizzazione, del tab "pre-macinato".

Di seguito i passi per ottenere la tua bevanda caffè calda fatta con caffè pre-macinato.

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.
- Non è possibile preparare la bevanda Cold Brew utilizzando il pre-macinato.

1. Posiziona 1 tazza\bicchiere sotto l'erogatore bevande (A3);
2. Premi sulla barra di personalizzazione C8 alla base della bevanda desiderata (fig. 22). Sul display compare una schermata con i parametri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti;
3. Seleziona, in alto a destra, il tab "Pre-macinato";
4. Scegli la lunghezza desiderata: in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda
5. scelta. Premi "Inizia";
6. Selezionare se si desidera una bevanda "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio) e premere ">";
7. La macchina, in base alla selezione, regola i parametri di estrazione e suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato

- ottimale: versare nel bicchiere la quantità di cubetti di ghiaccio indicata (fig. 25) e premere "Eroga";
8. Solleva il coperchio (A2) dello scomparto accessori (fig. 23);
 9. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato (D3) sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino (D1) raso di caffè pre-macinato (fig. 24) e premi "Ok";
 10. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo. A differenza delle altre personalizzazioni l'uso di pre-macinato non si può salvare ma va selezionato ad ogni erogazione.

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Americano = caffè + acqua calda), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.

4.2.4 Caraffa Cold Brew

Caraffa Cold Brew è una bevanda a base di Cold Brew per un momento rinfrescante da condividere. Vista la sua natura conviviale, la lunghezza non sarà espressa in taglie (S, M, L, XL) ma in tazze e l'indicazione della stima della lunghezza della bevanda sarà comunque disponibile a display nel box tazze.

Nota bene

Per la Caraffa Cold Brew si consiglia di non inserire ghiaccio nella caraffa durante l'erogazione e di aggiungere invece 3-4 cubetti di ghiaccio nei bicchieri dei commensali al momento di servire.

Per erogare la bevanda procedere come segue:

1. Per ottenere un risultato ottimale, la macchina suggerisce di inserire, prima di servire, il ghiaccio (3-4 cubetti) nei bicchieri;
2. Premere "→";
3. Svuotare il serbatoio acqua (A8), risciacquarlo e riempirlo fino al livello MAX con acqua potabile fresca. Riempire anche il contenitore chicchi (A1);
4. Selezionare l'intensità desiderata: "Original" or "Intenso", poi premere "→";
5. Una volta assicurati che la quantità di acqua e di caffè sono sufficienti per la preparazione, premere "→";

-
6. Posizionare un contenitore che abbia una capacità sufficiente e altezza inferiore a 14cm sotto all'erogatore bevande [\(A3\)](#). Premere "Eroga";
 7. L'apparecchio procede con la preparazione con un numero di macinature adatte al numero di tazze da preparare e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).
 8. Terminata l'erogazione, qualora al punto 1 sia stato modificato il numero di tazze da preparare, premere "Sì" per salvare le nuove impostazioni o "No" per mantenere i parametri precedenti. Puoi anche salvarle nella tua Coffee Routine spuntando l'apposita casella.
- Tutte le informazioni sulle coffee routine le trovi nel paragrafo "[4.8.5 Coffee Routine](#)". L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota bene

- "Annulla" o "Stop": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare sull'homepage.
- Per avere un corretto bilanciamento tra ghiaccio e caffè non è possibile usare l'opzione Extra shot che sbilancerebbe la bevanda.

4.3 Bevande con latte caldo

Per la preparazione delle bevande **calde con latte** devi utilizzare la caraffa LatteCrema Hot contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore nero. Nei prossimi capitoli trovi indicazioni sulle tipologie di latte da usare, su come utilizzare e pulire la caraffa e, come per le bevande caffè, come erogare e personalizzare le tue bevande con latte caldo. Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande: premere Hot (B2) per le bevande calde e selezionare il tab "Latte" nella parte superiore come visto nel paragrafo "[3.2.2 Tasti esterni](#)". Queste le bevande calde con latte che compariranno nel display della tua macchina.

Bevande	
Caffelatte	Galão
Latte Caldo (non schiumato)	Cappuccino
Caffè au lait	Cappuccino Mix
Cafè con leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino +
Flat White	Latte Caldo (Schiumato)
Cortado	



4.3.1 Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Hot"?

La caraffa LatteCrema Hot è progettata per scaldare e montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda con latte caldo. Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Hot, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua che consente di conservare il latte rimanente in frigorifero per un successivo riutilizzo.

La qualità della schiuma può variare in base a:

- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare sempre a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

	
 Latte Vaccino	
✓	Intero (grassi >3,5%)
✓	Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)
✓	Scremato (grassi <0,5%)
Bevande vegetali	
✓	 Soia
✓	 Mandorla
✓	 Avena

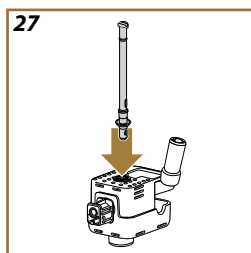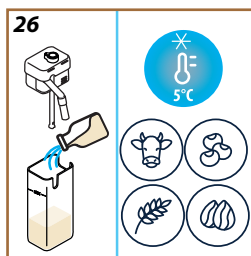

4.3.2 Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Hot"



Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Hot all'utilizzo.

Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo "[4.3.1 Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Hot"?](#)".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (D7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 26);
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 27). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Alzare lo sportello (A5) e agganciare spingendo a fondo la caraffa (D7) al connettore (fig. 28). La macchina emette un segnale acustico (se la funzione è attiva).

4.3.3 Regolazione della schiuma della caraffa "Latte Crema Hot"

La caraffa LatteCrema Hot è pensata per offrire 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda tu voglia.

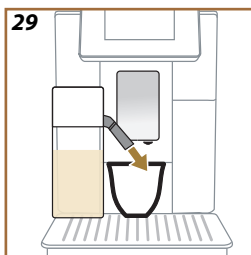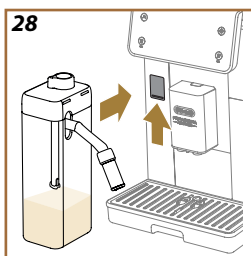

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte. Quando si seleziona una bevanda il display suggerisce la posizione in cui ruotare la manopola regolazione schiuma.

Posizione manopola	Consigliato per...
	Hot
 MIN Schiuma leggera	• Caffelatte • Latte Caldo (non schiumato) • Caffé au lait • Café con leche
 MED Schiuma cremosa	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 MAX Schiuma densa	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Latte Caldo (Schiumato)

4.3.4 Selezione diretta delle bevande con latte caldo

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "4.3.2 Preparazione e ag-gancio della caraffa "Latte Crema Hot"";
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'e-rogatore bevande (A3) e sotto l'erogatore latte (E3);
3. Regola la prolunga erogatore latte (E4) in funzione della tua tazza e abbassa l'erogatore bevande (A3) in modo da avvicinarlo il più possi-bile alla tazza (fig. 29): si ottiene così una crema migliore.
4. Premi direttamente l'immagine (C7) sull'homepage relativa alla bevanda desiderata (es. Cappuccino fig. 30).
5. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiu-ma (E1) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione.
6. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè, erogazione latte).
7. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (D7) (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte. Seguire le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"
8. Se la pulizia non viene effettuata sulla homepage compare il sim-bolo  a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della propria caraffa.




Nota bene

- Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande con latte caldo, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo ["6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"](#) ed eventualmente riporre la caraffa con il latte rimanente in frigorifero oppure procedere alla pulizia completa come indicato nel paragrafo ["6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte"](#).
- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop.

4.3.5 Personalizzazione delle bevande con latte caldo

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo ["4.3.2 Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Hot"™"](#);
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore bevande (A3) e sotto l'erogatore latte (E3);
3. Premi sulla barra di personalizzazione C8 alla base della bevanda desiderata (fig. 31). Sul display compare una schermata simile a quella riportata sotto:

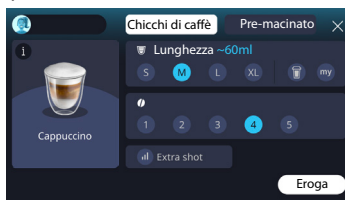

A sinistra è presente l'icona della bevanda, un tasto ❶ che, cliccandoci sopra, manda ad una breve descrizione della bevanda scelta e, se la bevanda è composta da più ingredienti (ad esempio caffè, acqua e latte), una barra che ne indica le proporzioni.

A destra si trova il cruscotto per la personalizzazione vera e propria della bevanda. Nella sommità è evidenziato il tab "Chicchi caffè" se prevediamo di fare la bevanda utilizzando chicchi macinati al momento.

Nota bene

Qualora volessi usare del caffè pre-macinato, trovi i dettagli nel paragrafo "[4.3.6 Uso del pre-macinato nelle bevande con latte caldo](#)".

Un primo box riguardante la taglia/lunghezza della bevanda consente di scegliere tra delle taglie (S, M, L, XL) e le funzioni My (vedi capitolo "[4.8.4 Funzione "My"](#)") e To Go (vedi capitolo [To Go](#)). Alla selezione della lunghezza desiderata, in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda scelta.

Nel secondo box è possibile selezionare il livello di intensità desiderato. Infine l'opzione "ExtraShot" che prevede l'erogazione extra di un espresso ristretto per un pò di energia extra.

4. Regola la prolunga erogatore latte ([E4](#)) in funzione della tua tazza e abbassa l'erogatore bevande in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. [29](#)): si ottiene così una crema migliore;
5. Una volta selezionate le impostazioni desiderate è possibile selezionare "Eroga";
6. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiuma ([E1](#)) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione;
7. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè, erogazione latte);
8. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede se si voglia salvare la nuova impostazione e, se le Coffee Routine sono attive, chiede anche conferma se salvare le impostazioni per tutti i momenti della giornata o solamente per il momento corrente (in tal caso premere sul momento della giornata visualizzato e confermare con "Sì"). Tutte le informazioni sulle coffee routine le trovi nel paragrafo "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Nota bene

- Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande con latte caldo, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "[6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso](#)" ed eventualmente riporre la caraffa con il latte rimanente in frigorifero oppure procedere alla pulizia completa come indicato nel paragrafo "[6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte](#)".

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare sul'homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop.
- Al fine di rispettare al meglio le tipicità di alcune bevande, l'opzione To Go e l'intensità potrebbero non essere modificabili.

4.3.6 Uso del pre-macinato nelle bevande con latte caldo

Molte bevande possono essere erogate usando il caffè pre-macinato. Se questa funzione è disponibile per la tua bevanda preferita lo puoi capire dalla presenza, nella schermata di personalizzazione, del tab "pre-macinato". Di seguito i passi per ottenere la tua bevanda con latte caldo fatta con caffè pre-macinato.

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe ottursi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.
- Non è possibile preparare la bevanda Cappuccino+ utilizzando il pre-macinato.

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "[4.3.2 Preparazione e ag-gancio della caraffa "Latte Crema Hot"](#)";
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'e-rogatore bevande ([A3](#)) e sotto l'erogatore latte ([E3](#));
1. Premi sulla barra di personalizzazione [C8](#) alla base della bevanda desiderata (fig. [30](#)). Sul display compare una schermata con i para-metri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti;
2. Seleziona, in alto a destra, il tab "Pre-macinato";
3. Solleva il coperchio dello scomparto accessori (fig. [23](#)).
4. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. [24](#)) . Scegli la lunghezza e premi "Eroga".

-
5. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione;
 6. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo. A differenza delle altre personalizzazioni l'uso di pre-macinato non si può salvare ma va selezionato ad ogni erogazione.

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare sul'homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop.

4.4 Bevande con latte freddo

Per la realizzazione delle bevande con latte freddo devi utilizzare la caraffa LatteCrema Cool contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore bianco. **Se il tuo modello non la prevede puoi consultare il sito [Delonghi.com](https://www.delonghi.com) per acquistarla.**

Nei prossimi capitoli trovi indicazioni sulle tipologie di latte da usare, su come utilizzare e pulire la caraffa e, come per le bevande caffè, come erogare e personalizzare le tue bevande con latte freddo. Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande: premere Cold (B3) per le bevande fredde e selezionare il tab "Latte" nella parte superiore come visto nel paragrafo "3.2.2 Tasti esterni".

Queste le bevande con latte freddo che compariranno nel display della tua macchina.

Bevande	
Caffelatte	Latte Freddo (Schiumato)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew latte
Cappuccino Mix	Cold brew cappuccino

4.4.1 Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Cool"?

La caraffa LatteCrema Cool è progettata per montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda con latte freddo.

Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Cool, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua che consente di conservare il latte rimanente in frigorifero per un successivo riutilizzo. **Se non hai la caraffa LatteCrema Cool puoi acquistarla nel sito [Delonghi.com](https://www.delonghi.com)**

La qualità della schiuma può variare in base a:

- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

 	
Intero (grassi >3,5%)	
Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)	
Scremato (grassi <0,5%)	
 Soia	
 Mandorla	
 Avena	

4.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Cool"

Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Cool all'utilizzo. Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo "[4.4.1 Che latte utilizzare nella caraffa "Latte Crema Cool"?](#)".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (D7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 26);
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 27). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Alzare lo sportello (A5) e agganciare spingendo a fondo la caraffa (D7) al connettore (fig. 28). La macchina emette un segnale acustico (se la funzione è attiva);
4. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore bevande (A3) e sotto l'erogatore latte (E3);
5. Selezionare la bevanda desiderata.

Nota bene

Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata (vedi relativo paragrafo), l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

4.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "Latte Crema Cool"

La caraffa LatteCrema Cool pensata per offrire 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda tu voglia.

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte. Quando si seleziona una bevanda il display suggerisce la posizione in cui ruotare la manopola regolazione schiuma.

Posizione manopola	Consigliato per...
	Cold
 MIN Schiuma leggera	• Caffelatte
 MED schiuma cremosa	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX schiuma densa	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Latte Freddo (Schiumato) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Selezione diretta delle bevande con latte freddo

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "[4.4.2 Preparazione e ag-gancio della caraffa "Latte Crema Cool"](#)";
2. Premi direttamente l'immagine [C7](#) sull'homepage relativa alla bevanda desiderata (es. Cold Cappuccino);
3. Seleziona quanto fredda vuoi la tua bevanda tra Ice (ghiaccio) ed Extra ice (Extra ghiaccio) e premere "→";
4. In base alla selezione, l'apparecchio suggerisce la quantità di cubetti di ghiaccio con cui riempire il tuo bicchiere;
5. Versa la quantità di ghiaccio indicata nel bicchiere e posizionalo sotto l'erogatore bevande ([A3](#)) e sotto l'erogatore latte ([E3](#)) della caraffa LatteCrema Cool, quindi premi "Eroga";
6. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiuma ([E1](#)) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione;

Nota bene

Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata (vedi relativo paragrafo), l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

7. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè, erogazione latte).;
8. Una volta terminata la preparazione, la macchina è pronta per un nuovo utilizzo.
9. Se la pulizia non viene effettuata sulla homepage compare il simbolo  a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della propria caraffa. Maggiori dettagli nel paragrafo "[3.2.1 Introduzione all'homepage](#)", "[3.2.1.3 Impostazioni, notifiche e spie funzionamento](#)".

Nota bene

Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande con latte freddo, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "[6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso](#)" ed eventualmente riporre la caraffa con il latte rimanente in frigorifero oppure procedere alla pulizia completa come indicato nel paragrafo "[6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte](#)".



Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare sull'homepage.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.

4.4.5 Personalizzazione delle bevande con latte freddo

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "[4.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Cool"](#)".

Premi sulla barra di personalizzazione [C8](#) alla base della bevanda desiderata (fig. [32](#)). Sul display compare una schermata simile a quella riportata sotto:

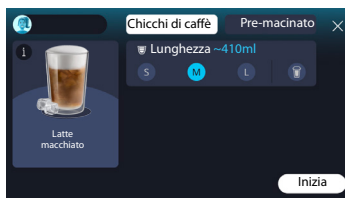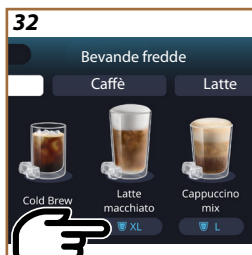

A sinistra è presente l'icona della bevanda, un tasto **i** che, cliccandoci sopra, manda ad una breve descrizione della bevanda scelta e, se la bevanda è composta da più ingredienti (ad esempio caffè e latte), una barra che ne indica le proporzioni.

A destra si trova il cruscotto per la personalizzazione vera e propria della bevanda. Nella sommità è evidenziato il tab "Chicchi caffè" se prevediamo di fare la bevanda utilizzando chicchi macinati al momento.

Nota bene

Qualora volessi usare del caffè pre-macinato, trovi i dettagli nel paragrafo ["4.4.6 Uso del caffè pre-macinato nelle bevande con latte freddo"](#).

Un primo box riguardante la taglia/lunghezza della bevanda consente di scegliere tra delle taglie (S, M, L) e la funzione To Go (vedi capitolo [To Go](#)). Alla selezione della lunghezza desiderata, in alto si aggiorna anche una stima della quantità della bevanda scelta.

Nota bene

Per avere un corretto bilanciamento tra ghiaccio e caffè non è possibile modificare l'intensità o usare l'opzione ["4.8.1 Extra shot"](#) che sbilancerebbe la bevanda.

2. Una volta selezionate le impostazioni desiderate premere "Inizia";
3. Seleziona quanto fredda vuoi la tua bevanda tra Ice (ghiaccio) ed Extra ice (extra ghiaccio), o, nel caso di bevande Cold Brew, se la vuoi con intensità "Original" o "Intense" e premere "→";
4. In base alla selezione, l'apparecchio suggerisce la quantità di cubetti di ghiaccio con cui riempire il tuo bicchiere;
5. Versa la quantità di ghiaccio indicata nel bicchiere e posizionalo sotto i beccucci dell'erogatore bevande [A3](#) e sotto l'erogatore latte [\(E3\)](#) della caraffa LatteCrema Cool, quindi premi "Eroga";
6. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiuma [\(E1\)](#) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione;
7. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, preparazione, erogazione caffè, erogazione latte);
8. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede se si voglia salvare la nuova impostazione e, se le Coffee Routine sono attive, chiede anche conferma se salvare le impostazioni per tutti i momenti della giornata o solamente per il momento corrente (in tal caso premere sul momento della giornata visualizzato e confermare con "Sì"). Tutte le informazioni sulle coffee routine le trovi nel capitolo ["4.8.5 Coffee Routine"](#).

Nota bene

La macchina, in base alla tua scelta tra "Ice" ed "Extra Ice" o tra "Originale" ed "Intense", regola i parametri di estrazione e suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale.

Nota bene

Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande con latte freddo, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "[6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso](#)" ed eventualmente riporre la caraffa con il latte rimanente in frigorifero oppure procedere alla pulizia completa come indicato nel paragrafo "[6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte](#)".

Nota bene


- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.

4.4.6 Uso del caffè pre-macinato nelle bevande con latte freddo

Molte bevande possono essere erogate usando il caffè pre-macinato. Se questa funzione è disponibile per la tua bevanda preferita lo puoi capire dalla presenza, nella schermata di personalizzazione, del tab "pre-macinato". Di seguito i passi per ottenere la tua bevanda con latte freddo fatta con caffè pre-macinato.

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.
- Non è possibile preparare le bevande Cold Brew Latte e Cold Brew Cappuccino utilizzando il pre-macinato.

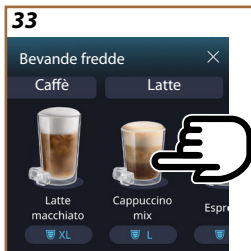

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "[4.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "Latte Crema Cool"](#)".
2. Premi sulla barra di personalizzazione [C8](#) alla base della bevanda desiderata (es. Cappuccino mix, fig. [33](#)). Sul display compare una

schermata con i parametri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti;

3. Seleziona, in alto a destra, il tab "Pre-macinato";
4. Scegli la lunghezza desiderata: in alto si aggiorna anche una stima della lunghezza della bevanda scelta. Premi "Inizia";
5. Selezionare se si desidera una bevanda "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio) e premere "→";
6. La macchina, in base alla selezione, regola i parametri di estrazione e suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale: versa la quantità di ghiaccio indicata nel bicchiere e posizionalo sotto i beccucci dell'erogatore bevande (A3) e sotto l'erogatore latte (E3) della caraffa LatteCrema Cool, quindi premi "Eroga";
7. Solleva il coperchio (A2) dello scomparto accessori (fig. 23);
8. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato (D3) sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino (D1) raso di caffè pre-macinato (fig. 24) e premi "Ok";
9. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè e erogazione latte).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo. A differenza delle altre personalizzazioni l'uso di pre-macinato non si può salvare ma va selezionato ad ogni erogazione.

Nota bene

- "Annulla": premere se si desidera interrompere completamente la preparazione e ritornare alla homepage senza salvare la personalizzazione.
- "Stop": premere, nel caso di bevande con più ingredienti (per esempio Cappuccino = latte + caffè), se si desidera interrompere l'erogazione dell'ingrediente in corso e passare all'erogazione dell'ingrediente successivo.

4.5 Erogazione acqua calda

1. Metti una tazza sotto l'erogatore bevande A3 (fig. 20).
2. Sulla homepage (C):
 - premi direttamente l'immagine C7 corrispondente all'acqua calda: l'erogazione inizia;
 - premi la barra di personalizzazione C8 alla base dell'immagine e scegli la lunghezza da erogare, quindi premi "Eroga": l'erogazione inizia;
3. L'erogazione si interrompe automaticamente.

Nota bene

- Per interrompere manualmente l'erogazione, premi "Stop" o "Annulla".
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità, è sufficiente premere +Extra. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere Stop o Annulla.
- La funzione acqua calda può essere usata anche per riscaldare la tazza e degustare una bevanda ancora più calda: sarà sufficiente riempire la tua tazza con un pò di acqua calda che poi butterai via prima di erogare la tua bevanda calda.

4.6 Funzione tè

La funzione tè caldo consente di selezionare 4 diverse temperature in funzione della tipologia di tè o tisane utilizzate.

1. Metti una tazza sotto l'erogatore bevande [A3](#) (fig. [20](#)).
2. Sulla homepage (C):
 - premi direttamente l'immagine [C7](#) corrispondente alla funzione tè: l'erogazione inizia;
 - premi la barra di personalizzazione [C8](#) alla base dell'immagine, scegli la lunghezza da erogare e la tipologia di tè desiderata (la macchina selezionerà di conseguenza la temperatura corretta come riportato nella tabella seguente) quindi premi "Eroga": l'erogazione inizia;
 - L'erogazione si interrompe automaticamente.

L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Tè e infusi	
Selezionando la tipologia di tè di tuo interesse, la macchina regola la temperatura ideale. Trovi in questa tabella le tempistiche di infusione consigliate.	
	Tè bianco 1-3 minuti di tempo di infusione
	Tè Verde 1-2 minuti di tempo di infusione
	Tè Oolong da 30 secondi a 1 minuto di tempo di infusione
	Tè Nero 1-5 minuti di tempo di infusione
La nostra funzione Tè preparerà una tazza di tè alla temperatura perfetta, erogando la quantità di acqua che preferisci.	

Nota bene:

- Per interrompere manualmente l'erogazione, premi "Stop" o "Annulla".
- Appena terminata l'erogazione, se si desidera aumentare la quantità, premere "+Extra". Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere "Stop" o "Annulla".

4.7 Consigli per il caffè Perfetto

1. Se il caffè fuoriesce a gocce, oppure poco corposo e con poca crema, consultare il tutorial sulla regolazione macinatura (vedi paragrafo "[5.13 Impostazioni macinino](#)") ed il capitolo "FAQ";
2. Se il caffè è troppo caldo o freddo agire sull'impostazione della temperatura caffè (vedi paragrafo "[5.12 Temperatura caffè](#)" nel menù impostazioni) ed il capitolo "FAQ";
3. Se si desidera un caffè più caldo si consiglia di:
 - effettuare un risciacquo prima di erogare il caffè (vedi paragrafo "[5.5 Risciacquo](#)" nel menù impostazioni 
 - scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda, vedi paragrafo "[4.5 Erogazione acqua calda](#)");
 - aumentare l'impostazione della temperatura caffè (vedi paragrafo "[5.12 Temperatura caffè](#)" nel menù impostazioni 
4. Se si desidera un caffè più freddo:
 - svuotare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca;
 - rinfrescare la tazza/bicchiere con acqua fresca o con del ghiaccio da rimuovere prima dell'erogazione;
 - se idoneo a sopportare sbalzi di temperatura, mettere tazza/bicchiere in frigo per alcuni minuti prima di erogarvi la bevanda desiderata.

4.8 Funzionalità aggiuntive

4.8.1 Extra shot

Per una carica in più, aggiungi un Espresso ristretto (30 ml) alle seguenti bevande:

Calde	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso Lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Cafè con leche
Latte Macchiato	Cafè au lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Procedi come segue:

1. Premi sulle personalizzazioni [C8](#) alla base della bevanda desiderata (es. Americano, fig. [21](#)). Sul display compaiono i parametri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti:
2. Premi "Extra Shot", quindi "Ok".
3. Seleziona la lunghezza e l'intensità desiderate. L'attivazione della funzionalità sarà visibile sia dal fatto che EXTRA SHOT è evidenziato, sia dalla stima della lunghezza modificata. Premi "Eroga".
4. Conferma premendo "Ok". (Spuntando la casella, il messaggio non verrà più visualizzato).
5. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase.
6. Terminata l'erogazione, premi "Sì" per salvare le nuove impostazioni o "No" per mantenere i parametri precedenti. Puoi anche salvarle nella tua Coffee Routine spuntando l'apposita casella. In questo caso, l'Extra Shot è indicato con il simbolo  nella barra di personalizzazione della bevanda.

L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota bene

- Se salvasse, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.
- Questa funzione non è disponibile con caffè pre-macinato.
- Le personalizzazioni si possono salvare su tutti i momenti della giornata o su quello corrente se le coffee routine sono attivate. Vedere il paragrafo "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

4.8.2 To go

“To Go” è una funzione adatta a chi desidera creare una bevanda personalizzata da portare con sé. Cerca nel sito delonghi.com la travel mug consigliata per la vostra macchina:


	Travel mug (non inclusa) (capacità 235 ml)
	Type: DLSC074
	EAN:8004399024465

La funzione “To go” è disponibile per la preparazione delle seguenti bevande:

	Calde	Fredde
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Latte	✓	--
Cold Brew	--	✓
Cold Brew Cappuccino	--	✓
Cold Brew Latte	--	✓

Procedi come segue:

1. Posiziona la Mug sotto l'erogatore bevande (A3);
2. Se si vuole preparare una bevanda con latte segui le indicazioni

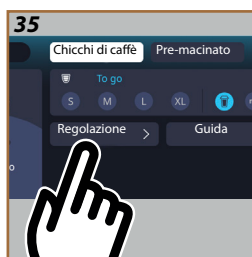

riportate nei paragrafi [“4.3.2 Preparazione e aggancio della caraffa “Latte Crema Hot”](#) e [“4.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa “Latte Crema Cool”](#);

3. Premi sulla barra di personalizzazione alla base della bevanda desiderata (es. americano, fig. 21). Sul display compaiono i parametri che è possibile personalizzare in base ai propri gusti e le funzioni selezionabili;
4. Selezionare, nel box superiore , la lunghezza “To Go”  (fig. 34): sul display compaiono i box “Regolazione” e “Guida To Go”;
5. Premendo il box “Regolazione” (fig. 35) si accede ad una schermata dalla quale si può correggere la lunghezza della bevanda ($\pm 12\%$ per ogni livello), ancora prima di erogarla, in funzione della travel mug utilizzata. Se da questa schermata si modifica la lunghezza, premendo “Salva” la nuova quantità della bevanda “To Go” è salvata ed automaticamente impostata per la prossima preparazione;
6. Premendo il box “Guida To Go” (fig. 36) si visualizzano le informazioni relative alla quantità e di conseguenza alla misura corretta della travel mug da utilizzare;
 - 7a. Per le bevande calde: premi “Eroga”;
 - 7b. Per le bevande fredde: premi “Inizia” e segui le indicazioni riportate a display;
7. La macchina procede con la preparazione della bevanda e si interrompe automaticamente;
8. La prima volta, per ogni bevanda To Go e per ogni profilo in uso, al termine della preparazione compare la funzione di “regolazione” in modo da correggere la quantità, in funzione della Mug che si sta utilizzando;
9. Se la quantità della bevanda va bene, è sufficiente premere “Ok” altrimenti indica se per le prossime erogazioni debbano essere più lunghe (spostandoti verso +) o meno lunghe (spostandoti verso -) e premi “Regolazione” per salvare;

Attenzione

Utilizzando la “Regolazione” la quantità indicata nel box superiore della schermata di personalizzazione può non essere corretta.




10. Per uscire dalla funzione “regolazione” premere su “X”.

Nota bene:

- Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.
- Ogni volta che si utilizza una mug diversa da quella utilizzata precedentemente, è consigliabile rimanere vicini alla macchina per controllare la quantità di bevanda erogata.
- Per mantenere la temperatura delle bevande calde, è consigliato preriscaldare la travel mug con acqua calda.
- Se volete utilizzare una travel mug diversa da quella in dotazione, tenere presente che deve essere di altezza massima 14 cm.

Attenzione

- L'utilizzo della travel mug è consigliato per massimo 2 ore: trascorso questo tempo, svuotare e procedere alla pulizia come indicato al paragrafo seguente.
- Prima di avvitare il coperchio della travel mug, aprire il tappo di chiusura per rilasciare la pressione;
- Al termine delle preparazioni di bevande con latte, pulire la caraffa latte come indicato su "[Note generali dopo la preparazione delle bevande latte](#)".
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al bugiardino allegato alla travel mug.

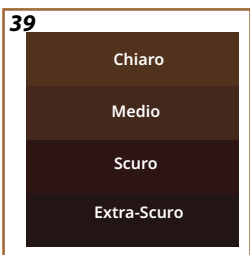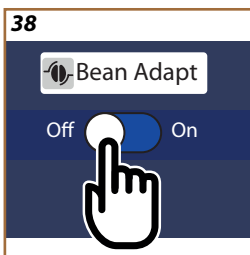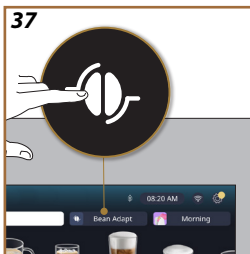

4.8.3 Bean adapt technology

Un esperto di caffè a portata di mano che con pochi passaggi vi permette di ottimizzare l'estrazione del caffè ed il risultato in tazza.

Una tecnologia intelligente ti guida nella regolazione della macchina a seconda dei chicchi di caffè utilizzati: dal grado di macinatura all'estrazione, ogni fase sarà regolata per ottenere il meglio dal chicco di caffè.

1. Puoi premere la scritta Bean Adapt  (C3) sulla home page (fig. 37);
2. Abilita il Bean Adapt premendo il pulsante (fig. 38);

Nota bene

La macchina ricorda che per poter procedere bisogna aver preparato almeno 3 tazze di caffè con la medesima varietà di caffè ed il macinino nella stessa posizione. Se tali preparazioni non sono ancora state eseguite premi "Ok" dopodiché "X" ed infine "Si" per uscire, senza salvare, e poter procedere così alla preparazione delle 3 tazze di caffè richieste.

3. Seleziona la varietà di chicchi che si sta utilizzando: 100% Arabica o miscela Arabica e Robusta (questa informazione è presente sulle confezioni del caffè). Premi  per avere ulteriori informazioni. Premi "→";
4. Seleziona il grado di tostatura premendo sulla gradazione di colore che più si avvicina al colore dei chicchi (fig. 39). Premi  per avere ulteriori informazioni. Premi "→";

Ora la macchina verifica come modificare le impostazioni per avere un risultato ottimale, partendo dalle impostazioni in corso:

5. Premi "Eroga" per preparare un Espresso. Dopo l'erogazione, premi "→";
6. La macchina adesso ha tutti i dati di cui ha bisogno per poter definire i parametri ottimali (in alcuni casi potrebbe chiedere anche un giudizio sul caffè appena erogato) che verranno dapprima visualizzati e poi impostati in macchina. Ad ogni schermata premi "→" per passare al parametro successivo:
 - Temperatura caffè;
 - Intensità;
 - Posizione del macinino.
7. Premi  sul nome dei chicchi: compare la tastiera per personalizzare il nome. Premi "Fatto" per confermarlo;
8. Premi "→": la macchina memorizza le impostazioni ed il nome viene visualizzato al posto del logo .

Nota bene

- La Bean Adapt Technology sarà visibile come impostazione di intensità solo nella bevanda espresso ma migliorerà l'estrazione anche di tutte le altre bevande a base caffè.
- È possibile salvare fino a 6 profili chicchi diversi, ogni volta che cambierai i chicchi usati nella tua macchina, sarà sufficiente premere la scritta Bean Adapt (C3) sulla homepage e selezionare il chicco utilizzato.

4.8.4 Funzione "My"

La funzione my ti consente di scegliere la quantità di ogni ingrediente utilizzato per preparare la bevanda calda che desideri. La funzione my è diversa dalla selezione della quantità vista nelle sezioni di personalizzazione delle bevande, in quanto ti consente di adattarle esattamente alla tua tazza.

Il suo funzionamento è molto semplice ed intuitivo: una volta iniziata la tua bevanda, dovrai solo fermarne l'erogazione quando desideri e quella quantità sarà salvata come quantità "My" sul profilo attivo.

Di seguito le istruzioni passo passo di come salvare l'impostazione "My" per una bevanda con due ingredienti (esempio Cappuccino = latte + caffè). Il medesimo processo si può seguire per una bevanda con un unico ingrediente.




1. Verifica che sia selezionato il profilo per il quale si vuole personalizzare la bevanda;
2. Premi sulla barra di personalizzazione C8 alla base della bevanda desiderata (es. fare con cappuccino fig. 31);
3. Premi (my);
4. Premi "Inizia";
5. Nel caso di preparazioni a base caffè seleziona l'intensità o, nel caso della funzione tè seleziona la temperatura: premi "→".
6. Posiziona la tazza prescelta sotto all'erogatore bevande (A3 e premi "Eroga";
7. La macchina inizia ad erogare il primo ingrediente. A display comparirà una barra che rappresenta il range che va da 1 al massimo programmabile per quell'ingrediente nella bevanda selezionata.
8. Dopo pochi secondi di erogazione comparirà in basso il tasto "Stop", da questo momento puoi premerlo per interrompere l'erogazione dell'ingrediente. Quando premerai Stop, se la bevanda prevedeva un solo ingrediente, la quantità che hai ottenuto nella tua tazza sarà salvata e la potrai ritrovare in ogni momento come quantità "My".
9. Se la bevanda prevede un secondo ingrediente comparirà una nuova animazione con una barra di progressione simile a quella appena

vista e dovrai semplicemente ripetere l'operazione per questo secondo ingrediente. Una volta terminato questo secondo ciclo la quantità "My" sarà salvata.

10. Se le Coffee Routine sono attive, così come visto nel capitolo "Coffee Routine", la macchina ti chiederà se salvare l'impostazione per un momento specifico o per tutti i momenti della giornata.

Nota bene

- Se salvasse, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.
- Nel caso di personalizzazione dell'Espresso, personalizzando una bevanda singola si personalizza automaticamente anche la rispettiva bevanda doppia.
- È possibile uscire dalla programmazione in qualsiasi momento premendo "X": i valori non saranno salvati.
- "My" è a tutti gli effetti una delle lunghezze / quantità che puoi selezionare per la tua bevanda, questo significa che in ogni momento puoi selezionare una delle altre lunghezze o tornare a quella "My" certo che sia la stessa salvata con il processo appena descritto. Se vuoi riprogrammare la quantità "My", è sufficiente premere la scritta "Reset"  che compare quando My è selezionato. Terminato il reset puoi settarlo nuovamente ripercorrendo il processo sopra illustrato.
- Per riprogrammare la bevanda My è necessario riportarla ai valori di fabbrica: premere sulla barra di personalizzazione C8 della bevanda e assicurarsi che la funzione sia abilitata. Premere la scritta "Reset"  per riportare la bevanda ai valori di fabbrica. Procedere quindi riprogrammando la bevanda.

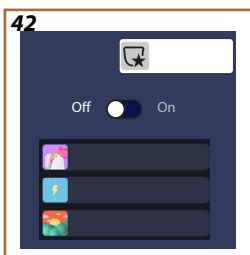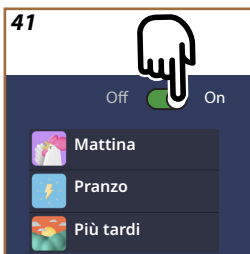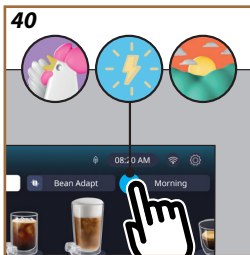

4.8.5 Coffee Routine

Con questa funzione la macchina si ricorderà come preferisci il caffè nell'arco della giornata e aggiornerà la lista delle bevande affinché combaci con le tue abitudini.

Con la funzione attiva, ogni qual volta si modificano le impostazioni (lunghezza, intensità, ecc...) di una qualsiasi bevanda, la macchina ti dà la possibilità di salvare le nuove impostazioni, per quell'arco specifico della giornata, spuntando la casella dedicata e successivamente confermando con "Sì". Nel qual caso invece si vogliano salvare le nuove impostazioni per l'intero arco della giornata basterà premere "Sì" nella schermata dedicata.


Nota bene

Puoi capire se la funzionalità è attiva guardando la tua homepage: se nel tab a destra è riportata la scritta "Coffee Routine" significa che è disabilitata e che cliccando lì potrai abilitarla.

Se invece nel tab di destra è presente uno dei 3 loghi (fig. 40) significa che le coffee routine sono attive. Accertati che l'orologio sia corretto o modifica l'ora seguendo le istruzioni che trovi sul paragrafo "[3.2.1.4 Orario](#)". Per disabilitare questa funzione:

- premere sulla homepage il simbolo relativo al momento della giornata in corso (fig. 40);
- premere il cursore (fig. 41) e confermare la disabilitazione della funzione premendo "Sì";
- premere la lista desiderata da mantenere come predefinita e confermare con "Ok".

Al posto del simbolo della coffee routine del momento, sulla homepage compare il simbolo  ad indicare che la funzione è stata disabilitata correttamente (fig. 42).

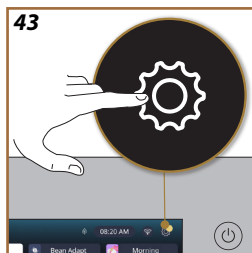

5 IMPOSTAZIONI

5.1 Come navigare le impostazioni

1. Premi il tasto (C6) (fig. 43).

Le impostazioni sono suddivise in quattro argomenti:

• Manutenzione 5.2 Decalcificazione 5.3 Filtro acqua 5.4 Pulizia macchina 5.5 Risciacquo 5.6 Pulizia della caraffa 5.7 Svuota il circuito	• Impostazioni generali 5.8 Auto-spegnimento 5.9 Segnale acustico 5.10 Risparmio energia 5.11 Lingue 5.12 Temperatura caffè 5.13 Impostazioni macinino 5.14 Durezza acqua 5.15 Valori di fabbrica
• Consigli e guide 5.16 Supporto (codice QR) 5.17 Suggerimenti caraffa 5.18 Ricette creative	• Informazioni sulla macchina 5.19 Statistiche 5.20 Maggiori informazioni

2. Seleziona l'argomento e scorri i relativi sottomenù sullo schermo fino a selezionare quello desiderato.
3. Premi "X" per tornare indietro e per andare all'homepage.

5.2 Decalcificazione

1. Premi il tasto (C6).
2. Premere "Decalcificazione".

Sul display, è visualizzata una barra di progressione che indica tra quanto sarà necessaria la decalcificazione .

3. Se desideri procedere con la decalcificazione, premi "Leggi tutto", "Sì" e segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al paragrafo "[6.6.3 Decalcificazione](#)".
4. Altrimenti premi "X" per tornare indietro e per andare all'homepage.

5.3 Filtro acqua

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, consigliamo di utilizzare il filtro addolcitore De'Longhi (D8).

Per ulteriori informazioni, visita www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Premi il tasto (C6).
2. Premere "Filtro acqua". Sul display, è visualizzata una barra progressione che indica tra quanto sarà necessario sostituire/rimuovere il

filtro acqua.

3. Premi "Inizia" e segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al paragrafo ["2.4 Installazione del filtro acqua"](#).
4. Altrimenti premi "X" per tornare indietro e per andare all'homepage.

5.4 Pulizia macchina

Se si desidera eseguire una pulizia approfondita degli ugelli erogatore bevande ([A22](#) e [A23](#)) e dell'infusore estraibile ([A19](#)) prima che la macchina lo richieda, procedere come di seguito:

1. Premi il tasto  ([C6](#)).
2. Premere "Pulizia macchina".
3. Premi "Inizia" ed attendi che la macchina completi la fase di preparazione alla pulizia, dopodiché segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo ["6.6 Pulizia profonda della macchina"](#).
4. Altrimenti premi "X" per tornare indietro e per andare all'homepage.

5.5 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore bevande ([A3](#)) in modo da riscaldare e risciacquare il circuito interno. Consigliamo, nel caso di periodi di inutilizzo superiori ai 3-4 giorni, di eseguirlo 2-3 volte prima dell'utilizzo.

Per avviare questa funzione procedere come segue:

1. Premi il tasto  ([C6](#)).
2. Premere "Risciacquo".

Se si desidera procedere con il risciacquo:

3. Posiziona sotto all'erogatore bevande ([A3](#)) un recipiente con capacità minima 0,2L (fig. [8](#)).
4. Premi "Si": dopo qualche secondo esce acqua calda dall'erogatore bevande ([A3](#)) che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina.
5. Per interrompere il risciacquo premi "Stop" o attendi l'interruzione automatica.
6. La macchina è pronta all'utilizzo.

Nota bene:

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2-3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè ([A12](#)).

5.6 Pulizia della caraffa

In questa sezione trovi tutte le indicazioni per garantire l'efficienza della caraffa latte nel tempo (la procedura estesa si trova al capitolo ["6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte"](#)).

-
1. Premi il tasto  (C6).
 2. Premere "Pulizia della caraffa".
 3. Premi "Inizia" e segui la procedura guidata usando le frecce di scorrimento "←" o "→". Al termine della procedura, conferma di aver eseguito la pulizia premendo "Fatto" per tornare sull'homepage.
 4. Premi "X" in qualsiasi momento per uscire e tornare all'homepage.

5.7 Svuota il circuito

Prima di un periodo di non utilizzo, per evitare che l'acqua ghiacci nei circuiti interni o prima di portare l'apparecchio ad un centro assistenza, si consiglia di svuotare il circuito idraulico della macchina.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Premere "Svuota il circuito".
3. Premi "Sì".
4. Estrai la vaschetta raccogliogocce (A6) (fig. 18), svuota e pulisci la vaschetta stessa ed il contenitore fondi (A11). Reinserisci tutto.
5. Premi "→". Metti un contenitore con capienza minima di 0,2L sotto l'erogatore bevande (A3) e erogatore acqua per manutenzione pulizia (D2) (fig. 8).
6. Premi "Sì" la macchina esegue un risciacquo con acqua calda dall'erogatore bevande (A3).
7. Una volta terminato il risciacquo, estrai il serbatoio dell'acqua (A8) e svuotalo. Premi "→".
8. Se inserito, estrai il filtro (D8) dal serbatoio acqua e premi la freccia di scorrimento "→".
9. Reinserisci il serbatoio (vuoto) e premi "→".
10. Premi "Sì" e attendi che la macchina proceda allo svuotamento; (Attenzione: acqua calda dagli erogatori). Man mano che il circuito si svuota, l'apparecchio potrebbe aumentare la rumorosità: si tratta del normale funzionamento della macchina.
11. Al termine dello svuotamento estrai, svuota e reinserisci la vaschetta raccogliogocce, quindi premi "→" e "Ok" e la macchina si spegne (standby).
12. Disconnetti la macchina dalla rete elettrica.
13. Alla successiva accensione dell'apparecchio, procedere secondo le istruzioni al paragrafo "2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA".

5.8 Auto-spegnimento

È possibile impostare l'auto-spegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo un periodo di inutilizzo.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Premere "Auto-spegnimento".

4. Sul display è visualizzato il tempo di auto-spegnimento attualmente selezionato e le altre opzioni selezionabili.
5. Selezionare il tempo di autospegnimento desiderato e premere "OK" per salvare.
6. Premi "X" per tornare in homepage.

Nota bene:

La macchina è impostata con un tempo di autospegnimento basso per ridurre il consumo energetico. La selezione di un tempo di autospegnimento più alto comporta un'aumento dei consumi energetici della macchina.

5.9 Segnale acustico

Quando è attivo, la macchina emette un avviso acustico ad ogni operazione. A questa voce, puoi attivare o disattivare l'avviso acustico.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Premere "Segnale acustico".
4. Premere "Off" per disattivare o "On" per attivare.
5. Premi "X" per salvare e tornare indietro all'homepage.

5.10 Risparmio energia

Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee. A questa voce, puoi attivare o disattivare il risparmio energetico.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Premere "Risparmio energia".
4. Premere "Off" per disattivare o "On" per attivare.
5. Premi "X" per salvare e tornare indietro all'homepage.

Nota bene:

Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa in più.

Nota bene:

Quando il simbolo  appare sul display segnala che la funzione è attiva.

5.11 Lingue

Se si desidera modificare la lingua impostata procedere come segue:

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Premere "lingue".
4. Selezionare "Imposta" e scegliere la lingua desiderata che viene automaticamente selezionata.

5. Premere "X" per salvare la nuova lingua e tornare all'homepage.

5.12 Temperatura caffè

La temperatura è uno dei principali fattori che determinano una buona estrazione del caffè. Meno è tostato il caffè, maggiore è la temperatura che può sopportare e viceversa. Consigliamo di usare la funzione Bean Adapt  per impostare la temperatura ideale per il chicco utilizzato.

Attenzione: se ciò che cerchi è un aumento della temperatura della tua bevanda, ti consigliamo di preriscaldare la tazza riempiendola con un pò di acqua calda che poi butterai via prima di erogare la tua bevanda caffè. Se, al contrario, cerchi un modo per degustare una bevanda più fredda, utilizza acqua fredda o ghiaccio per abbassare la temperatura della tua tazza e successivamente eroga la tua bevanda.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Premere "Temperatura caffè".
4. Impostare la temperatura desiderata.
5. Premere "X" per salvare la nuova temperatura e tornare all'homepage.

5.13 Impostazioni macinino

La regolazione del macinino, e quindi della dimensione della polvere di caffè, è uno dei fattori cruciali per una corretta estrazione. Ti consigliamo di usare la funzione Bean Adapt che si occuperà di impostarlo al livello ottimale per ogni tuo chicco di caffè.

Qualora tu non voglia attivare il Bean Adapt , in questo capitolo ti spieghiamo come modificare il livello di macinatura e ti forniamo qualche suggerimento per impostarlo correttamente.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Scorri gli argomenti e seleziona "Impostazioni macinino".
4. Premere "Imposta" per accedere alla schermata di regolazione del livello di macinatura.
5. Premere "Maggiori info per regolare il macinino" qualora si necessiti di una spiegazione più dettagliata su come regolare il livello di macinatura: premere le frecce di scorrimento per passare da una videata all'altra dopodiché premere "X" per tornare alla schermata di regolazione.
6. Scegli tra i livelli di macinatura disponibili (identificati con sfondo grigio). E' possibile impostare un livello alla volta.



7. Se la funzione Bean Adapt è attiva, il display visualizza  in corrispondenza del livello impostato per il profilo chicco attualmente

in uso.

8. Per ritornare alle impostazioni di fabbrica premere reset .
9. Premere "X" per tornare al menù "impostazioni macinino".
10. Premere "X" per tornare in homepage.

Nota bene:




- Si consiglia di effettuare ulteriori regolazioni del macinino solo dopo aver erogato almeno 5 caffè a seguito della procedura descritta. Se si dovesse riscontrare nuovamente una non corretta erogazione del caffè ripetere la procedura.
- Se la funzione Bean Adapt è attiva, modificando il livello di macinatura la funzione verrà disattivata.

5.14 Durezza acqua

La macchina richiede la decalcificazione dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, impostando la corretta frequenza di decalcificazione.

Guida alla durezza dell'acqua

Per informazioni sui livelli di durezza dell'acqua, consultare la tabella sottostante

	°dH	°e	°f	
Livello 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Livello 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Livello 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Livello 4	>21	>26.25	>37.8	

1. Premi il tasto  (C6).
2. Selezionare "Impostazioni generali" sullo schermo.
3. Scorri gli argomenti e seleziona "Durezza acqua"
4. Premi "Imposta" e successivamente verifica la durezza dell'acqua, come indicato sul paragrafo "[2.2 Verifica la durezza dell'acqua](#)".
5. Premi su livello (1,2,3 o 4 in base al valore rilevato di durezza acqua e alla tabella sovrastante) per selezionare la nuova impostazione
6. Premere "X" più volte per salvare prima il nuovo livello e tornare poi all'homepage.

Nota bene:

Puoi eseguire il test di durezza dell'acqua con qualunque tipo di striscia reattiva che troverai in commercio. Una volta misurato il grado di durezza della tua acqua, segui la tabella (vedi sopra) e seleziona il tasto "Scopri di più sulla durezza acqua".

5.15 Valori di fabbrica

Con questa funzione si ripristinano tutte le impostazioni del menù e tutte le personalizzazioni eseguite dall'utente ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata e la statistica).

1. Premi il tasto  (C6).
 2. Seleziona "Impostazioni generali" sullo schermo.
 3. Scorri gli argomenti e seleziona "Valori di fabbrica"
 4. Puoi selezionare cosa vuoi resettare: "Macchina" o "Profilo".
- **Macchina:** Premi "Inizia" e "Sì" e attendi che la macchina si resetti. Premere "X" più volte per tornare all'homepage.

Nota bene:

Una volta ripristinata la macchina (non il singolo profilo) ai valori di fabbrica, l'apparecchio ripropone le operazioni del primo avvio dal paragrafo "2.5 Introduzione alle funzionalità della macchina".

- **Profilo:** Premi "Inizia" e seleziona il profilo da resettare. Premi "Sì" e attendi che la macchina resettì il profilo. Premere "X" più volte per tornare all'homepage.

5.16 Supporto (codice QR)

A questa voce sarà sempre disponibile un QR code che ti riporterà a questo manuale di istruzioni e ad altri contenuti rilevanti per te e la tua macchina.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Consigli e guide" sullo schermo.
3. Premere "Supporto" inquadrare il QR code con il proprio smartphone.
4. Premi "X" per tornare in homepage.

5.17 Suggerimenti caraffa

A questa voce, puoi trovare alcuni consigli sulle tipologie di latte da utilizzare per creare una perfetta schiuma sia calda, che fredda.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Consigli e guide" sullo schermo.
3. Premere "Suggerimenti schiuma".
4. Selezionare "Consigli per caraffa calda o fredda" (vedi paragrafo "Che latte utilizzare").
5. Premere "X" più volte per tornare all'homepage.

5.18 Ricette creative

Scansiona il codice QR per scoprire tutte le ricette creative. Le ricette creative sono delle ricette che passo passo ti consentono di creare bevande o cocktail che mescolano ingredienti come sciroppi, liquori e frutta alle bevande che la tua macchina può erogare.

Grazie alla App My Coffee Lounge puoi accedere in ogni momento a più di 150 ricette creative a base di espresso, cold brew, cappuccino, latte macchiato, etc...

In questa sezione puoi trovare in ogni momento il QR code che ti consente di scaricare la app e di scoprire tutte le ricette che abbiamo pensato per te.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Consigli e guide" sullo schermo.
3. Premere "Ricette creative" ed inquadrare il QR code con il proprio smartphone.
4. Premi "X" per tornare in homepage.

5.19 Statistiche

A questa voce, puoi verificare quali e quanti tipi di bevande sono stati erogati, con che frequenza hai eseguito le manutenzioni e quanta acqua è stata consumata.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Informazioni macchina" sullo schermo.
3. Premere "Statistiche".
4. Premere "Leggi tutto" e scorrere con il dito da destra a sinistra del display per visualizzare tutti i dati statistici della tua macchina.
5. Premere "X" più volte per tornare in homepage.

5.20 Maggiori informazioni

In questa sezione puoi visualizzare il numero di serie e il "build" della tua macchina. Queste informazioni potrebbero esserti utili nel caso in cui tu debba contattare il servizio clienti.

1. Premi il tasto  (C6).
2. Seleziona "Informazioni macchina" sullo schermo.
3. Premere "Maggiori informazioni" per visualizzare il numero di serie e la "build".
4. Premi "X" per tornare in homepage.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6.1 Pulizia degli elementi estraibili

Nel seguente capitolo trovate indicazioni sulle operazioni di manutenzione e pulizia raccomandate da DeLonghi.


Per una corretta pulizia dell'apparecchio molti componenti sono stati progettati in modo da poter essere estratti e lavati con facilità.

Nota bene:

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

6.1.1 Metodi di pulizia

- [6.2 Componenti lavabili in lavastoviglie](#)
- [6.3 Componenti da lavare in ammollo](#)
- [6.4 Componenti da lavare con acqua corrente](#)

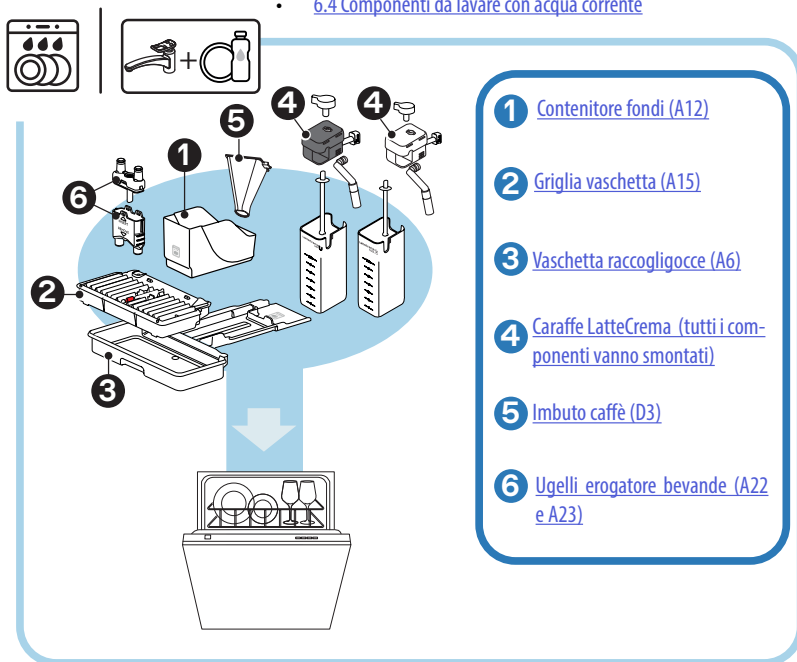

Nota bene:

Qualora non si fosse provvisti di lavastoviglie vi consigliamo di lasciare i componenti in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarli con un panno pulito.

6.2 Componenti lavabili in lavastoviglie

6.2.1 Pulizia contenitore fondi

Quando la macchina lo richiede (vedi paragrafo "[7 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME](#)"), è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi ([A12](#)) la macchina non può fare il caffè. Per prevenire la creazione di muffa, l'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai scollegata dall'alimentazione).

Attenzione! Pericolo di scottature


Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il vassoio poggiatezze in metallo ([A14](#)) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ([A6](#)) ed il contenitore fondi ([A12](#)) (fig. 45);
2. Svuotare e pulire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo.
3. Lavarlo in lavastoviglie oppure lasciarlo in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarlo con un panno pulito.
4. Reinserire la vaschetta raccogli gocce completa di griglia ([A15](#)) ed il contenitore dei fondi di caffè.

Attenzione!


Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire, assieme allo svuotamento del contenitore fondi, anche lo svuotamento della vaschetta raccogli gocce.

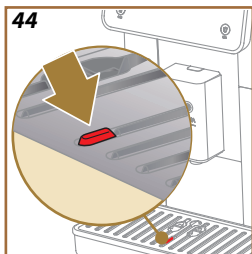

6.2.2 Pulizia griglia vaschetta e vaschetta raccogli gocce

La vaschetta raccogli gocce ([A6](#)) è provvista di un indicatore galleggiante ([A16](#) di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 44).

Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatezze ([A14](#)), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o

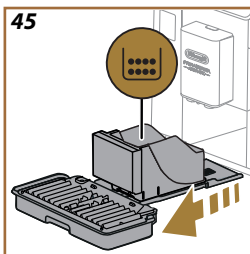

la zona circostante. Per rimuovere la vaschetta raccogliogocce, procedere come segue:

Attenzione! Pericolo di scottature!

Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il poggiatazza in metallo (A14) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.



1. Estrarre la vaschetta raccogliogocce (A6) ed il contenitore fondi (A12) (fig. 45);
2. Controllare la vaschetta raccoglicondensa (A20) e, se piena, svuotarla;
3. Rimuovere il vassoio poggiatazza (A14), la griglia vaschetta (A15), quindi svuotare la vaschetta raccogliogocce ed il contenitore dei fondi;
4. Lavarlo in lavastoviglie oppure lasciarlo in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarlo con un panno pulito.
5. Reinserire in macchina la vaschetta raccogliogocce completa di griglia e di contenitore dei fondi di caffè.

Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Attenzione!

La griglia poggiatazza non è lavabile in lavastoviglie.

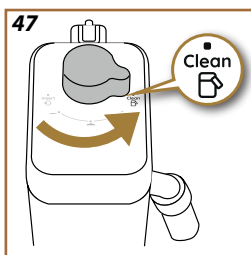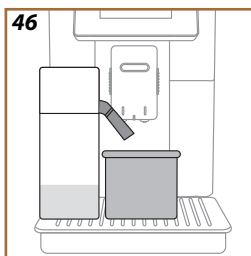

6.2.3 Pulizia caraffe latte

6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso

Dopo ogni erogazione di bevanda latte, la macchina richiede di eseguire la pulizia caraffa (D7) (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2). Per avviare la pulizia, procedi come segue:

1. Lascia inserita la caraffa latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posiziona una tazza o un altro recipiente vuoto sotto l'erogatore latte (E3) (fig. 46);
3. Ruota la manopola regolazione schiuma/pulizia (E1) su "Clean" (fig. 47): dall'erogatore latte fuoriesce acqua calda e vapore. La pulizia si interrompe automaticamente;
4. Riporta la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma;

Se devo fare diverse preparazioni in successione:

- Per procedere con le preparazioni successive, quando compare il messaggio per pulire la caraffa (funzione Clean) premi "Più tardi". Procedi con la pulizia della caraffa latte dopo l'ultima preparazione.

Alla fine delle preparazioni, il contenitore latte è vuoto o il latte non è sufficiente per altre ricette

- Dopo aver effettuato la pulizia (con la funzione "Clean"), smonta la caraffa latte e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte".

Alla fine delle preparazioni, c'è ancora latte nel contenitore sufficiente per altre ricette

- Dopo aver effettuato la pulizia con la funzione "Clean", estrai la caraffa latte e riponila subito in frigorifero. La caraffa LatteCrema Hot può essere conservata in frigorifero per non più di 2 giorni, mentre la caraffa LatteCrema Hot per non più di un giorno: poi procedere con la pulizia di tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte".


Attenzione:

Se la caraffa latte è rimasta fuori dal frigorifero per più di **30 minuti**, smonta e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte".


Note generali dopo la preparazione delle bevande latte

- Se la pulizia non viene effettuata, sulla homepage compare il simbolo  (C4) a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della caraffa latte.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia (funzione Clean), è necessario attendere il riscaldamento della macchina.
- Per ottenere la corretta pulizia, attendere la fine della funzione CLEAN. La funzione è automatica. Non va arrestata mentre è in corso.


48




49

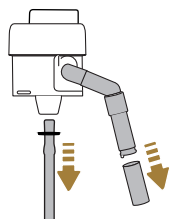

50

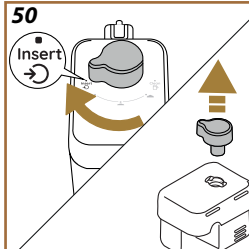

51

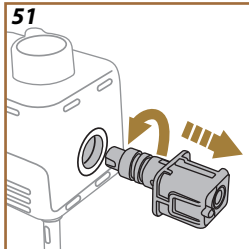

6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte

La pulizia completa della caraffa latte (D7) è fondamentale per garantire risultati ottimali e costanti nel tempo.

Nota bene

Per la pulizia dopo ogni erogazione di bevanda latte vedi paragrafo "6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

La tua macchina ti ricorderà quando pulirla e, se avrai dei dubbi potrai sempre seguire le istruzioni della pulizia direttamente dalla tua macchina accedendo al menù impostazioni vedi paragrafo "5.6 Pulizia della caraffa".


Ti raccomandiamo di eseguire una pulizia completa della caraffa: 1 giorno di inutilizzo per la caraffa LatteCrema Cool mentre 2 giorni di inutilizzo per la caraffa LatteCrema Hot. Procedere come segue:

1. Estrarre il coperchio (E2) della caraffa latte (E7) (fig. 48);
2. Sfilare l'erogatore latte (E3), la prolunga erogatore latte (E4) (se presente) ed il tubo pescaggio latte (E6) (fig. 49);
3. Ruotare in senso orario la manopola regolazione schiuma (E1) fino alla posizione "Insert" (fig. 50) e sfilarla verso l'alto;
4. Ruotare in senso antiorario e sfilare il connettore-innesto della caraffa latte (E5) (fig. 51).
5. Lavare in lavastoviglie (consigliato) o a mano, come indicato di seguito:
 - **In lavastoviglie:** Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (almeno 40°C), quindi mettere i componenti sul cestello superiore della lavastoviglie e avviare un programma a 50°C, es: Eco Standard.
 - **A mano:** Risciacquare attentamente tutti i componenti con acqua potabile calda (almeno 40°C) per rimuovere tutti i residui visibili: assicurarsi che l'acqua passi tra i fori (fig. 52). Immergere tutti i componenti (compreso il contenitore latte) in acqua potabile calda (almeno 40°C) e detersivo per i piatti per almeno 30 minuti. Risciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua calda potabile, strofinandoli singolarmente con le mani.

52



53

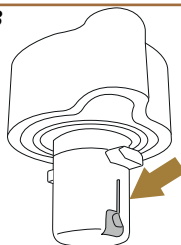

-
6. Assicurarsi non ci siano residui di latte nella cavità e scanalatura nella parte inferiore della manopola (fig. 53). Se necessario, raschiare con uno stuzzicadenti;
 7. Verificare che il tubo di aspirazione (E6) e il tubo d'uscita (E3) non siano ostruiti da residui di latte
 8. Asciugare i componenti con un panno pulito e asciutto;
 9. Rimontare tutti i componenti della caraffa latte.

Nota Bene:

La macchina ricorda periodicamente la necessità di pulire accuratamente la caraffa e ripropone la sequenza per la pulizia completa.



6.2.4 Pulizia imbuto caffè

Pulire regolarmente (circa 1 volta al mese) l'imbuto estraibile per caffè pre-macinato (D3). Procedere come segue:

1. Spegnerla la macchina (vedi paragrafo "3.1.2 Spegnimento");
2. Sollevare il coperchio dell'alloggio accessori (fig. 23).
3. Rimuovere il misurino/pennellino (D1);
4. Estrarre l'imbuto removibile (D3);
5. Lavare l'imbuto sotto acqua corrente a 40°C ed asciugarlo con un panno pulito. L'imbuto può essere anche lavato in lavastoviglie, con un ciclo di lavaggio a 50°C.
6. Reinserire l'imbuto nella sua sede e riporre il pennellino;
7. Richiudere il coperchio.

Attenzione!

Dopo la pulizia, assicurarsi che non rimangano accessori nell'imbuto. La presenza di corpi estranei durante il funzionamento potrebbe causare danni alla macchina.

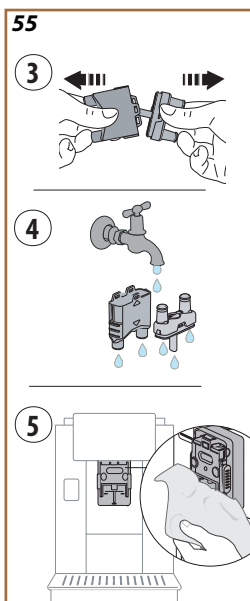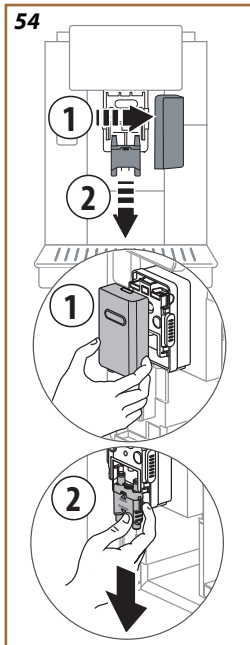

6.2.5 Pulizia ugelli erogatore bevande

Su questo modello è stato implementato un avviso che ti ricorderà quando eseguire la pulizia dell'infusore estraibile (A19) e degli ugelli caffè (A22 e A23) (vedi paragrafo "6.6 Pulizia profonda della macchina"). Questa pulizia, pur essendo rapida, se eseguita con costanza mantiene elevate le qualità organolettiche del tuo caffè e allunga la vita della tua macchina.

Se si desidera procedere in autonomia ad un'ulteriore pulizia degli ugelli caffè, procedere come specificato di seguito:


1. Spegner la macchina (vedi paragrafo "3.1.2 Spegnimento");
2. Premere il tasto di sgancio (A4) e rimuovere il coperchio (A21) dall'erogatore bevande (A3) tirandolo verso di sé, quindi estrarre verso il basso gli ugelli (fig. 54 punti 1 e 2);
3. Separare i due ugelli (fig. 55 punto 3) e sciacquarli con acqua corrente potabile calda (almeno 40°C) per rimuover tutti i residui visibili (fig. 55 punto 4). Per una pulizia ottimale si consiglia il lavaggio in lavastoviglie;

Nota Bene:

Qualora non si fosse provvisti di lavastoviglie vi consigliamo di lasciare i componenti in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarli con un panno pulito.

4. Pulire con una spugna la sede degli ugelli estraibili (fig. 55 punto 5);
5. Riassemblare gli ugelli (A22 e A23), quindi riagganciarli all'erogatore: prestare attenzione che la scritta "INSERT" sia sulla parte superiore e visibile una volta inseriti gli ugelli;
6. Richiudere l'erogatore con la cover fino a sentire l'aggancio.
7. Adesso gli ugelli caffè sono puliti e la macchina è pronta ad un nuovo utilizzo.

6.3 Componenti da lavare in ammollo

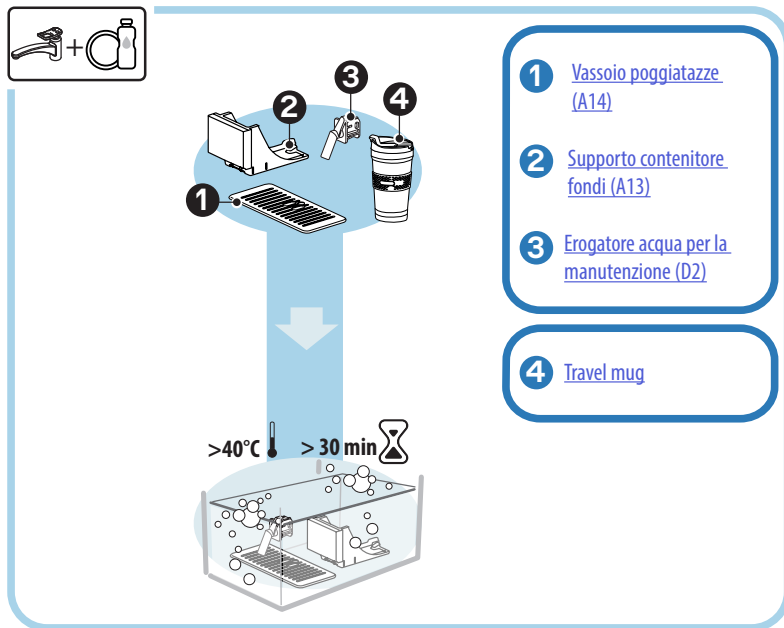

Nota bene:

I componenti vanno lasciati in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarli con un panno pulito.

6.3.1 Pulizia vassoio poggiatazze

Pulire regolarmente il vassoio poggiatazze ([A14](#)) come segue:

1. Spegner la macchina (vedi paragrafo "3.1.2 Spegnimento");
2. Estrarre la vaschetta raccogliocce ([A6](#));

Attenzione!

Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento del contenitore fondi ([A12](#)) e della vaschetta raccogliocce ([A6](#)).

3. Sollevare il vassoio ([A14](#));
4. Lasciarlo in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarlo con un panno pulito.

6.3.2 Pulizia supporto contenitore fondi

Pulire regolarmente il supporto contenitore fondi ([A13](#)) come segue:

1. Spegner la macchina (vedi paragrafo "[3.1.2 Spegnimento](#)");
2. Estrarre la vaschetta raccogli-gocce ([A6](#));

Attenzione!

Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento del contenitore fondi ([A12](#)) e della vaschetta raccogli-gocce ([A6](#)).

3. Sollevare il contenitore fondi ([A12](#)) per prenderne il supporto;
4. Lasciarlo in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarlo con un panno pulito.

6.3.3 Pulizia erogatore acqua per la manutenzione

Pulire regolarmente l'erogatore acqua ([D2](#)) come segue:


5. Estrarlo dalla sua sede (se prevista nel tuo modello) dopo aver aperto il coperchio porta-accessori ([A2](#) - fig. 23);
6. Lasciarlo in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarlo con un panno pulito.

6.3.4 Pulizia dopo ogni uso della travel mug De'Longhi (venduta separatamente)

Per motivi di igiene, si raccomanda di pulire la travel mug dopo ogni uso. Non utilizzare materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del contenitore. Procedere come segue:

1. Svitare il coperchio e risciacquare contenitore e coperchio con acqua potabile calda (40°C).
2. Immergere i componenti in acqua calda (40°C) con detersivo per piatti per almeno 30 minuti. Non utilizzare detersivi profumati.
3. Pulire l'interno del contenitore ed il coperchio con una spugna pulita e detersivo per piatti rimuovendo lo sporco visibile.
4. Risciacquare tutti i componenti con acqua calda e potabile (40°C).
5. Asciugare tutti i componenti con un panno pulito e asciutto o con carta assorbente, quindi riassemblare.
6. Lavare il coperchio in lavastoviglie una volta a settimana. Il contenitore in metallo non è lavabile in lavastoviglie.

6.4 Componenti da lavare con acqua corrente

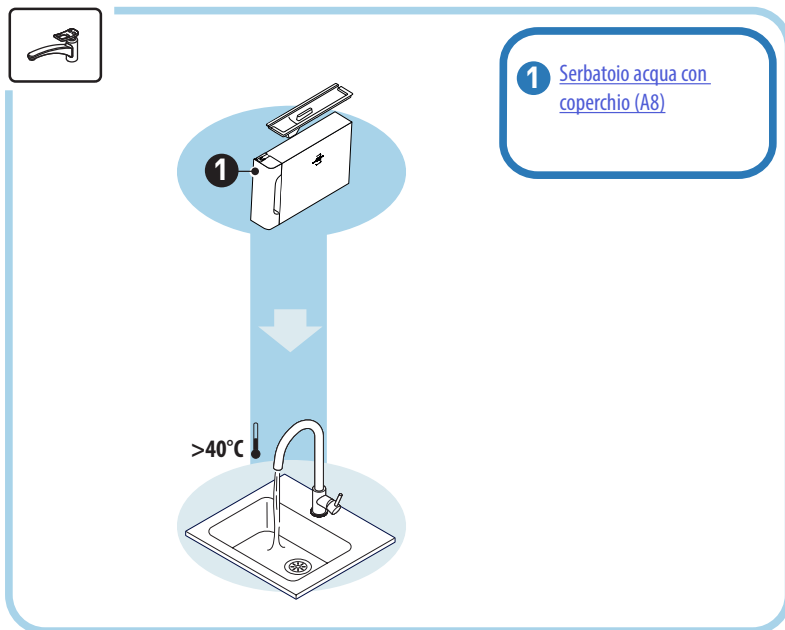

6.4.1 Pulizia serbatoio acqua con coperchio

Si consiglia la pulizia periodica del serbatoio acqua ([A8](#)) (circa una volta al mese) o qualora la macchina non venga utilizzata per più di 3 giorni. La pulizia del serbatoio acqua è parte integrante anche del ciclo di sostituzione del filtro addolcitore ([D8](#)) (vedi il paragrafo "[6.6.4 Gestione del filtro acqua](#)").

1. Spegner la macchina (vedi paragrafo "[3.1.2 Spegnimento](#)");
2. Estrarre il serbatoio acqua, rimuovere il filtro addolcitore (se presente) e risciacquarlo con acqua potabile;
3. Svuotare il serbatoio acqua e lavarlo con acqua calda (circa 40°C), aiutandosi, se necessario, con un panno non abrasivo. Risciacquare accuratamente con acqua corrente;
4. Se precedentemente estratto, reinserire il filtro, riempire con acqua potabile fresca fino al livello MAX e reinserire il serbatoio in macchina;
5. (Solo se si è inserito il filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua calda per riattivare il filtro.

6.5 Pulizia del corpo principale

6.5.1 Pulizia interno macchina

Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi paragrafo "[3.1.2 Spegnimento](#)") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce ([A6](#))) non sia sporco.
2. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello in dotazione ([D1](#)) e una spugna.
3. Aspirare tutti i residui con un aspirabriciole.

6.5.2 Pulizia pannello comandi

Vale la pena ribadire che lo schermo touch screen di per sé è molto delicato. Quindi per pulirlo bisogna usare altrettanta delicatezza e seguire i passaggi illustrati qui di seguito:

4. Spegner la macchina (vedi paragrafo "[3.1.2 Spegnimento](#)") in questo modo potrete anche vedere lo sporco più facilmente;
5. Procurarsi un panno in microfibra, che pulisce le superfici senza graffiarle o danneggiarle;
6. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o alcool.
7. Passare il panno in microfibra sullo schermo touch screen (si può eventualmente inumidire il panno con dell'acqua);
8. Usare la parte asciutta del panno in microfibra per asciugare la superficie dopo aver passato il prodotto per la pulizia oppure il panno stesso imbevuto d'acqua.

6.6 Pulizia profonda della macchina

6.6.1 Pulizia profonda della macchina

La pulizia profonda della macchina consente l'eliminazione dei residui di caffè che possono talvolta formarsi in alcune aree della macchina. La tua macchina ti avviserà quando è il momento di effettuare questa pulizia e potrai decidere se effettuare la pulizia subito o in un secondo momento (vedi paragrafo "[7 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME](#)"). Se si desidera procedere subito, una volta comparso il messaggio di avviso, sarà sufficiente premere "Sì" e seguire passo passo le istruzioni a display dal punto 4. Per rimandare la pulizia ad un altro momento, premere "No": sulla homepage, in corrispondenza del menù impostazioni ([C6](#)), un bollino giallo "[I](#)" ([C12](#)) ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere pulito (il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).

Per accedere alla pulizia dal menù impostazioni procedere come di seguito:

1. Premere il tasto ([C6](#));
2. Selezionare "Manutenzione" dopodiché "Pulizia macchina";
3. Premere "Inizia" per avviare la procedura di pulizia guidata: la macchina si prepara alla pulizia;
4. Estrarre il serbatoio acqua ([A8](#)) (fig. [3](#));
5. Aprire lo sportello infusore ([A17](#)) (fig. [56](#)) posizionato sul fianco destro;
6. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati (fig. [57](#)) e contemporaneamente estrarre l'infusore ([A19](#)) verso l'esterno;
7. Premere "→";
8. Sciacquare l'infusore sotto acqua corrente senza detersivi. Se lo sporco è ostinato, lasciare in ammollo l'infusore in acqua potabile per 5 minuti e usare poi il pennellino che si trova nel cucchiaino dosatore ([D1](#)) per eliminare lo sporco rimasto;

Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

9. Utilizzare il pennello anche per pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore ([A18](#)), visibili dallo sportello infusore ([A17](#));
10. Premere "→";
11. Reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e premere fino a sentire il clic di aggancio;

Nota Bene:

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve (fig. 58).

12. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno;
13. Chiudere lo sportello infusore e assicurarsi sia ben agganciato e reinserire il serbatoio acqua;
14. Premere "→";
15. Premere il tasto di sgancio (A4) e rimuovere il coperchio (A21) (A3) tirandolo verso di sé, premere "→";
16. Estrarre verso il basso gli ugelli (fig. 54 punti 1 e 2) e separarli (fig. 55 punto 3), premere "→";
17. Sciacquare gli ugelli con acqua corrente potabile calda (almeno 40°C) per rimuovere tutti i residui visibili (fig. 55 punto 4). Per una pulizia ottimale si consiglia il lavaggio in lavastoviglie. Premere "→";

Nota Bene:

Qualora non si fosse provvisti di lavastoviglie vi consigliamo di lasciare i componenti in ammollo in acqua (circa 40°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente, infine asciugarli con un panno pulito.

18. Pulire con una spugna la sede degli ugelli estraibili (fig. 55 punto 5);
19. Riassemblare gli ugelli (A22 e A23), quindi riagganciarli all'erogatore: prestare attenzione che la scritta "INSERT" sia sulla parte superiore e visibile una volta inseriti gli ugelli;
20. Richiudere l'erogatore con la cover fino a sentire l'aggancio e premere "→";
21. Per concludere il processo di pulizia la macchina effettuerà dei risciacqui con acqua calda dall'erogatore caffè: posiziona sotto gli erogatori un contenitore da 0,2L e premi "Si". La macchina si riscalda, esegue dei risciacqui ed al termine ritorna in homepage.

Adesso la macchina è pronta.




Nota Bene:

- La seconda volta che la macchina visualizzerà la richiesta di pulizia, la procedura guidata verrà visualizzata solamente se dopo il punto 3 si preme "Mostrami tutti i passaggi" altrimenti basterà premere "Fatto" dopo aver eseguito correttamente tutti i punti precedentemente descritti per la pulizia dell'infusore estraibile e degli ugelli caffè.
- Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogliogocce) non sia sporco.
- Aspirare tutti i residui con un aspirabriciole.

6.6.2 Pulizia dell'infusore estraibile

Su questo modello è stato implementato un avviso che ti ricorderà quando eseguire la pulizia dell'infusore estraibile (A19) e degli ugelli caffè (A22 e A23) (vedi paragrafo "6.6 Pulizia profonda della macchina"). Questa pulizia, pur essendo rapida, se eseguita con costanza mantiene elevate le qualità organolettiche del tuo caffè e allunga la vita della tua macchina.

Se si desidera procedere in autonomia ad un'ulteriore pulizia dell'infusore estraibile, procedere come specificato di seguito:

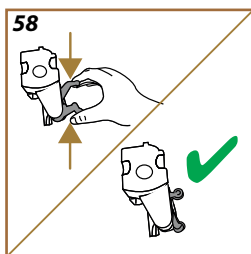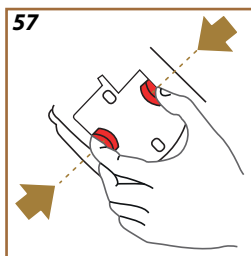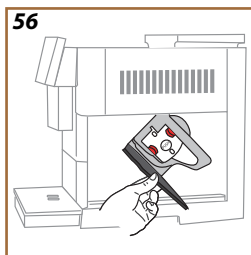**Attenzione!**

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Spegnere la macchina (vedi paragrafo "3.1.2 Spegnimento");
2. Estrarre il serbatoio acqua (A8) (fig. 3);
3. Aprire lo sportello infusore (A17) (fig. 56) posizionato sul fianco destro;
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati (fig. 57) e contemporaneamente estrarre l'infusore (A19) verso l'esterno;
5. Sciacquare l'infusore sotto acqua corrente senza detersivi. Se lo sporco è ostinato, lasciare in ammollo l'infusore in acqua potabile per 5 minuti e usare poi il pennellino che si trova nel cucchiaino dosatore (D1) per eliminare lo sporco rimasto;

Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

6. Utilizzare il pennello anche per pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore (A18), visibili dallo sportello infusore (A17);
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilandolo nel supporto; quindi premere sull'infusore fino a sentire il clic di aggancio;

Nota Bene:

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve (fig. 58).

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno;
9. Chiudere lo sportello infusore e assicurarsi sia ben agganciato;
10. Reinserire il serbatoio acqua.
11. Adesso l'infusore estraibile è pulito e la macchina è pronta ad un nuovo utilizzo.

6.6.3 Decalcificazione

La decalcificazione è una attività di pulizia profonda della tua macchina che mira a eliminare i residui di calcare che si possono formare lungo il circuito che porta l'acqua dal serbatoio fino alla tua tazza.

L'eliminazione del calcare non solo prolunga la vita della tua macchina ma migliora sensibilmente anche la qualità delle bevande erogate.

Come spiegato nel paragrafo "[5.14 Durezza acqua](#)", la macchina ti avviserà quando è il momento idoneo per la decalcificazione in funzione del numero e tipo di bevande erogate e della durezza dell'acqua utilizzata. Se la durezza acqua è impostata correttamente la macchina chiederà di eseguire la decalcificazione con la frequenza corretta.

Puoi verificare in ogni momento quanto manca alla prossima decalcificazione attraverso il menu impostazioni → manutenzione → [5.2 Decalcificazione](#).

Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
- Il decalcificante può danneggiare le superfici delicate. Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente, asciugare immediatamente.

Per effettuare la decalcificazione

ECODECALK 

EAN: 8004399327252

Decalcificante	Decalcificante De'Longhi
Contenitore	Capacità consigliata: 2,0 L
Tempo	~25min


Decalcificare la macchina quando sull'homepage appare il relativo messaggio (vedi paragrafo "[7 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME](#)"): se si desidera procedere subito con la decalcificazione, premere "Sì" e seguire le istruzioni passo a passo sul display della macchina.

Per rimandare la decalcificazione ad un altro momento, premere "No": sulla homepage, in corrispondenza del menù impostazioni  ([C6](#)), un bollino giallo ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere decalcificato. (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).


Per accedere al menù decalcificazione:

1. Premere il simbolo  ([C6](#)) sulla homepage;
2. Selezionare "Manutenzione" dopodiché "Decalcificazione";


59

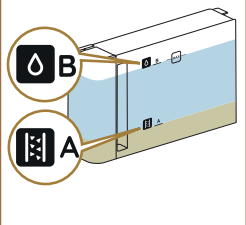

60

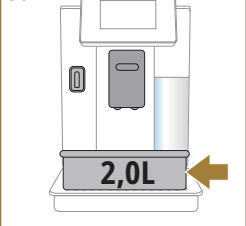

61

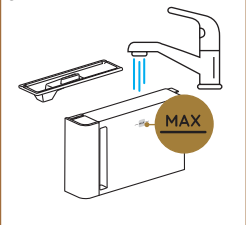

3. Premere "Inizia" per entrare nella procedura di decalcificazione guidata;
4. Inserire l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) (fig. 7) (si trova nello scompartimento accessori sopra la macchina per i modelli che lo prevedono);
5. Estrarre e svuotare la vaschetta raccogli gocce (A6) ed il contenitore fondi (A12) (fig. 18): quindi reinserire entrambi e premere "→";
6. Estrarre il serbatoio acqua (A8), alzare il coperchio e (se inserito) togliere il filtro (D8). Svuotare completamente il serbatoio e premere "→";
7. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante (D6) fino al livello A (corrispondente a una confezione monouso o 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio; quindi aggiungere acqua potabile (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 59). Reinserire il serbatoio acqua (con il coperchio) e premere "Inizia";
8. Posizionare sotto agli erogatori un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2,0 litri (fig. 60). Premere "Si" per avviare il processo.

Attenzione! Pericolo di scottature

Dagli erogatori fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.

9. Il programma di decalcificazione si avvia e la soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua per manutenzione/pulizia che dall'erogatore bevande (A3) ed acqua calda, eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina;

Dopo circa vari minuti, l'apparecchio termina la prima fase della decalcificazione a cui seguirà una fase di risciacquo. Vediamo come:

10. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante;
11. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo bene con acqua corrente potabile, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore;
12. **Riemprare il serbatoio fino al livello MAX** (fig. 61) con acqua fresca ed inserirlo in macchina. Premere "→";
13. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto gli erogatori e premere "Si" per avviare il risciacquo;
14. L'acqua calda esce sia dall'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) che dall'erogatore bevande (A3);
15. Quando l'acqua nel serbatoio termina, svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo, rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi, quindi reinserirli in macchina;

16. Estrarre il serbatoio dell'acqua, rabboccarlo fino al livello max (fig. 61) e reinserirlo in macchina, quindi premere "Avanti";
17. Il processo di decalcificazione è così ultimato: premere "X";
18. L'apparecchio esegue un veloce riscaldamento ed al termine ritorna sull'homepage.

Nota Bene:

- E' normale che, dopo aver eseguito tutto il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A12).
- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) una volta riaccesa la macchina riprenderà il ciclo da dove si era interrotto.
- L'apparecchio richiede un secondo risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia stato riempito fino al livello MAX: questo per garantire non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio. Prima di avviare il risciacquo, ricordarsi di svuotare la vaschetta raccogliogocce.

6.6.4 Gestione del filtro acqua

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, consigliamo di utilizzare il filtro addolcitore De'Longhi (D8).

Per ulteriori informazioni, visita delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Installazione del filtro acqua

filtro addolcitore De'Longhi (D8)

Se al primo utilizzo della macchina avete posticipato l'installazione del filtro acqua (vedi paragrafo "2.4 Installazione del filtro acqua") o se è stato installato e successivamente rimosso e volete reinstallarlo, procedete come di seguito:

1. Premi il tasto  (C6) sulla homepage;
2. Selezionare "Manutenzione" dopodiché "Filtro acqua";
3. Premere "Sì" per entrare nella procedura guidata;
4. Inserire l'erogatore acqua calda (D2) (si trova, per i modelli che lo prevedono, nello scompartimento accessori sopra la macchina una volta aperto il coperchio fig. 23);
5. Togliere il filtro (D8) dalla confezione e ruotare il datario fino a visualizzare i prossimi 2 mesi (fig. 9): premi "→" per procedere allo step successivo;

Nota Bene:

Il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

6. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro centrale del filtro fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 10). Premi "→" per procedere allo step successivo.
7. Estrai il serbatoio acqua (A8) dalla macchina e riempilo di acqua fresca potabile; togli il coperchio del serbatoio acqua ed immergi il filtro nel serbatoio acqua, premi il centro del filtro 2-3 volte per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 11). Premi "→" per procedere allo step successivo.
8. Inserisci il filtro nella sede apposita (fig. 12) e premilo a fondo. Ri chiudi il serbatoio con il coperchio. Premi "→" per procedere allo step successivo.
9. Reinserisci il serbatoio acqua (fig. 13).
10. Posiziona sotto all'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 0,5 litri (fig. 14) e premi "Si" per attivare il filtro.
11. L'apparecchio eroga acqua calda (fig.15) e si interrompe automaticamente.
12. Ora il filtro è attivo. Premi "X" per tornare in homepage.

Nota bene:

Al termine dell'installazione rimuovere l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia (D2) e posizionarlo nella sede prevista (se presente) o conservarlo. Sarà utile per eseguire alcune operazioni di manutenzione della macchina.

6.6.4.2 Sostituzione del filtro acqua

L'utilizzo di un filtro addolcitore (vedi paragrafo "2.4 Installazione del filtro acqua") si può considerare una manutenzione preventiva che ha un duplice scopo:

- migliorare la qualità dell'acqua che scorre nel circuito della macchina e arriva nella tua tazza;
- ridurre la frequenza con cui la macchina chiama la decalcificazione.

Puoi verificare in ogni momento quanto manca alla sostituzione/rimozione del filtro attraverso il menu impostazioni → manutenzione → filtro acqua (vedi paragrafo "5.3 Filtro acqua"). Sostituire il filtro quando sull'homepage appare il relativo messaggio (vedi paragrafo "7 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME"): se si desidera procedere subito con la sostituzione, premere "Si" e seguire passo passo le istruzioni a display dal punto 4. Per rimandare la sostituzione ad un altro momento, premere "No": sulla homepage, in corrispondenza del menù impostazioni (C6), un bollino giallo "□" (C12), ricorda che è necessario sostituire il filtro (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).

Per rimuovere e sostituire il filtro, procedere come segue:

1. Premere  (C6) sulla homepage;
2. Selezionare "Manutenzione" dopodiché "Filtro acqua";

-
3. Premere "Sì" per entrare nella procedura guidata;
 4. Estrarre il serbatoio acqua [\(A8\)](#) ed il filtro esaurito: premere "→" per confermare la rimozione del filtro acqua esaurito;
 5. Per installare un nuovo filtro premere "Sì" e seguire passo passo le istruzioni a display dal punto 4 del paragrafo "[2.4 Installazione del filtro acqua](#)" altrimenti premi "No" per tornare alla homepage senza nessun filtro acqua installato in macchina.

7 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME

In questa sezione trovate un elenco di possibili avvisi e allarmi raggruppati come segue:

- [Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi](#)
- [Messaggi riguardanti il filtro acqua](#)
- [Messaggi riguardanti il gruppo infusore](#)
- [Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato](#)
- [Messaggi riguardanti le caraffe](#)
- [Messaggi di allerta](#) 
- [Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione](#)
- [Messaggi generici o di temperatura](#)

7.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua, il contenitore fondi


Inserisci il serbatoio acqua!



Ok

- Il serbatoio acqua [\(A8\)](#) non è inserito.
- Verificare che il serbatoio sia correttamente inserito. Eventualmente estrarlo e premerlo nuovamente fino in fondo.

È il momento di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca

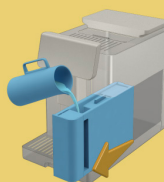

- Il serbatoio acqua [\(A8\)](#) è vuoto.
- Riempire il serbatoio acqua fino al livello MAX.

Non riesco a completare la tua bevanda. Svuota il contenitore dei fondi e la vaschetta raccogli gocce e riprova.



- È stato rilevato troppo caffè.
- Estrarre la vaschetta raccogli gocce [\(A6\)](#) ed il contenitore fondi [\(A11\)](#), svuotarli entrambi dopodiché reinserire tutto in macchina e ripetere la preparazione.

Non riesco a completare la tua bevanda. Svuota il contenitore dei fondi e la vaschetta raccogli gocce e riprova. Riduci la quantità di caffè pre-macinato. Ricorda, solo un misurino!



- È stata introdotta un'eccessiva quantità di caffè pre-macinato.

Estrarre la vaschetta raccogli gocce (A6) ed il contenitore fondi (A11), svuotarli entrambi dopodiché reinserire tutto in macchina e ripetere la preparazione riducendo la quantità di caffè pre-macinato (max 1 misurino).

È ora di svuotare il contenitore fondi e la vaschetta raccogli gocce. Anche se non sono pieni, svuotali regolarmente



- Il contenitore fondi (A12) è pieno o è stato svuotato più di 72h fa. (Ricorda che il contenitore fondi, anche se non pieno, va svuotato comunque ogni 72h per evitare odori sgradevoli e muffa.)

Eseguire la pulizia come descritto al paragrafo "6.2.1 Pulizia contenitore fondi".

Puoi svuotare il vassoio raccogli gocce e il contenitore dei fondi? Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca



- Se l'acqua è scarsa e il contenitore fondi prossimo allo svuotamento, ti consigliamo di eseguire queste operazioni assieme. Ricorda che il contenitore fondi, anche se non pieno, va svuotato comunque ogni 72h per evitare odore e muffa.

La macchina richiede subito entrambe le operazioni in modo da preparare diverse bevande in successione, senza interruzioni.

Inserire il contenitore dei fondi e la vaschetta raccogli gocce



- Il contenitore dei fondi (A12) e la vaschetta raccogli gocce (A6) sono stati rimossi dalla macchina.

Inserire il contenitore dei fondi e la vaschetta raccogli gocce.

7.2 Messaggi riguardanti il filtro acqua



- Il filtro addolcitore (D8) è esaurito.
- Premere “Si” per rimuovere/sostituire il filtro, oppure “No” se si intende farlo in un altro momento. Seguire le istruzioni del capitolo ["6.6.4 Gestione del filtro acqua"](#).


7.3 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato




- È stata selezionata la preparazione con caffè tipo pre-macinato ma non è stato inserito abbastanza caffè pre-macinato.
- Assicurarsi, aprendo lo sportellino (A2), che l'imbuto (D3) non sia otturato, quindi inserire un misurino raso (D1) di caffè pre-macinato e premere “OK” per riprendere con la preparazione.




- I chicchi di caffè sono finiti.
- Riempire il contenitore chicchi e premere “Fatto” per riprendere con la preparazione.

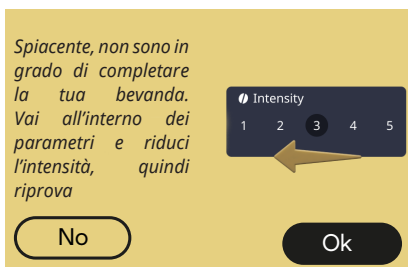

- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
- Premere “OK” per tornare in homepage. Ripetere la preparazione selezionando dalle personalizzazioni della bevanda un'intensità più bassa (vedi paragrafo ["4.1.2 Personalizzazione delle bevande caffè calde"](#)).

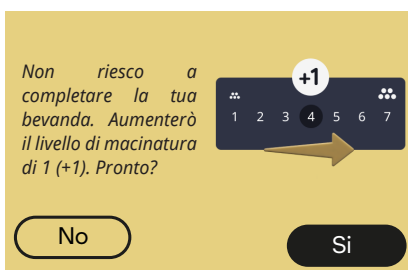

- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
- Premere “Si” per tornare sull'homepage: il livello di macinatura verrà aumentato automaticamente con la prossima preparazione di una bevanda con caffè (in chicchi). Premere “No” per tornare sull'homepage: il livello di macinatura verrà mantenuto allo stato attuale con possibilità che l'allarme si ripresenti.

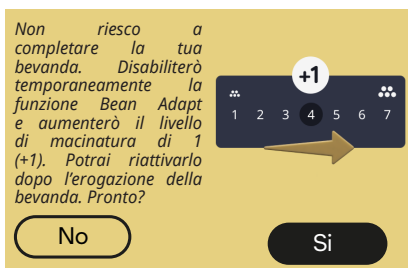

- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
- Premere “Si” per tornare sull'homepage: il Bean Adapt viene temporaneamente disabilitato ed il livello di macinatura verrà aumentato automaticamente con la prossima preparazione di una bevanda con caffè (in chicchi). Se si desidera riattivare il Bean Adapt si consiglia di farlo dopo aver erogato almeno una bevanda con caffè (in chicchi) con il nuovo livello di macinatura. Premere “No” per tornare sull'homepage: il livello di macinatura verrà mantenuto allo stato attuale con possibilità che l'allarme si ripresenti.

7.4 Messaggi riguardanti le caraffe

*Ricordati di riporre
la caraffa latte in
frigorifero*



Ok

- La caraffa LatteCrema Hot è ancora inserita in macchina.
- Premi "Ok" ed effettua altre preparazioni o estrai la caraffa per riporla in frigorifero.

*Ricordati di riporre
la caraffa latte in
frigorifero*



Ok

- La caraffa LatteCrema Cool è ancora inserita in macchina.
- Premi "Ok" ed effettua altre preparazioni o estrai la caraffa per riporla in frigorifero.

*Ruota la manopola
della caraffa
sull'impostazione della
schiuma latte preferita*



- È stata richiesta una bevanda calda a base di latte con la manopola di regolazione della schiuma in posizione "Clean".
- Spostare la manopola nella posizione corretta e ripetere la selezione per avviare la bevanda.

*Ruota la manopola
della caraffa
sull'impostazione della
schiuma latte preferita*



- È stata richiesta una bevanda fredda a base di latte con la manopola di regolazione della schiuma in posizione "Clean".
- Spostare la manopola nella posizione corretta e ripetere la selezione per avviare la bevanda.

Pronti per iniziare il processo di pulizia? In alternativa, potete ruotare la manopola su un' impostazione schiuma latte



Si

- La caraffa LatteCrema Hot ([D7](#)) è stata inserita nella macchina con la manopola regolazione schiuma/pulizia ([E1](#)) in posizione "Clean".

Posizionare un contenitore sotto l'erogatore latte ([E3](#)) e premere "Si" per avviare la pulizia della caraffa del latte oppure ruotare la manopola in posizione latte e quindi selezionare una bevanda

Pronti per iniziare il processo di pulizia? In alternativa, potete ruotare la manopola su un' impostazione schiuma latte



Si

- La caraffa LatteCrema Cool ([D7](#)) è stata inserita nella macchina con la manopola regolazione schiuma/pulizia ([E1](#)) in posizione "Clean".
- Posizionare un contenitore sotto l'erogatore latte ([E3](#)) e premere "Si" per avviare la pulizia della caraffa del latte oppure ruotare la manopola in posizione latte e quindi selezionare una bevanda.

Posiziona un contenitore sotto l'erogatore latte. Ruota la manopola su Clean



Più tardi

- Se devi eseguire subito un'altra bevanda, premi "più tardi" e eroga la bevanda desiderata, ma ricorda di eseguire la pulizia ruotando la manopola su Clean prima di rimuovere la caraffa e metterla in frigorifero. Dopo ogni preparazione di bevande calde a base di latte, la macchina richiede la pulizia (funzione Clean) della caraffa ([D7](#)).
- Procedere come indicato al paragrafo "[6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso](#)" (funzione clean).

Posiziona un contenitore sotto l'erogatore latte. Ruota la manopola su Clean



Più tardi

- Se devi preparare subito un'altra bevanda, premi "più tardi" e eroga la bevanda desiderata, ma ricorda di eseguire la pulizia ruotando la manopola su Clean prima di rimuovere la caraffa e metterla in frigorifero. Dopo ogni preparazione di bevande fredde a base di latte, la macchina richiede la pulizia (funzione Clean) della caraffa [\(D7\)](#).
- Procedere come indicato al paragrafo ["6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"](#) (funzione clean)

Puoi inserire la caraffa LatteCrema Hot?



- È stata richiesta una bevanda con latte caldo, ma la caraffa per non è inserita nella macchina.
- Inserire la caraffa LatteCrema Hot [\(D7\)](#)

Puoi inserire la caraffa LatteCrema Cool?



- È stata richiesta una bevanda con latte freddo, ma la caraffa non è inserita nella macchina.
- Inserire la caraffa LatteCrema Cool [\(D7\)](#)

Stai utilizzando la caraffa LatteCrema Cool. Cambia la caraffa o la bevanda scelta



- È stata richiesta una bevanda calda con latte, ma l'utente ha inserito la caraffa sbagliata (caraffa LatteCrema Cool).
- Rimuovere la caraffa per bevande fredde con latte e inserire la caraffa per bevande calde con latte (caraffa LatteCrema Hot).

Stai utilizzando la caraffa LatteCrema Hot. Cambia la caraffa o la bevanda scelta



- È stata richiesta una bevanda fredda con latte, ma l'utente ha inserito la caraffa sbagliata (caraffa LatteCrema Hot).
- Rimuovere la caraffa per bevande calde con latte e inserire la caraffa per bevande fredde con latte (caraffa LatteCrema Cool).


1.1 Messaggi di allerta

Oops, qualcosa è andato storto. Riprova.




Ok


- Si è verificato un errore durante la preparazione di un Espresso con Intensità impostata su Bean Adapt e con funziona di affinamento non abilitata nel profilo chicco in uso.
- Premi "OK" per tornare alla schermata principale, seleziona la barra di personalizzazione [C8](#) alla base dell'Espresso, seleziona un'intensità più bassa e riprova ad erogarla. Se l'allarme appare durante il processo di creazione di un nuovo profilo chicco Bean Adapt, premere "OK" e tornare alla schermata di erogazione Espresso. Quindi riprovare a erogarla premendo il pulsante "Eroga".

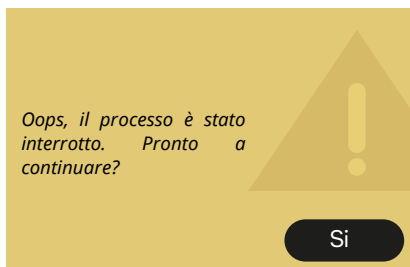


- Installazione\ sostituzione filtro interrotta o non completata correttamente.
- Premere “Si” per continuare (vedi paragrafo ["6.6.4 Gestione del filtro acqua"](#)).

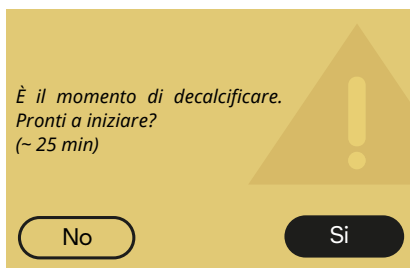


- Indica che è necessario decalcificare la macchina.
- Se si desidera procedere con la decalcificazione premere “Si” e seguire la procedura guidata, altrimenti premere “No”: in questo caso, in homepage appare un bollino giallo "!" (C12) sul simbolo del menù impostazioni (C6) per ricordare che è necessario eseguire la decalcificazione (vedi capitolo ["6.6.3 Decalcificazione"](#)).

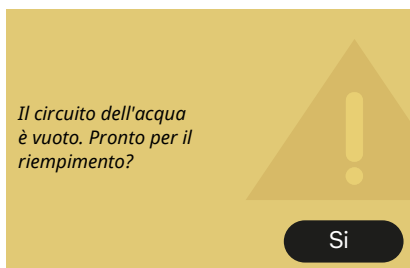


- Il circuito idraulico è vuoto.
- Premere “Si” per riempire il circuito: l'erogazione si interrompe automaticamente. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A8) sia inserito a fondo.
- È stato inserito un nuovo filtro addolcitore (D8).
- Accertarsi di aver seguito correttamente le indicazioni per l'inserimento del nuovo filtro (vedi paragrafo ["6.6.4 Gestione del filtro acqua"](#)). Se il problema persiste, rimuovere il filtro acqua.

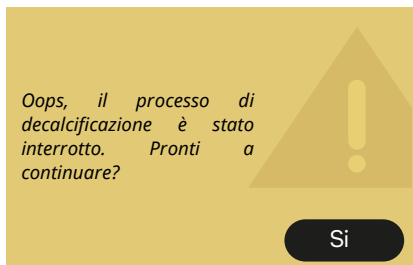

- Decalcificazione interrotta o non completata correttamente.
- Premere "Si" per continuare (vedi capitolo "[6.6.3 Decalcificazione](#)").

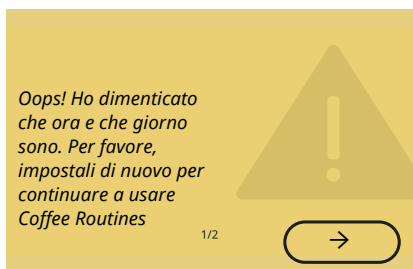


- Richiesta di impostare nuovamente giorno e ora.
- Premere "→" per andare alla schermata successiva ed impostare il giorno e l'ora dopodiché premere "Ok" per confermare e tornare in homepage.

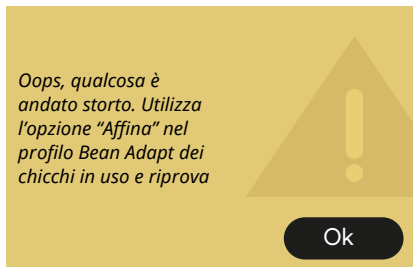

- Si è verificato un errore durante la preparazione di un Espresso con Intensità impostata su Bean Adapt e con funziona di affinamento abilitata nel profilo chicco in uso.
- Premi "OK" per tornare alla schermata principale, accedi al Bean Adapt Technology premendo sul box dedicato ([C3](#)), dopodiché premi sui "..." del profilo chicco in uso, premi sul box in basso a destra per entrare nel processo di affinamento del tuo profilo chicco seguendo passo passo la procedura descritta a display.


7.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcifica

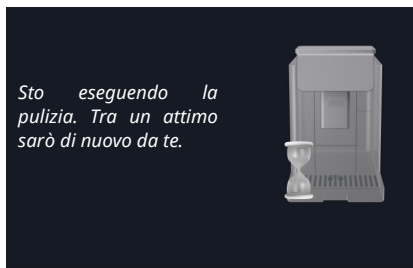

- L'apparecchio rileva delle impurità al suo interno.
- Attendere che l'apparecchio termini la pulizia e visualizzi il messaggio di svuotare i fondi e la vaschetta raccogliogocce: estrarre la vaschetta raccogliogocce ([A6](#)) ed il contenitore fondi ([A11](#)), svuotarli entrambi dopodiché reinserire tutto in macchina e ripetere la preparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.



- Richiesta di pulizia profonda della macchina: Pulsante "Si": primo passaggio del processo di pulizia profonda della macchina (vedi capitolo "[6.6 Pulizia profonda della macchina](#)"). Pulsante "No": L'allarme apparirà a ogni accensione finché non si eseguirà tutto il processo di pulizia profonda della macchina (vedi relativo capitolo).
- Avvio e completamento del processo di pulizia profonda.

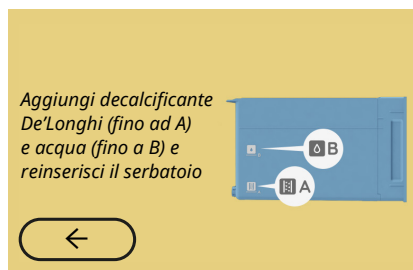

- Durante la procedura guidata per la preparazione all'avvio del ciclo di decalcificazione la soluzione decalcificante inserita nel serbatoio non è sufficiente.
- Preparare la soluzione come indicato al capitolo "[6.6.3 Decalcificazione](#)".

*Inserire erogatore
decalcificazione*



- È stato chiesto di avviare una funzione che prevede l'utilizzo dell'erogatore acqua per manutenzione/pulizia [\(D2\)](#) ma l'accessorio non è stato inserito in macchina.
- Durante il processo di decalcificazione o di svuotamento del circuito è stato tolto l'erogatore acqua per manutenzione/pulizia [\(D2\)](#).
- Inserire erogatore acqua per manutenzione/pulizia [\(D2\)](#) nella sua sede [\(A5\)](#) spingendo a fondo fino a sentire l'avviso acustico (se attivato) e ripetere l'operazione.

Puoi inserire l'infusore?



- Dopo la pulizia non è stato inserito l'infusore estraibile [\(A19\)](#).
- Inserire l'infusore come descritto nel paragrafo "[6.6.2 Pulizia dell'infusore estraibile](#)".

7.6 Messaggi generici o di temperatura

*Qualcosa non va:
Puoi fare riferimento
al manuale utente,
per favore?*



Ok

- Allarme generale.
- Contattare il servizio clienti e/o un Centro Assistenza autorizzato.

*Guasto al
raffreddamento della
macchina. Puoi fare
riferimento al manuale
utente, per favore?*



Ok

- Malfunzionamento della ventola interna di raffreddamento.
- Contattare il servizio clienti e/o un Centro Assistenza autorizzato.

*Ora ho bisogno di
raffreddarmi. Attendi,
non ci vorrà molto*




- Va tutto bene. Dopo ogni erogazione del latte la macchina raffredda la caldaia per riportarla a una temperatura adatta all'erogazione del caffè.
- Attendere la fine del processo.

8 FAQ

- L'apparecchio non si accende
*La spina [\(A7\)](#) non è ben collegata alla presa
L'interruttore generale [\(A11\)](#) non è premuto (vedi paragrafo "[3.1.1 Accensione](#)").*
- Il caffè non è caldo (1)
*Sono passati 2-3 minuti dall'ultima preparazione ed il circuito interno della macchina si è raffreddato: è consigliabile eseguire un risciacquo con acqua calda.
Nella homepage, premi  per entrare nel menù impostazioni (vedi paragrafo "[5.5 Risciacquo](#)").*
- Il caffè non è caldo (2)
*Le tazze non sono state pre-riscaldate.
Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda
(Nota Bene: si può utilizzare la funzione paragrafo "[4.5 Erogazione acqua calda](#)").*
- Il caffè non è caldo (3)
*La temperatura impostata per la preparazione del caffè è bassa.
Selezionare una temperatura più alta come indicato di seguito:
nella homepage, premi  per entrare nel menù impostazioni (vedi paragrafo "[4.7 Consigli per il caffè Perfetto](#)").*
- Il caffè non è caldo (4)
*È necessario procedere con la decalcificazione: procedere come illustrato al paragrafo "[6.6.3 Decalcificazione](#)".
Successivamente verificare che la durezza acqua impostata corrisponda a quella in uso nella vostra rete idrica (vedi paragrafo "[2.2 Verifica la durezza dell'acqua](#)" e "[2.3 Imposta la durezza dell'acqua](#)").*
- Il caffè è poco corposo o ha poca crema (1)
*Il caffè è macinato troppo grosso. Attiva il Bean Adapt [\(C3\)](#) oppure regola la macinatura autonomamente:
nella homepage premi  per entrare nel menù impostazioni generali
vedi paragrafo "[5.13 Impostazioni macinino](#)".*

-
- Il caffè è poco corposo o ha poca crema (2)
*Il caffè non è adatto.
Utilizza caffè per macchine espresso.*
 - Il caffè è poco corposo o ha poca crema (3)
Il caffè non è fresco: la confezione è aperta da tempo e ha perso il gusto.
 - Il caffè erogato è annacquato
*Se il Bean Adapt è attivo rivedere le impostazioni, oppure modificare l'aroma della bevanda.
L'imbuto si è intasato, procedere quindi alla pulizia come indicato al paragrafo "[6.2.4 Pulizia imbuto caffè](#)".*

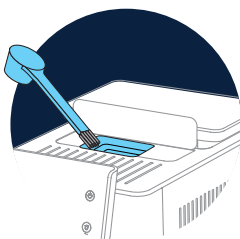

- Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce
*Se il Bean Adapt è attivo rivedere le impostazioni.
Il caffè è macinato troppo fine. Regola la macinatura autonomamente: nella homepage premi  ([C6](#)) per entrare nel menù impostazioni generali vedi paragrafo "[5.13 Impostazioni macinino](#)".*
- Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore bevande ([A3](#))
Gli ugelli dell'erogatore bevande ([A3](#)) sono otturati. Pulire gli ugelli come indicato al paragrafo "[6.2.5 Pulizia ugelli erogatore bevande](#)".

- Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte oppure è poco schiumato (1)

Utilizzare latte vaccino o bevande vegetali a temperatura di frigorifero (circa 5°C).

Se il risultato non è ancora quello desiderato provare a cambiare marca di latte.

Per le bevande vegetali, si consiglia l'utilizzo delle versioni "Barista".


- Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte oppure è poco schiumato (2)

Pulire accuratamente il coperchio della caraffa latte come indicato ai paragrafi "[6.2.3.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso](#)" e "[6.2.3.2 Pulizia completa della caraffa latte](#)".

- L'erogazione della bevande è scarsa

L'acqua in serbatoio ([A8](#)) non è sufficiente.

Riempire sempre il serbatoio fino al livello MAX.

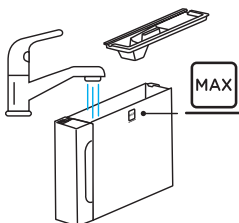

- La bevanda To go è troppa o è fuoriuscita dalla travel mug

La quantità selezionata non è adeguata taglia (To go= 236 ml) (vedi paragrafo "[4.8.2 To go](#)").

- L'infusore ([A19](#)) non si può estrarre.

L'infusore può essere rimosso usando la procedura di pulizia profonda oppure a macchina spenta. Consultare il paragrafo "[6.6 Pulizia profonda della macchina](#)" o eseguire lo spegnimento premendo  ([B1](#)).

-
- Il ripiano poggiategge [\(A10\)](#) è caldo.
*Sono state preparate diverse bevande in rapida successione.
Se si ha necessità di estrarre il poggiategge, usare la maniglia apposita
o attendere qualche minuto per il raffreddamento delle parti in metallo.*
 - Al termine della decalcificazione, l'apparecchio richiede un secondo risciacquo.
*Durante il ciclo di risciacquo, il serbatoio [\(A8\)](#) non è stato riempito fino al livello MAX
Procedere come richiesto dalla macchina, svuotando però prima la
vaschetta raccogliocce [\(A6\)](#) per evitare che l'acqua trabocchi.
Consultare il paragrafo "[6.6.3 Decalcificazione](#)".*
 - L'apparecchio emette degli sbuffi di vapore dalla vaschetta raccogliocce [\(A6\)](#) e/o c'è acqua sul piano sul quale l'apparecchio è posto.
*Dopo la pulizia, non è stata reinserita la griglia vaschetta [\(A15\)](#).
Reinserire nella vaschetta raccogliocce la griglia vaschetta.*
 - La App non funziona
Malfunzionamento della app. Chiudere e riavviare la app.


9 DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Potenza:	1450 W
Pressione:	1,9 MPa (19 bar)
Capacità serbatoio acqua:	2.2 l
Dimensioni LxPxH:	262x485x390 mm
Lunghezza cavo:	1250 mm
Peso (diverso a seconda del modello):	12/13 kg
Capacità max contenitore chicchi:	500g

De'Longhi si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche ed estetiche, mantenendo inalterata la funzionalità e la qualità dei prodotti.

Consigli per il Risparmio Energetico

- Per ridurre il consumo energetico dopo l'erogazione di una o più bevande, rimuovere le caraffe latte o gli accessori.
- Impostare il tempo dell'autospegnimento al valore più basso (vedi paragrafo "[5.8 Auto-spegnimento](#)");
- Attivare il Risparmio Energetico (vedi paragrafo "[5.10 Risparmio energia](#)");
- Quando la macchina lo richiede, effettuare il ciclo di decalcificazione.

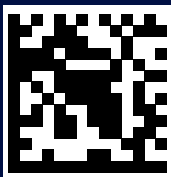

57132C9075_01_0125