

**ALLACCIAMENTO ELETTRICO**

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in V indicato sull'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano dimensionate al carico richiesto.
- QUESTO APPARECCHIO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE ED AL D.M. 476/92 SULLA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI.

Quando l'apparecchio è alimentato, la lampada spia si accende.

**INSTALLAZIONE**

L'apparecchio può essere utilizzato su qualsiasi piano d'appoggio purché orizzontale.

Si raccomanda assolutamente di installare l'apparecchio al di fuori dei volumi di protezione prescritti (fig. 2) e comunque lontano da vasche, docce, lavelli, rubinetti, ecc.

**L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.**

**FUNZIONAMENTO ED USO****1) REGOLAZIONE OROLOGIO**

Regolare il timer sull'ora esatta procedendo nel modo seguente:

- Premere il tasto "hour" fino al raggiungimento dell'ora esatta che appare sul display, quindi rilasciare il tasto. (fig.1)
- Premere il tasto "min" per impostare i minuti esatti che appaiono sul display, quindi rilasciare il tasto. (fig.1)

Durante la regolazione dell'ora esatta le indicazioni appaiono sul display ad intermittenza.

Terminata la regolazione l'intermittenza continua ancora per qualche secondo, poi rimane fissa su l'ora esatta e l'orologio inizia a funzionare. Se mantenete premuti contemporaneamente i tasti "hour" e "min" per più di 3 secondi è possibile effettuare una nuova regolazione dell'orologio.

Per aggiornare l'ora dell'orologio premi il tasto "hour" per almeno 5 secondi per dare il consenso alla modifica, quindi procedi come sopra descritto per correggere ore e minuti.

**2) INTERUTTORE GENERALE A PEDALE**

Questo apparecchio inoltre è provvisto di avviamento a pedale posto sulla base. Premere il pedale (fig.3) per avviare qualsiasi funzione, inclusa la funzione timer. Quando il pedale è premuto, sulla base si accende una spia. Per spegnerlo è sufficiente ripremere il pedale. (spia spenta).

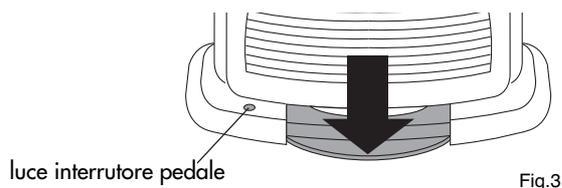


Fig.3

**3) FUNZIONI MANUALI**

Se desideri far funzionare l'apparecchio senza programmazione (timer escluso) premi il tasto "MANUAL FUNCTION" (fig.1) Premendo una o più volte il tasto "MANUAL FUNCTION" è possibile scegliere la potenza di funzionamento dell'apparecchio fra i valori:

**Potenza massima**



**Potenza media**




**Potenza minima**



**Solo ventola  
(servizio estivo)**



**Spento**

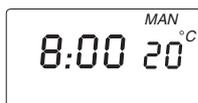

Se hai scelto di far funzionare l'apparecchio alla potenza massima regola la manopola del termostato sulla temperatura di confort desiderata fra 5 e 35 °C.

Ruotando la manopola sul display viene visualizzata la temperatura scelta. Inoltre sulla destra del display è indicata con caratteri più piccoli la temperatura reale della stanza (ved.fig.)



L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di controllo elettronico (ECC) in grado di selezionare la potenza ideale di mantenimento della temperatura impostata.

Se hai scelto una temperatura maggiore della temperatura reale della stanza l'apparecchio si avvia automaticamente e porta la stanza rapidamente alla temperatura selezionata, mantenendola costante e modulando la potenza fra Potenza max, media e min mano a mano che ci si avvicina alla temperatura di confort scelta. Se la temperatura ambiente supera la temperatura scelta, l'apparecchio si spegne e si riavvia automaticamente appena questa si abbassa sotto il valore della temperatura di confort selezionata.

Se hai scelto con il tasto "MANUAL FUNCTION" la potenza media l'apparecchio modula tra la potenza media e minima, per mantenere la temperatura impostata.

### **FUNZIONE ANTIGELO**

Premi il tasto "MANUAL FUNCTION" per selezionare la potenza sul valore massimo (**Potenza max**). Impostata la manopola termostato sul valore "X" (fig.1). Sul display appare la scritta "5°C" (vedi fig.). Così impostato l'apparecchio si avvierà automaticamente solo se la temperatura della stanza scende sotto i 5°C. Sul display appare l'indicazione ("LO") e con il minimo consumo di energia ne impedisce il congelamento.

**N.B. In caso di Black out superiore a 2 minuti la funzione non è garantita.**



## PROGRAMMAZIONE DEL TIMER ELETTRONICO

Il timer ti permette di utilizzare due programmi in un periodo di 24 ore.

- 1-** Premi il tasto " ⏰ AUTO" ( fig.4) per accedere al primo programma (programma A). Si accende la spia gialla.

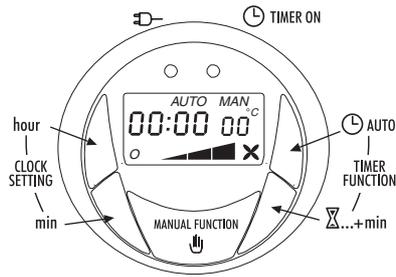


Fig.4

- 2-** Per impostare l'ora di inizio del programma premi il " tasto hour" e quindi il tasto "min" per i minuti.

- 3-** Premi il tasto " Σ...+min " per scegliere il tempo di funzionamento dell'apparecchio (da 15'-30'-45'-1h-2h-4h massimo)



- 4-** Se vuoi programmare il programma B premi nuovamente il tasto " ⏰ AUTO" e quindi procedi come sopra per selezionare l'ora e i minuti di avvio. Il tempo selezionato sarà il medesimo del primo programma.

Quando si modifica il tempo di funzionamento, viene aggiornato il tempo di ambedue i programmi.

- 5-** Seleziona quindi con la manopola del termostato la temperatura di confort desiderata come sopra descritto.

- 6-** Così predisposto l'apparecchio si avvierà automaticamente ogni giorno all'ora impostata e manterrà automaticamente la temperatura di confort prescelta. Verificare che l'interruttore a pedale sia acceso. Se desideri annullare un programma, premi il tasto " ⏰ AUTO" e successivamente i tasti "hour" fino a visualizzare sul display (vedi fig.)



## ESCLUSIONE DEL TIMER

Se vuoi far funzionare l'apparecchio senza programmazione (escludere il timer) premi il tasto "MANUAL FUNCTION" (fig.1) la lampada spia gialla si spegnerà .

### IMPORTANTE:

Se manca la corrente per oltre 2 minuti l'apparecchio non si riavvia. Sul display appaiono le cifre lampeggianti.

Per riavvialo ripetere la procedura come sopra descritto.

## MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- **Pulire regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell'aria durante la stagione di utilizzo dell'apparecchio.**
- Non usare mai polveri abrasive o solventi.

## IMPORTANTE:

Per mantenere le programmazioni impostate l'apparecchio deve essere collegato ad una presa di corrente e acceso. Se si desiderasse far funzionare al di fuori del periodo impostato, spegnere l'interruttore o far funzionare l'apparecchio premendo il pulsante "MANUAL FUNCTION". Se l'apparecchio dovesse rimanere senza elettricità per più 2 minuti (es. scollegamento della presa o interruzione di corrente) i programmi impostati verranno persi e l'apparecchio non funzionerà finché non verrà riprogrammato.

## AVVERTENZE

- Come per tutti gli apparecchi elettrici, le istruzioni mirano a coprire il maggior numero di situazioni possibili; occorre comunque usare sempre cautela e buon senso nell'utilizzo dell'apparecchio, soprattutto quando ci sono bambini nelle vicinanze.
- Non installare l'apparecchio in locali umidi o vicino a docce, vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc.
- Usare l'apparecchio sempre e soltanto in posizione verticale.
- Non usare l'apparecchio per asciugare la biancheria, non ostruire le griglie di entrata ed uscita dell'aria (pericolo di surriscaldamento).
- Per una distanza di 50 cm davanti all'apparecchio non devono esserci mobili od altri oggetti.
- Quando l'apparecchio è usato in versione portatile, non farlo funzionare a ridosso di pareti, mobili, tende ecc.
- L'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non siano raggiungibili da chi sta utilizzando la vasca da bagno o la doccia.
- Apparecchio provvisto di collegamento tipo Y. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio.
- Non usare questo apparecchio in una stanza la cui area di base è inferiore a 4 m<sup>2</sup>.
- E' sconsigliabile l'uso di prolunghe in quanto queste potrebbero surriscaldarsi durante l'utilizzo.

Un **dispositivo di sicurezza** interrompe il funzionamento del termoventilatore in caso di **surriscaldamento accidentale**, un segnalatore acustico segnala l'inconveniente (es. ostruzione delle griglie di entrata ed uscita dell'aria, motore che non gira o gira lento). Per ripristinare il funzionamento, è necessario staccare la spina dalla presa per alcuni minuti, eliminare la causa del surriscaldamento, quindi reinserire la spina.