

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto De'Longhi. Dedicate qualche minuto a leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare l'apparecchio.

### Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni

Le avvertenze importanti recano i simboli qui sotto elencati. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze.

La non osservanza delle indicazioni riportate, può provocare scosse elettriche, gravi lesioni, scottature, incendi o danni all'apparecchio.



#### **Pericolo!**

La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



#### **Attenzione!**

La mancata osservanza può essere causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



#### **Nota Bene:**

Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

### Problemi e riparazioni

Per eventuali riparazioni rivolgersi sempre ed esclusivamente ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Casa Costruttrice. Richiedere sempre che vengano utilizzati pezzi di ricambio originali. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

## AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA



#### **Attention!**

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

## SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite anche da bambini con almeno 8 anni, se sottoposti a sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.



**Pericolo!** Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, è importante attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- È pericoloso modificare o alterare in qualsiasi modo le caratteristiche dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere installato rispettando le norme nazionali che disciplinano gli impianti elettrici.
- Per eventuali riparazioni, rivolgetevi sempre ed esclusivamente ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Casa Costruttrice. Le riparazioni effettuate da personale incompetente possono essere pericolose.
- Questo apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di "terra". Fate controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.
- Evitate l'utilizzo di prolunghe per il cavo di alimentazione elettrica.
- Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione, staccate sempre la spina dalla presa di corrente.
- Non tirate il cavo di alimentazione elettrica per spostare l'apparecchio.
- Non installate l'apparecchio in ambienti dove l'aria può contenere gas, olio, zolfo o in prossimità di fonti di calore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica,

in modo da prevenire ogni rischio.



**Nota Bene:**

- Pulite il filtro dell'aria almeno una volta a settimana.
- In caso di trasporto, l'apparecchio deve restare in posizione verticale o adagiato su un fianco. Prima di un trasporto rimuovere completamente l'acqua contenuta all'interno dell'apparecchio. Dopo un trasporto, attendete almeno 1 ora prima di avviare l'apparecchio.
- Non coprite l'apparecchio con sacchi di plastica quando viene riposto.
- I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili. Si consiglia quindi di riporli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Alla fine della sua vita utile, consegnate il climatizzatore presso gli appositi centri di raccolta.



**Nota Bene:** Verificare sulla targa caratteristiche il tipo di gas refrigerante utilizzato nel vostro apparecchio.

### Avvertenze specifiche per apparecchio con gas refrigerante R410A

R410A è un gas refrigerante che rispetta i regolamenti CE sull'ecologia. Si raccomanda di non perforare il circuito frigorifero dell'apparecchio. A fine vita, portare l'apparecchio in un centro autorizzato per smaltimento.

Questo sistema ermeticamente sigillato contiene gas fluorurati ad effetto serra..

**INFORMAZIONE AMBIENTALE:** Questa unità contiene gas fluorurati a effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto. Le operazioni di manutenzione e smaltimento devono essere eseguite solo da personale qualificato. (per ulteriori dettagli sul gas refrigerante, vedi retro copertina).

### GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono riportate sulla documentazione fornita a corredo del vostro apparecchio.

### DATI TECNICI

Tensione di alimentazione      Vedi targhetta caratteristiche

Potenza max. assorbita

in condizionamento      “

Refrigerante      “

Potenza frigorifera      “

**Condizione limite di funzionamento:**

Temperatura nella stanza

in condizionamento      21 ÷ 35°C

### SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

### COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, bisogna verificare che:

- la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targa caratteristiche posta sul retro della macchina;
- la presa e la linea di alimentazione elettrica siano dimensionate per sopportare il carico richiesto;
- la presa sia del tipo adatto alla spina, altrimenti far sostituire la presa stessa;
- la presa sia collegata con un efficace impianto di terra. La casa costruttrice declina ogni responsabilità nel caso questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.
- **Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato.**

Di seguito troverete tutte le indicazioni necessarie per predisporre al meglio il funzionamento del vostro climatizzatore.

L'apparecchio deve essere sempre posto in uso facendo attenzione che non ci siano ostacoli per l'aspirazione e l'uscita d'aria.

## DESCRIZIONE

### Descrizione dell'apparecchio (Vedi pag. 3 - A)

- A1 Griglia uscita aria
- A2 Pannello comandi
- A3 Maniglie
- A4 Ruote
- A5 Filtro
- A6 Griglia aspirazione aria
- A7 Alloggiamento tubo scarico aria
- A8 Griglia aspirazione aria
- A9 Cavo di alimentazione
- A10 Tubetto di drenaggio con tappo
- A11 Ricevitore segnale telecomando

### Descrizione degli accessori (Vedi pag. 3 - B)

- B1 Flangia a muro con tappo
- B2 Tubo di scarico aria assemblato
- B3 Bocchetta per finestra
- B4 Traversa con piolini
- B5 Tubo di drenaggio con tappo
- B6 Telecomando

Le istruzioni di seguito riportate Vi permetteranno di preparare al meglio il vostro apparecchio per un funzionamento il più efficiente possibile.


Prima dell'utilizzo verificare che le griglie di aspirazione e uscita aria non siano ostruite.

## USO

### Climatizzazione senza installazione

Per un risultato ottimale, installare su finestre a ghigliottina:

- 1) Porre la traversa nella finestra, estendendola per la larghezza della finestra. Fissare la traversa utilizzando il piolino in dotazione, quindi abbassare la finestra. (Se la traversa è troppo larga, accorciarla utilizzando un apposito seghetto per plastica. L'operazione deve essere eseguita da personale qualificato).
- 2) Applicare il tubo di scarico aria **B2** all'apposito alloggiamento nel retro dell'apparecchio. Inserirlo come illustrato in fig. 1.

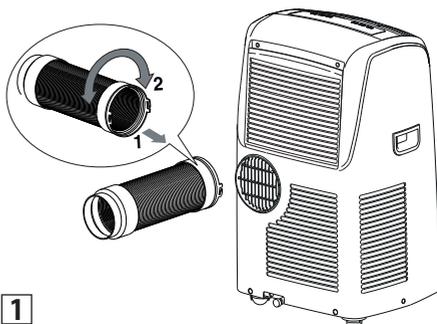

1

- 3) Collegare la bocchetta per finestra B3 all'altra estremità del tubo scarico aria.
- 4) Inserire la bocchetta per finestra del tubo di scarico aria, nel foro previsto nella traversa (fig. 2).



2


### Altre installazioni:

- Grazie ai piolini di fissaggio, è possibile utilizzare la traversa anche per le finestre scorrevoli. Porre il foro della traversa in modo da permettere una corretta installazione del tubo di scarico aria (fig. 3).




3

- In caso di finestra a doppia anta (fig. 4), seguire i punti 2 e 3 e porre la bocchetta **B3** fuori dalla finestra per espellere l'aria calda.

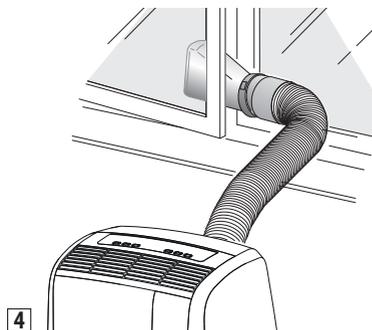


### INSTALLAZIONE SEMI-PERMANENTE

Se lo desiderate, il vostro apparecchio può anche essere installato in maniera semi-permanente (fig. 5).

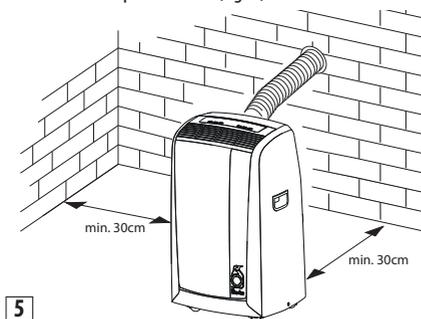

Procedere come segue:

- Praticare un foro ( $\varnothing 134$  mm) in una parete comunicante con l'esterno oppure attraverso il vetro di una finestra. Rispettate l'intervallo di altezza e le dimensioni del foro indicati nelle figure 6 e 7.

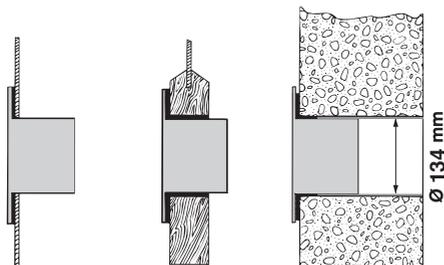


nel  
vetro della  
finestra

nello zoccolo  
in legno della  
portafinestra

nel muro: vi  
consigliamo di  
isolare la sezione  
del muro con un  
idoneo materiale  
isolante

6

- Applicare al foro l'accessorio flangia **B1** in dotazione.
- Applicare il tubo scarico aria **B2** nel relativo alloggiamento posto sul retro dell'apparecchio (fig. 1).
- Applicare il terminale del tubo **B2** alla flangia a muro **B1** come indicato in fig. 7.
- Ogniqualvolta il tubo **B2** non è innestato, il foro può essere chiuso tramite il tappo della flangia **B1**.

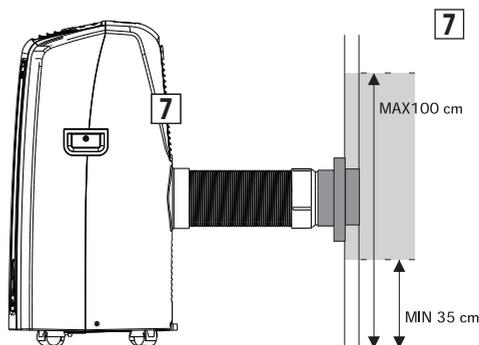


**NOTA:** Si consiglia di far eseguire l'installazione da personale autorizzato, in quanto sono necessari attrezzi speciali.

**NOTA:** in caso di installazione di tipo semi-permanente, vi consigliamo di lasciare leggermente aperta una porta (anche solo di 1 cm) per garantire il giusto ricambio dell'aria.

**NOTA:** Limitare al minimo possibile la lunghezza e le curve del tubo aria evitando qualunque strozzatura

## PANNELLO COMANDI

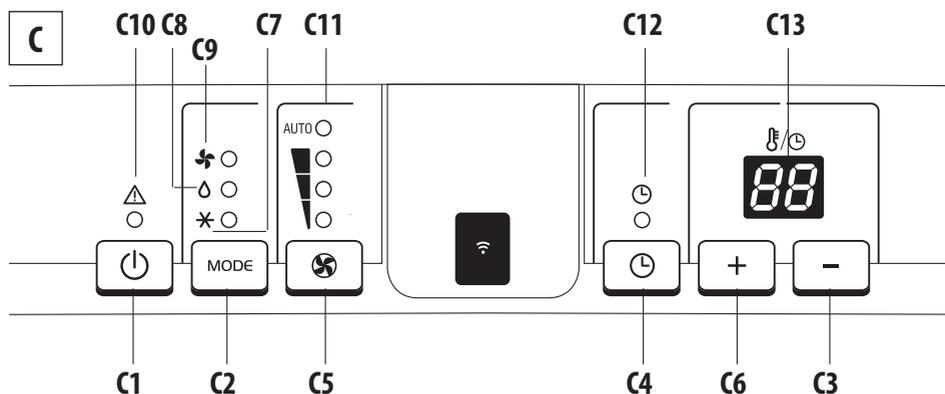


### Descrizione pannello comandi (fig. C)

- C1** Tasto **ON/STAND-BY** (accesso/spento)
- C2** Tasto selezione funzioni **MODE** (condizionamento, deumidifica, ventilazione)
- C3** Tasto diminuzione temperatura/tempo di funzionamento programmato
- C4** Tasto timer
- C5** Tasto selezione velocità di ventilazione (MIN/MED/MAX/AUTO)

- C6** Tasto aumento temperatura/tempo di funzionamento programmato
- C7** Simbolo condizionamento
- C8** Simbolo deumidificazione
- C9** Simbolo ventilazione
- C10** Simbolo allarme
- C11** Indicatore velocità di ventilazione
- C12** Simbolo timer
- C13** Valori di temperatura impostati, tempo di accensione/spegnimento programmato

## FUNZIONAMENTO DA PANNELLO COMANDI

### Accensione e spegnimento dell'apparecchio

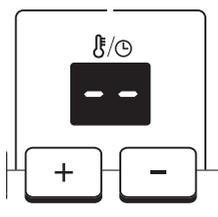

**Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare sul retro dell'apparecchio che il tappo sia correttamente inserito nel tubetto di drenaggio A10.**


Inserire la spina nella presa di corrente. Sul display appaiono due linee ad indicare che l'apparecchio è in stand-by. Premere il tasto (C1) per accendere l'apparecchio.

All'accensione l'apparecchio si attiva con l'ultima funzione impostata prima dello spegnimento.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto e scollegare l'apparecchio.

**Nota:** Non spegnere mai il condizionatore staccando direttamente la spina, ma premere il tasto e attendere qualche minuto prima di staccare la spina, solo così l'apparecchio potrà svolgere i controlli che ne verificano lo stato di funzionamento..

## ✳ MODALITÀ CONDIZIONAMENTO

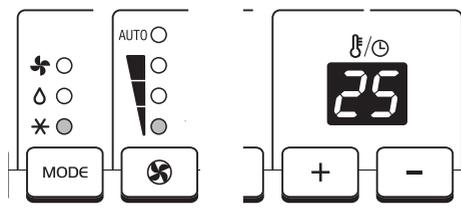

È ideale per i periodi caldi e afosi in cui c'è bisogno di rinfrescare e, contemporaneamente, deumidificare l'ambiente.

- Premere ripetutamente il tasto **MODE** (C2) finché la lampada spia di condizionamento si accende: il display visualizza la temperatura desiderata.
- Per modificare la temperatura che si desidera raggiungere, premere i tasti + (C6) o - (C3).
- Selezionare la velocità di ventilazione desiderata premendo il tasto  (C5).

Le velocità disponibili sono:

**Velocità Minima:** quando desiderate la massima silenziosità.


**Velocità Media:** se si desidera contenere il livello di rumorosità mantenendo comunque un buon livello di comfort.

**Velocità Massima:** per raggiungere il più velocemente possibile la temperatura desiderata.

**AUTO:** L'apparecchio sceglie automaticamente la migliore velocità di ventilazione in funzione della temperatura selezionata e delle condizioni ambientali.

*Le temperature più adatte all'ambiente nel periodo estivo variano da 24 a 27°C. È comunque sconsigliabile impostare temperature molto inferiori rispetto a quelle esterne.*

## 💧 MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE

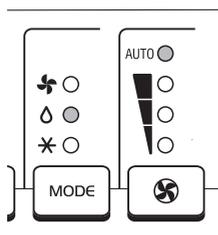


È ideale per ridurre l'umidità degli ambienti (stagioni intermedie, locali umidi, periodi di pioggia, ecc.). Per questo tipo di utilizzo, l'apparecchio deve essere predisposto nello stesso modo previsto per la modalità condizionamento, ovvero con il tubo scarico aria B2 applicato all'apparecchio per permettere lo scarico dell'umidità all'esterno.

Per impostare correttamente questa modalità:

- Premere ripetutamente il tasto **MODE** finché la lampada spia di deumidificazione si accende. In questa modalità la velocità di ventilazione non può essere regolata.

## ✳ MODALITÀ VENTILAZIONE

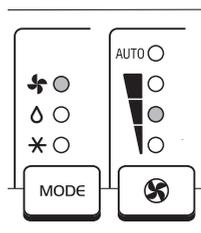

Utilizzando questa modalità, non è necessario applicare il tubo scarico aria (B2) all'apparecchio.

Per impostare correttamente questa modalità:

- Premere ripetutamente il tasto **MODE**, finché la lampada spia di ventilazione si accende.
- Selezionare la velocità di ventilazione desiderata sfiorando il tasto  (C5).


Le velocità disponibili sono:

**Velocità Minima:** quando desiderate la massima silenziosità.

**Velocità Media:** se si desidera contenere il livello di rumorosità mantenendo comunque una buona capacità di ventilazione.

**Velocità Massima:** per ottenere la massima potenza di ventilazione.

## 🕒 PROGRAMMAZIONE DEL TIMER

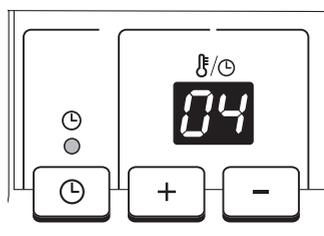

Il timer vi permette di impostare l'accensione o lo spegnimento ritardato dell'apparecchio. Questa funzione eviterà sprechi di energia elettrica ottimizzando i periodi di funzionamento.

### How to program delayed start up

- Inserire la spina nella presa di corrente e porre l'apparecchio in standby.
- Premere il tasto timer (C4): la lampada spia relativa e le ore si accendono.
- Impostare con i tasti + (C6) o - (C3) il numero di ore dopo le

- quali l'apparecchio deve iniziare a funzionare.
- Trascorsi alcuni secondi dall'impostazione del timer, l'impostazione viene acquisita, la lampada spia timer si accende ed il display visualizza che l'apparecchio è in stand-by.
- L'apparecchio inizierà a funzionare nella stessa modalità di funzionamento precedentemente impostata. È possibile impostare l'accensione nell'arco delle 24 ore successive.

Per cancellare la programmazione del timer premere due volte il tasto timer (C4). La spia timer relativa si spegne.


### Come programmare lo spegnimento ritardato

- Mentre l'apparecchio è acceso, in qualunque modalità di funzionamento, è possibile programmare lo spegnimento ritardato.
- Premere il tasto Timer (C4): la spia timer (C12) e le ore si accendono.
- Impostare con i tasti + (C6) o - (C3) il numero di ore dopo le quali l'apparecchio si spegne. Trascorsi alcuni secondi dall'impostazione del timer, l'impostazione viene acquisita, il display torna a visualizzare la modalità di funzionamento ed la spia timer rimane accesa. All'orario prestabilito il climatizzatore si posiziona in Stand by e la spia timer si spegne.

Per cancellare la programmazione del timer premere 2 volte il tasto timer (C4), la spia timer) si spegne.


### FUNZIONAMENTO CON TELECOMANDO

- Rivolgere il telecomando verso il ricevitore (A11) del condizionatore d'aria. La distanza massima tra il telecomando e l'apparecchio è di 5 metri (senza alcun ostacolo tra il telecomando e il ricevitore).
- Il telecomando va maneggiato con estrema cura e rispetto: senza farlo cadere, senza esporlo alla luce solare diretta, né vicino a fonti di calore.

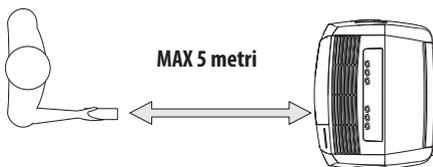

### DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO (FIG. D)

- D1) Pulsante "ON/STAND-BY"
- D2) Pulsante aumento/ diminuzione temperatura/ funzionamento programmato
- D3) Pulsante "MODE"
- D4) Pulsante selezione di velocità di ventilazione
- D5) Pulsante commutazione °C/°F
- D6) Pulsante **TIMER**

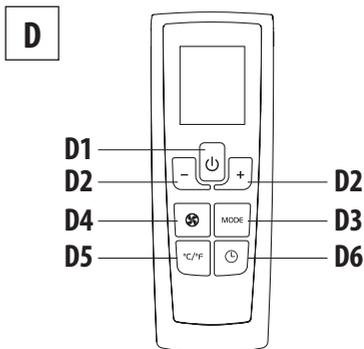

### Inserimento e sostituzione delle batterie

- Rimuovere il coperchio situato sul retro del telecomando;
- Inserire due batterie LR03 "AAA" 1,5V rispettando la giusta posizione (vedere indicazioni all'interno del vano batterie). In caso di esaurimento delle batterie, sostituirle con altre nuove di tipo analogo.
- Reinserire il coperchio.

**Sia in caso di sostituzione che di smaltimento del telecomando, le batterie devono essere rimosse ed eliminate secondo le leggi vigenti in quanto dannose per l'ambiente. Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio). Non gettare nel fuoco le batterie in quanto potrebbero esplodere o rilasciare dei liquidi pericolosi. Se il telecomando non viene utilizzato per un tempo prolungato, rimuovere le batterie.**

**Sia in caso di sostituzione che di smaltimento del telecomando, le batterie devono essere rimosse ed eliminate secondo le leggi vigenti in quanto dannose per l'ambiente. Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio). Non gettare nel fuoco le batterie in quanto potrebbero esplodere o rilasciare dei liquidi pericolosi. Se il telecomando non viene utilizzato per un tempo prolungato, rimuovere le batterie.**

### Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Premere il pulsante (D1) (all'accensione il condizionatore parte dall'ultima funzione impostata prima dello spegnimento).
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante (D1) del telecomando, quindi staccare la spina.

**NOTA:** Non spegnere mai il condizionatore staccando direttamente la spina, ma premere il tasto e attendere qualche minuto prima di staccare la spina: solo così l'apparecchio potrà svolgere i controlli che ne verificano lo stato di funzionamento.

### Selezionare le modalità di funzionamento

I comandi disponibili sul telecomando corrispondono a quelli del pannello comandi dell'apparecchio (C). Fate quindi riferimento alle istruzioni riportate nei capitoli "Funzionamento da pannello comandi" per selezionare la funzione desiderata. Il pulsante D5, invece, permette di cambiare agevolmente la scala di temperatura da °C a °F e viceversa.

## AUTODIAGNOSI


L'apparecchio è dotato di un sistema di autodiagnosi che identifica alcune anomalie di funzionamento. I messaggi di errore compaiono sul display dell'apparecchio.

SE SUL DISPLAY COMPARE...	SE SUL DISPLAY COMPARE...	SE SUL DISPLAY COMPARE...
		
<p>"Low Temperature" (Antigelo)</p>	<p>Probe Failure (Sonda danneggiata)</p>	<p>"High Level" (Vaschetta interna piena)</p>
<p><b>...COSA FARE?</b></p> <p>L'apparecchio possiede un dispositivo di sbrinamento che evita l'eccessiva formazione di ghiaccio. L'apparecchio riprende automaticamente a funzionare una volta terminato il processo di sbrinamento.</p>	<p><b>...COSA FARE?</b></p> <p>Se compare questa scritta, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato.</p>	<p><b>...COSA FARE?</b></p> <p>Vuotare la vaschetta interna di sicurezza seguendo le indicazioni al paragrafo "OPERAZIONI DI FINE STAGIONE". Se l'anomalia si ripresenta, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato.</p>

## CONSIGLI


Ci sono alcune avvertenze da seguire per ottenere il massimo rendimento dal climatizzatore

- chiudere i serramenti dell'ambiente da climatizzare. Unica eccezione nel caso di installazione attraverso un foro nella parete. In tal caso è consigliabile lasciare uno spiraglio attraverso una porta o finestra (1 cm) così da garantire il giusto cambio d'aria.

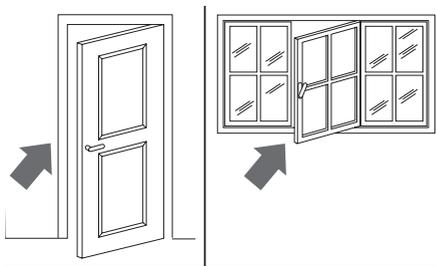


### Chiudere porte e finestre

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti ad alto tasso di umidità (tipo lavanderia).
- Proteggete la stanza dalle esposizioni dirette del sole, tirando le tende e/o abbassando parzialmente le tapparelle in modo da avere un funzionamento estremamente economico.

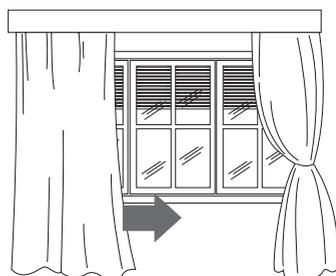

### Abbassare le tapparelle o tirare le tende

- Non utilizzare l'apparecchio in ambiente esterno.
- Assicurarsi che nell'ambiente non vi siano sorgenti di calore.
- Controllare che il climatizzatore sia posizionato su un pavimento "in piano".

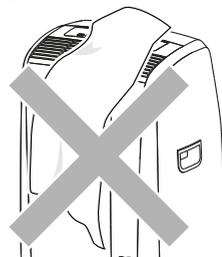

### Non coprire

- Non appoggiare oggetti sul climatizzatore;
- Non ostacolare le prese d'aria.

## PULIZIA

Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio con il tasto .

Quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

### Pulizia dell'apparecchio

Vi suggeriamo di pulire l'apparecchio con un panno che sia soltanto inumidito ed asciugare con un panno asciutto. Per motivi di sicurezza non lavate il climatizzatore con acqua.

### Precauzioni

Non usare benzina, alcool o solventi per la pulizia. Non spruzzare liquido insetticida o simili.

### Pulizia del filtro aria


Se il filtro è sporco, la circolazione dell'aria è compromessa e l'efficienza delle funzioni deumidificazione e purificazione diminuisce.

È quindi consigliabile pulire il filtro regolarmente. La frequenza dipende dalla durata e dalla condizione di uso.

Se l'apparecchio è utilizzato costantemente o sistematicamente, si raccomanda di pulire il filtro una volta a settimana.

Il filtro si trova nella griglia stessa.

Per la pulizia del filtro è quindi necessario estrarre il filtro come indicato in fig. 8.

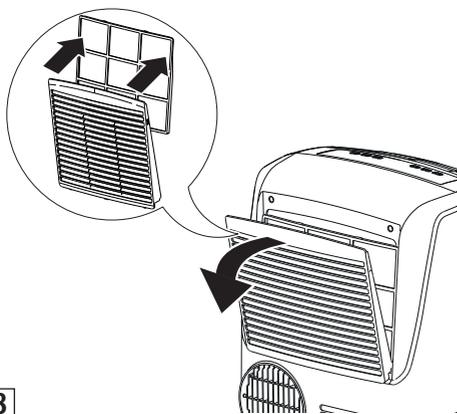

Per togliere la polvere depositata sul filtro usare un aspirapolvere. Se è molto sporco immergerlo in acqua tiepida risciacquando più volte. La temperatura dell'acqua va mantenuta sotto i 40° C. Dopo averlo lavato, lasciare asciugare completamente il filtro, prima di riposizionarlo.


### Verifiche di inizio stagione

Verificate che il cavo di alimentazione e la presa siano perfettamente integri e assicuratevi che l'impianto di messa a terra sia efficiente. Osservate scrupolosamente le norme di installazione.

### Operazioni di fine stagione

Per svuotare completamente dall'acqua il circuito interno, rimuovere il tappo esterno dal tubetto di drenaggio **A10** e lasciare che l'acqua sia raccolta in una vaschetta (fig 9).

Per agevolare questa operazione, ad ignizio stagione, è possibile applicare il tubo di drenaggio con tappo **B6**.

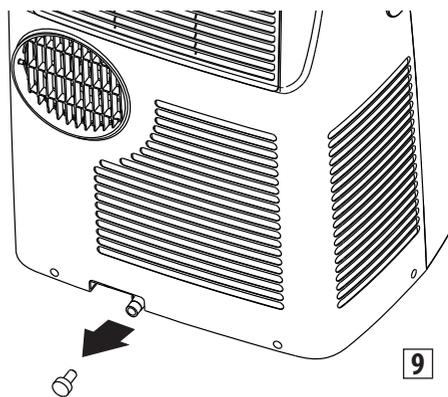

A svuotamento completato rimettere il tappo facendo attenzione a chiuderlo bene.

Procedere con la pulizia del filtro come indicato precedentemente: il filtro deve essere ben asciutto prima di reinserirlo.

**Il trasporto, la carica, la pulizia, il recupero e lo smaltimento del refrigerante devono essere effettuati solo dai centri di assistenza tecnica autorizzati dalla casa costruttrice. Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato dalla casa costruttrice.**

### Per evitare danni all'apparecchio:

MAI TRASPORTARE CAPOVOLTO O ADAGIATO SU UN LATO L'APPARECCHIO. SE QUESTO DOVESSE SUCCEDERE, ATTENDERE 6 ORE PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO, SONO SUGGERITE 24 ORE. Quando l'apparecchio è adagiato su un lato, l'olio ha bisogno di essere raccolto nel compressore per assicurare il funzionamento corretto. Se non viene rispettato questo tempo di "riposo" (6 - 24 ore), l'apparecchio potrebbe funzionare solo per un breve periodo, fino a smettere perchè il compressore non ha sufficiente olio

## SE QUALCOSA NON FUNZIONA

PROBLEMI	CAUSE	RIMEDI
Il climatizzatore non si accende	la spina non è inserita	inserire la spina
	manca la corrente	attendere
	è intervenuto il dispositivo di protezione interno	chiamare il centro assistenza
Il climatizzatore funziona per breve tempo	il tubo di scarico aria forma una strozzatura o presenta delle pieghe	posizionare correttamente il tubo scarico aria limitando il più possibile la lunghezza e le curve evitando qualunque strozzatura
	un'ostruzione impedisce lo scarico dell'aria all'esterno.	individuare e rimuovere gli ostacoli che impediscono lo scarico dell'aria all'esterno
Il climatizzatore funziona ma non rinfresca la stanza	finestre, serramenti, tende aperte	chiudete i serramenti e le tende, tenendo presente i "consigli per un corretto utilizzo" riportati precedentemente
	nella stanza è in funzione qualche fonte di calore (forno, phon, ecc.)	eliminare le fonti di calore
	il tubo scarico aria si è sganciato dall'apparecchio	fissare il tubo di scarico aria nell'apposito alloggiamento posto nella parte posteriore dell'apparecchio (fig. 1)
	filtri antipolvere intasati	procedere alla pulizia o sostituzione dei filtri come precedentemente descritto
	le caratteristiche tecniche dell'apparecchio non sono adeguate a climatizzare la stanza dove è collocato l'apparecchio	
Durante il funzionamento si genera un odore fastidioso nella stanza	filtro antipolvere intasato	procedere alla pulizia o sostituzione del filtro come precedentemente descritto
Il climatizzatore non funziona per circa 3 minuti dal riavvio	a protezione del compressore, un dispositivo interno ne ritarda l'accensione per circa 3 minuti dal riavvio	attendere; questo intervallo di tempo dal riavvio fa parte del normale funzionamento.
Nel pannello comandi si accende la spia  con una delle seguenti scritte: HL/PF	l'apparecchio è dotato di un sistema di autodiagnosi che identifica alcune anomalie di funzionamento.	fate riferimento al capitolo AUTODIAGNOSI.