

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto De'Longhi. Si prega di prendersi qualche momento per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in rischi o di danneggiare l'apparecchio.

Scaricate l'App!



Questo apparecchio può essere utilizzato anche con l'APP "De'Longhi Comfort", che può essere scaricata dall'App Store® o da Google Play.

Per accedere a tutte le funzioni è necessaria la connessione ad una rete locale (Home WLAN) con accesso a Internet. Controllare ulteriormente che non vi siano limitazioni per l'accesso a Internet, come ad esempio Firewall, Proxy, autenticazioni, ecc. Attraverso l'App potrete facilmente controllare il Pinguino, sia che siate a casa o altrove.

## DESCRIZIONE

### Descrizione dell'apparecchio (vedi pagina 2 - A)

- A1** flap di uscita aria
- A2** pannello comandi
- A3** maniglie
- A4** rotelle
- A5** filtro BioSilver
- A6** griglia di aspirazione aria
- A7** alloggiamento tubo di scarico aria
- A8** griglia di aspirazione aria
- A9** cavo di alimentazione
- A10** tubetto di drenaggio con tappo
- A11** Alloggiamento per telecomando CST

### Descrizione degli accessori (vedi pagina 2 - B)

- B1** flangia a muro con tappo
- B2** tubo di scarico aria
- B3** adattatore per tubo
- B4** adattatore per traversa allungabile da finestra
- B5** traversa allungabile da finestra con dado a farfalla
- B6** adattatore per montaggio a muro/bocchetta per finestra
- B7** bocchetta per finestra
- B8** telecomando CST (Cool Surround Tecnologia)
- B9** tappo per traversa allungabile da finestra

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, bisogna verificare che:

- la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targhetta caratteristiche posta sul retro della macchina;
- la presa e la linea di alimentazione elettrica siano adatte a supportare il carico richiesto;
- la presa sia del tipo adatto alla spina, altrimenti far sostituire la presa stessa;
- la presa sia collegata con un efficace impianto di terra. La casa costruttrice declina ogni responsabilità nel caso questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.
- **Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato.**

## PREDISPOSIZIONE ALL'USO

Le istruzioni di seguito riportate vi consentiranno di preparare il vostro condizionatore per operare nel modo più efficiente possibile. Prima dell'uso, verificare che le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria non siano ostruite.

**Nota bene:** Questo apparecchio è dotato di una funzione di auto evaporazione per rimuovere la condensa generata durante le modalità di deumidifica e raffreddamento.

## CLIMATIZZAZIONE SENZA INSTALLAZIONE

### FINESTRA A BATTENTE

Se avete una finestra a battente, procedete come segue:

- Posizionare il tubo di scarico aria (B2) nell'apposito alloggiamento situato nella parte posteriore dell'apparecchio (Fig. 1).
- Avvitare la bocchetta per finestra (B7) e posizionarla al di fuori della finestra per fare uscire l'aria calda (Fig. 2).

### FINESTRA A SALISCENDI

Se avete una finestra a saliscendi, procedete come segue:

- Inserire e bloccare in posizione l'adattatore per traversa allungabile da finestra (B4) nell'apposito alloggiamento della traversa allungabile da finestra (B5) (Fig. 3)
- Posizionare la traversa allungabile da finestra sul davanzale ed estendere completamente la traversa allungabile all'interno del telaio della finestra (Fig. 4).
- Regolare la traversa allungabile attraverso il dado a farfalla (Fig. 5) (Se la traversa allungabile da finestra dovesse essere troppo grande, è possibile tagliare la plastica tramite l'utilizzo di una sega. Quest'operazione deve essere effettuata da un professionista qualificato).
- Inserire il tubo di scarico aria (B2) nell'accessorio per tra-

versa allungabile da finestra (B4) (fig. 6) e ruotarlo come mostrato nella fig. 3.


- Per facilitare l'inserimento del tubo di scarico aria (B2) nell'apposito alloggiamento situato nella parte posteriore dell'apparecchio, posizionare la base dell'adattatore per tubo (B3) in posizione orizzontale come mostrato in fig. 7 e procedere come mostrato in fig. 1.

## FINESTRE SCORREVOLI

- Grazie al bloccaggio con dado a farfalla è possibile utilizzare la traversa allungabile da finestra anche con finestre scorrevoli. Posizionare il foro della traversa allungabile in modo da consentire una corretta installazione del tubo di scarico aria (vedi figura 6).

## CLIMATIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE

- Posizionare il tubo di scarico aria (B2) nell'apposito alloggiamento situato nella parte posteriore dell'apparecchio (Fig. 1).
- Praticare un foro dal diametro di 150 mm in un muro esterno o attraverso il vetro di una finestra. Rispettare le distanze, le dimensioni e l'altezza del foro riportati nella figura 8.

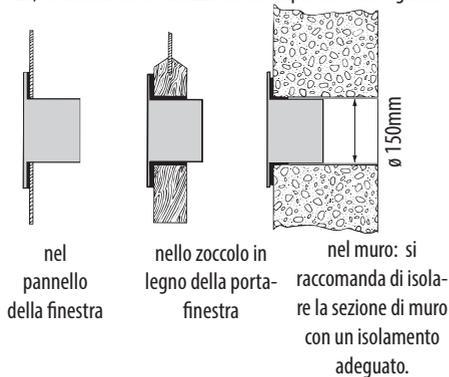

- Inserire la flangia a muro (B1) nel foro.
- Inserire il tubo di scarico aria (B2) nella flangia a muro (B1) (Fig. 9)
- Quando il tubo (B2) non è collegato, il foro può essere chiuso tramite l'apposito tappo (B1).


**Nota bene:** Essendo richiesti degli strumenti particolari per portare a termine l'installazione, vi suggeriamo di rivolgervi a personale qualificato per installare l'apparecchio.

- Durante l'installazione del condizionatore, sarebbe opportuno lasciare una porta aperta (è sufficiente 1 cm), così da garantire una corretta ventilazione e pressione della stan-

za.

- Mantenere il tubo quanto più breve e privo di curve possibili, così da evitare eventuali strozzature.


## FUNZIONAMENTO DA PANNELLO COMANDI

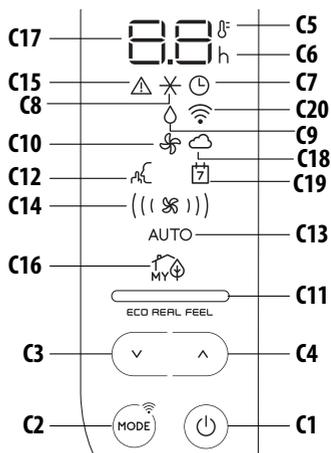

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (C)

- C1** Tasto ON/STAND-BY (accesso/spento)
- C2** Tasto MODE di selezione della funzione (condizionamento, deumidificazione, ventilazione, Wi-Fi ON-OFF - reset delle impostazioni WLAN)
- C3** Tasto diminuzione
- C4** Tasto aumento
- C5** Indicatore di temperatura
- C6** Indicatore timer
- C7** Simbolo timer
- C8** Simbolo condizionamento
- C9** Simbolo deumidificatore
- C10** Simbolo ventilatore
- C11** Indicatore myEcoReal Feel
- C12** Simbolo SILENT
- C13** Indicatore modalità Auto
- C14** Indicatore di flusso d'aria
- C15** Simbolo allarme
- C16** Simbolo myEcoReal Feel
- C17** Valori di temperatura impostati, tempo di accensione/spengimento programmato
- C18** Indicatore App
- C19** Timer/calendario dell'app
- C20** Simbolo Wi-Fi

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

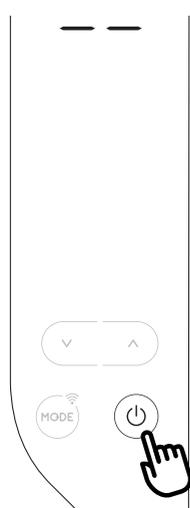

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che il tappo del tubetto di drenaggio (A10) sul retro dell'apparecchio sia correttamente inserito.

Inserire la spina nella presa di corrente.

Sul display appaiono due linee ad indicare che l'apparecchio è in stand-by.

Toccare il tasto  (C1) per accendere l'apparecchio.

All'accensione, l'apparecchio si attiva con l'ultima funzione impostata prima dello spegnimento.

**Nota bene:** Dopo qualche secondo di inattività del pannello comandi, la sua luminosità verrà ridotta automaticamente e nei minuti successivi verrà ulteriormente ridotta. Per spegnere l'apparecchio, toccare nuovamente il tasto  (C1).

**Nota bene:** Non spegnere mai il condizionatore staccando direttamente la spina. Agire sul tasto  (C1) per porre l'apparecchio in stand-by e attendere qualche minuto prima di staccare la spina. In questo modo l'apparecchio potrà effettuare i controlli che ne verificano lo stato di funzionamento.

## SELEZIONE MODALITÀ



Per selezionare la modalità di funzionamento desiderata, toccare ripetutamente il tasto MODE (C2) finché non viene visualizzata la funzione desiderata.

## FUNZIONE Wi-Fi



Per selezionare o deselezionare la funzione Wi-Fi, tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi.

Quando viene visualizzata l'icona Wi-Fi, significa che sono disponibili le seguenti funzioni Wi-Fi:



### SIMBOLO WI-FI FISSO

significa che le funzioni Wi-Fi sono attive e la rete "Home WLAN" è stata trovata.



### LAMPEGGIANTE LENTO

significa che l'apparecchio sta cercando la rete "Home WLAN" \*.



### LAMPEGGIANTE VELOCE

significa che la rete "Home WLAN" non è stata trovata o non è stata ancora impostata.



### ICONA "CONTROLLO APP"


Quando appare l'icona CONTROLLO APP, significa che l'ultimo comando è stato ricevuto tramite l'app.

Se le impostazioni memorizzate della rete "Home WLAN" devono essere modificate, procedere come segue:

- tenere premuto per circa 20 secondi il tasto MODE C2 sul pannello di controllo fino all'emissione di un segnale acustico prolungato;
- le icone  e  lampeggiano contemporaneamente.
- utilizzare l'app per inserire le nuove impostazioni della rete WLAN nell'unità.

\* **Nota:** In modalità stand-by, la ricerca della rete "Home WLAN" si arresta dopo circa 1 ora. Riprenderà quando l'apparecchio verrà riacceso.

## ✕ MODALITÀ CONDIZIONAMENTO

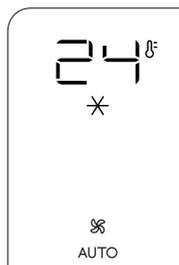

È ideale per i periodi caldi e afosi in cui c'è bisogno di rinfrescare e, contemporaneamente, deumidificare l'ambiente.

Per impostare correttamente questa modalità:

- Toccare ripetutamente il tasto MODE (C2) finché non appare il simbolo di condizionamento ✕. Il display visualizzerà la temperatura desiderata e la velocità di ventilazione in modalità AUTO.
- Per cambiare la temperatura che si desidera raggiungere, toccare i tasti  (C4) o  (C3).

**Nota bene:** Le temperature più adatte all'ambiente nel periodo estivo variano da 24 a 27°C. È comunque sconsigliabile impostare temperature molto inferiori rispetto a quelle esterne.

In modalità condizionamento, il flusso d'aria può essere selezionato solamente dal telecomando.

## ◇ MODALITÀ DI DEUMIDIFICA

 È ideale per ridurre l'umidità degli ambienti (stagioni intermedie, locali umidi, periodi di pioggia, ecc.). Per questo tipo di utilizzo, l'apparecchio deve essere predisposto nello stesso modo previsto per la modalità aria

condizionata, ovvero con il tubo di scarico aria (B2) applicato all'apparecchio per permettere lo scarico dell'umidità all'esterno.

Per impostare correttamente questa modalità:

- Toccare ripetutamente il tasto MODE (C2) finché non appare il simbolo di deumidificazione ◇.
- L'apparecchio seleziona automaticamente il flusso d'aria ottimale.

## ✻ MODALITÀ VENTILAZIONE

 Utilizzando questa modalità, non è necessario applicare il tubo di scarico aria (B2) all'apparecchio.

Per impostare correttamente questa modalità:

- Toccare ripetutamente il tasto MODE finché non appare il simbolo di ventilazione ✻.
- Selezionare il flusso d'aria desiderato toccando i tasti di aumento ^ (C4) e diminuzione v (C3).


I flussi d'aria disponibili sono:

( ✻ ) **Flusso d'aria minimo:** quando si desidera un funzionamento assolutamente silenzioso.

(( ✻ )) **Flusso d'aria medio:** quando si desidera contenere il livello di rumorosità mantenendo comunque un buon livello di comfort.

(( ( ✻ )) ) **Flusso d'aria massimo:** per una massima performance.

## SELEZIONARE LA SCALA DI TEMPERATURA

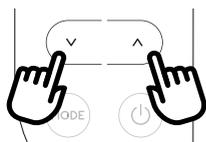

È possibile visualizzare la temperatura in °C o °F. Per cambiare l'unità di misura della temperatura, tenere premuti o premere separatamente i tasti di aumento ^ (C4) e diminuzione v (C3) per circa 10 secondi.

## FUNZIONAMENTO DA TELECOMANDO CST (Cool Surround Tecnology)

Il telecomando CST si basa su una comunicazione Bluetooth® Low Energy con il Pinguino.

L'apparecchio funziona al meglio solo se viene utilizzato con il telecomando CST.

## INSERIMENTO O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- Rimuovere il coperchio situato sul retro del telecomando.
- Inserire o sostituire le batterie con due nuove batterie LR6 "AA" 1,5V rispettando la giusta posizione (vedere indicazioni all'interno del vano batterie) (Fig. 10).
- Reinserire il coperchio.


Sia in caso di sostituzione che di smaltimento del telecomando, le batterie devono essere rimosse ed eliminate secondo le leggi vigenti in quanto dannose per l'ambiente.

Non utilizzare batterie vecchie insieme a batterie nuove.

Non combinare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili. Non gettare le batterie nel fuoco. Queste potrebbero esplodere o rilasciare liquidi pericolosi. Se il telecomando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, rimuovere le batterie. Non utilizzare batterie oltre la loro data di scadenza.

**Nota:** quando il dispositivo è in stand-by e il telecomando CST non può essere utilizzato (è senza batterie o è fuori portata), la ricerca della connessione Bluetooth con il telecomando CST si arresta dopo circa 1 ora. Per riprendere la ricerca, è necessario riaccendere l'apparecchio.

## DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO CST

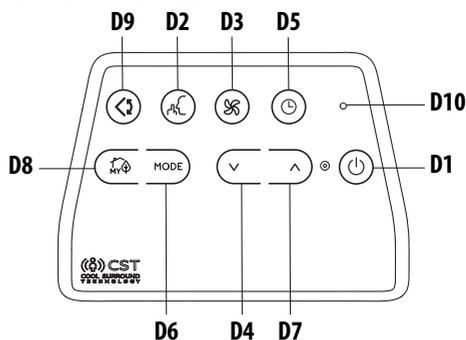

- D1** Tasto ON/STAND-BY (accensione/spegnimento)
- D2** Tasto SILENT
- D3** Tasto flusso d'aria
- D4** Tasto di diminuzione
- D5** Conto alla rovescia del Timer
- D6** Tasto MODE

- D7** Tasto di aumento
- D8** Tasto myEcoReal Feel
- D9** Tasto Swing (movimentazione del flap)
- D10** Indicatore LED

## UTILIZZO DEL TELECOMANDO CST

Il telecomando CST è una tecnologia innovativa che consente una migliore regolazione dello stato di benessere grazie ai sensori di cui è dotato.

Per ottimizzare le condizioni di benessere intorno a voi, consigliamo di tenerlo sempre a portata di mano.

- Il telecomando non deve trovarsi a più di circa 10 metri dall'apparecchio (fig. 10) (anche in assenza di linea di vista). La portata massima potrebbe essere più bassa a seconda dell'ambiente. Appartiene ai dispositivi Bluetooth di classe 2.
- Il telecomando CST va maneggiato con cura. Evitare di farlo cadere, di esporlo alla luce solare diretta o di porlo vicino a fonti di calore. Si consiglia di collocare il telecomando CST su un tavolo o una superficie piana. Non tenere il telecomando CST in mano troppo a lungo. Ciò potrebbe provocare alterazioni nelle letture dei sensori. Inoltre, i sensori CST vengono disattivati qualora il telecomando CST si trovi a una distanza inferiore a 1 m dall'apparecchio.
- Il telecomando CST è dotato di tasti sensibili al tocco.
- Il telecomando CST è dotato di un LED a doppio colore (D10) (bianco/rosso). Il LED bianco è utilizzato per:
  - segnalare lo sfioramento dei tasti lampeggiando 3 volte
  - segnalare la trasmissione di dati lampeggiando ogni 30 secondi
  - segnalare l'inizio della fase di associazione Bluetooth lampeggiando periodicamente
  - segnalare che le batterie siano in buono stato
- Se il LED lampeggia allo stesso modo ma in rosso, significa che le batterie iniziano a esaurirsi.

**Nota bene:** Il telecomando può essere riposto in sicurezza nell'apposito alloggiamento (A11).

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Toccare il tasto ON/STAND-BY  (D1). All'accensione l'apparecchio si attiva con l'ultima funzione impostata prima dello spegnimento.
- Toccare nuovamente il tasto ON/STAND-BY  (D1) per spegnere l'apparecchio.

**Nota bene:** Non spegnere mai il condizionatore staccando direttamente la spina. Spegnerlo l'apparecchio toccando il tasto ON/STAND-BY  (D1). Attendere qualche minuto prima di stac-

care la spina dalla presa di corrente. Solo così l'apparecchio potrà svolgere i controlli standard.

## SELEZIONARE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Le modalità di funzionamento disponibili sul telecomando CST accessibili tramite la pressione del tasto MODE (D6) corrispondono a quelle presenti sul pannello comandi dell'apparecchio (C).

## SELEZIONARE LA TEMPERATURA

In modalità condizionamento, toccare i tasti  $\vee$  (D4) e  $\wedge$  (D7) per selezionare la temperatura desiderata.

## SELEZIONARE IL FLUSSO D'ARIA

In modalità condizionamento e ventilazione, toccare il tasto  (D3) per selezionare il flusso d'aria desiderato.

I flussi d'aria disponibili sono:

- (  ) **Flusso d'aria minimo:** quando si desidera un funzionamento assolutamente silenzioso.
- ( (  ) ) **Flusso d'aria medio:** quando si desidera contenere il livello di rumorosità mantenendo comunque un buon livello di comfort.
- ( ( (  ) ) ) **Flusso d'aria massimo:** per una massima performance.

## AUTO

**Flusso d'aria automatico:** l'apparecchio imposta automaticamente il flusso d'aria in base alla temperatura selezionata e alle condizioni ambientali. Questa funzione è disponibile solo in modalità condizionamento.


## FUNZIONE myEcoReal Feel

myEcoReal Feel è la nuova tecnologia De'Longhi, la quale, agendo allo stesso tempo sia sulla riduzione della temperatura che sul controllo dell'umidità, assicura il massimo comfort. I sistemi tradizionali, nell'arco di tempo in cui sono in funzione, permettono di raggiungere delle condizioni di comfort ottimali, tuttavia non ne assicurano il mantenimento. Se viene impostata la funzione myEcoReal Feel, una volta raggiunto un livello di comfort ottimale, il condizionatore PAC modula automaticamente l'azione del compressore e il flusso d'aria, così da assicurarne il mantenimento nel tempo.

Per attivare la funzione, toccare il tasto  (D8) sul telecomando e appare il simbolo myEcoReal Feel.

L'indicatore myEcoReal Feel (C11) si accenderà dopo circa 1 minuto. Cambia colore man mano che raggiunge il livello di comfort ottimale (vedi lo schema seguente).

**Nota bene:** Per questo tipo di utilizzo, l'apparecchio deve essere predisposto nello stesso modo previsto per la modalità aria condizionata.

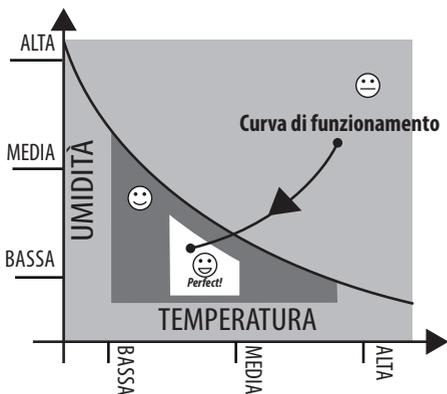

 **LUCE ARANCIONE:** Condizioni ambientali lontane dalla condizione di benessere.

 **LUCE VERDE:** Condizioni ambientali soddisfacenti per la maggior parte delle persone, prossime a quelle ottimali.

 **LUCE BLU:** Condizioni ambientali ottimali.

- La sensazione di benessere è una condizione soggettiva. Per questo motivo, individui diversi potrebbero giudicare in maniera differente le medesime condizioni ambientali.
- In condizioni ambientali particolarmente avverse (ambiente molto ampio, temperatura o umidità esterne elevate, stanza male isolata, troppe persone presenti o carico di calore elevato nella stanza, esposizione al sole sfavorevole...) questo dispositivo potrebbe non essere in grado di raggiungere il miglior livello di comfort.

### FUNZIONE SILENT (disponibile solo in modalità condizionamento)

Con l'attivazione di questa funzione, la rumorosità dell'apparecchio viene ulteriormente ridotta. Per attivarla, toccare il tasto  (D2) sul telecomando. Il display visualizza il relativo simbolo (C12).



### FUNZIONE SWING

Questa funzione muove il flap distribuendo uniformemente l'a-

ria nella stanza.

Quando si preme il tasto SWING  (D9), il flap inizia a muoversi verso l'alto e verso il basso alternativamente.

Toccando nuovamente il tasto, il flap si bloccherà nella posizione attuale. Toccando nuovamente il tasto, il flap ricomincerà a muoversi avanti e indietro.

**Nota bene:** per evitare di danneggiare i meccanismi interni, il flap non deve essere mosso manualmente.

### RIASSOCIARE IL TELECOMANDO CST

Il telecomando CST è già associato al proprio dispositivo Pinguino. In caso si desideri associarlo a un altro dispositivo Pinguino, o in caso si desideri collegare un nuovo telecomando CST, è necessario porre l'apparecchio in stand-by e tenere premuto il tasto di selezione MODALITÀ (D6) sul telecomando CST per 10 secondi. Il Led (D10) inizia a lampeggiare periodicamente. Ciò indica l'inizio della fase di associazione.

Successivamente, premere per 10 secondi il tasto  (C4) sull'unità Pinguino finché non viene emesso un doppio segnale acustico. La fase di associazione viene segnalata sul display tramite un rapido lampeggiamento del punto situato in mezzo alle cifre. Al termine dell'associazione dei due dispositivi, il condizionatore PAC emette un doppio segnale acustico e il display imposterà la normale modalità visualizzazione per lo stato Stand-by. L'associazione dei dispositivi va terminata entro 60 secondi.

### IMPOSTAZIONE DEL TIMER

Il timer permette di impostare l'accensione o lo spegnimento ritardato dell'apparecchio. Questa funzione eviterà sprechi di energia elettrica ottimizzando i periodi di funzionamento.

#### Come programmare lo spegnimento ritardato

- Lo spegnimento ritardato può essere programmato mentre l'apparecchio è impostato in una qualunque modalità di funzionamento.
- Toccare il tasto timer  (D5): il simbolo timer (C7) e le ore (C6) si accendono.



- Toccare i tasti  (D4) e  (D7) finché il display non visualizza il numero di ore desiderato prima dello spegnimento. Trascorsi alcuni secondi dall'impostazione del timer, l'impostazione viene acquisita, il display torna a visualizzare la modalità di funzionamento e il simbolo del timer rimane acceso.

Una volta trascorso il tempo impostato il condizionatore andrà in stand-by.

Per cancellare la programmazione del timer premere due volte il tasto timer  (D5). Il simbolo del timer (C7) si spegnerà.

**Nota bene:** Dopo avere attivato il timer toccando una volta il tasto timer, il display visualizzerà le ore rimanenti prima dello spegnimento.

### Come programmare l'accensione ritardata

- Inserire la spina nella presa di corrente e porre l'apparecchio in stand-by.
- Toccare il tasto timer  (D5); il simbolo timer (C7) e le ore (C6) si accendono.
- Toccare i tasti  $\vee$  (D4) e  $\wedge$  (D7) finché il display non visualizza il numero di ore desiderato prima dell'accensione. È possibile impostare l'accensione nell'arco delle 24 ore successive.

Una volta trascorso il tempo impostato, l'apparecchio si accenderà da solo e inizierà a funzionare nella stessa modalità di funzionamento precedentemente impostata.

Per cancellare la programmazione del timer premere due volte il tasto timer (D5). Il simbolo del timer (C7) si spegnerà.

**Nota bene:** Dopo avere attivato il timer toccando una volta il tasto timer, il display visualizzerà le ore rimanenti prima dell'accensione.

**Nota:** Anche la programmazione del timer è una funzione dell'app: grazie alle numerose possibilità di programmazione del timer, è possibile impedire lo spreco di energia elettrica, ottimizzando il periodo di funzionamento con la programmazione settimanale e impostando l'avvio o lo spegnimento ritardato dell'apparecchio.

### CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Il telecomando CST è dotato di sensori di rilevamento dell'umidità/della temperatura. Si consiglia di non coprirlo completamente con le mani o con dei vestiti. Inoltre, si sconsiglia di posizionarlo in zone dove non passa aria. È preferibile mantenere il dispositivo lontano dall'esposizione diretta alla luce solare o da fonti di calore, in modo da assicurare il corretto rilevamento dei sensori.
- Il telecomando CST è dotato di tasti sensibili al tocco. È preferibile utilizzare il telecomando con le mani pulite e di non esporlo a polvere o liquidi/umidità.
- Le batterie in dotazione con il telecomando CST dovrebbero durare per circa 6 mesi. Questo calcolo si basa sull'utilizzo di batterie 2300 mAh LR6 "AA".

### AUTODIAGNOSI

L'apparecchio ha un sistema di diagnosi che identifica alcuni avvisi e anomalie di funzionamento.

I messaggi di errore vengono visualizzati sul display dell'apparecchio.

SE... VIENE VISUALIZZATO,	SE... VIENE VISUALIZZATO,	SE... VIENE VISUALIZZATO,	SE... VIENE VISUALIZZATO,	SE... VIENE VISUALIZZATO,
		 	 	 
"Low Temperature" (Bassa temperatura) (Antigelo)	Bassa umidità	"Probe Failure" (Anomalia sonda) (Sonda danneggiata)	"High Level" (Livello alto) "Internal tray full" (Vaschetta interna piena)	"Communication Failure" (Errore di comunicazione) (Errore di comunicazione interna)
<b>...COSA FARE?</b>	<b>...COSA FARE?</b>	<b>...COSA FARE?</b>	<b>...COSA FARE?</b>	<b>...COSA FARE?</b>
L'apparecchio possiede un dispositivo di sbrinamento che evita l'eccessiva formazione di ghiaccio. L'apparecchio riprende automaticamente a funzionare una volta terminato il processo di sbrinamento.	Questo messaggio viene visualizzato solo nella funzione myEcoReal Feel e indica che il livello di umidità della stanza è estremamente basso. Per riprendere il funzionamento, passare a qualsiasi altra modalità diversa dalla funzione myEcoReal Feel.	Se sul display viene visualizzata questa dicitura, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato	Svuotare il serbatoio interno di sicurezza seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Operazioni di fine stagione"	Se sul display viene visualizzata questa dicitura, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato.

## CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

Per ottenere risultati ottimali dal proprio condizionatore, seguire le seguenti raccomandazioni:

- Chiudere finestre e porte dell'ambiente da climatizzare. Durante l'installazione semi-permanente del condizionatore, si consiglia di lasciare una porta leggermente aperta (è sufficiente 1 cm), così da garantire un ricambio d'aria adeguato.
- Non usare l'apparecchio in zone particolarmente umide (per esempio la lavanderia).
- Proteggere l'ambiente dall'esposizione diretta al sole accostando le tende e/o abbassando parzialmente le tapparelle, in modo da ottimizzare l'efficienza dell'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio all'esterno.
- Accertarsi che non vi siano fonti di calore nella stanza.
- Accertarsi che il condizionatore si trovi su una superficie piana.



*Non coprire l'apparecchio*

- Non posizionare oggetti di alcun tipo sul condizionatore.
- Non ostruire il flap di entrata o di uscita aria.

## PULIZIA

Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio toccando il tasto , quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

## PULIZIA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELL'APPARECCHIO

Vi suggeriamo di pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito e di asciugare con un panno asciutto. Per ragioni di sicurezza, non lavare il condizionatore con acqua.

**Attenzione!** Non usare petrolio, alcool o solventi per la pulizia dell'apparecchio. Non spruzzare liquido insetticida o simili.

## PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA BIOSILVER

Il filtro BioSilver contribuisce alla cattura di polvere e polline e aiuta a ridurre la crescita di batteri e muffe nel filtro.

Se il filtro è sporco, la circolazione dell'aria è compromessa e l'efficienza dell'apparecchio diminuisce. Pertanto, si raccomanda di pulire il filtro a intervalli regolari. La frequenza con cui

bisogna pulire il filtro dipende dalla durata e dalle condizioni di funzionamento. Se l'apparecchio viene utilizzato costantemente e sistematicamente, si raccomanda di pulire il filtro una volta a settimana.

Il filtro è situato nella griglia di aspirazione aria.

Per pulire il filtro, estrarlo come mostrato nella Fig. 11.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere accumulata nel filtro. Se dovesse essere particolarmente sporco, immergerlo in acqua tiepida e risciacquarlo più volte. L'acqua non deve mai essere più calda di 40°C.

Dopo aver lavato il filtro, aspettare che si asciughi del tutto prima di riposizionarlo.

## VERIFICHE DI INIZIO STAGIONE

Verificare che il cavo di alimentazione e la presa siano perfettamente integri e assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente.

Seguire scrupolosamente le norme di installazione.

## OPERAZIONI DI FINE STAGIONE

Per scaricare tutta l'acqua dal circuito, rimuovere il tappo esterno svitandolo in senso antiorario (Fig. 12) e fare defluire l'acqua in una bacinella.

Quando l'apparecchio si sarà svuotato, riposizionare i tappi.

Pulire il filtro e asciugarlo adeguatamente prima di riposizionarlo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	vedere targa caratteristiche
Potenza max. assorbita in condizionamento	"
Refrigerante	"
Potenza frigorifera	"
Frequenza:	2402,0-2483,5 MHz
Massima potenza di trasmissione	0,0631 W

## CONDIZIONI LIMITE

Temperatura ambiente per l'aria condizionata 18° ÷ 35°C

**Il trasporto, la carica, la pulizia, il recupero e lo smaltimento del refrigerante devono essere effettuati solo dai centri di assistenza tecnica autorizzati dalla casa costruttrice.**

**Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato dalla casa costruttrice.**

**Attenzione! PER EVITARE DI DANNEGGIARE L'APPARECCHIO:**

**DURANTE IL TRASPORTO, NON CAPOVOLGERE O APPOGGIARE**

L'APPARECCHIO SU UN LATO. SE DOVESSE SUCCEEDERE, ATTENDERE 6 ORE PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO. IL TEMPO DI ATTESA OTTIMALE È DI 24 ORE. Dopo che l'apparecchio è stato posto su un lato, bisogna attendere che l'olio ritorni al compressore così da assicurare un corretto funzionamento. Se non si rispetta il

tempo di attesa (6-24 ore), l'apparecchio potrebbe funzionare solo per un breve periodo di tempo, dopodiché il compressore subirebbe un guasto a causa della mancanza di olio.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il condizionatore non si accende	la spina non è inserita	inserire la spina
	manca la corrente	attendere
	è intervenuto il dispositivo di protezione interno	chiamare il centro assistenza
Il condizionatore funziona per un breve periodo di tempo	il tubo di scarico aria presenta delle curve o delle pieghe	posizionare correttamente il tubo di scarico aria limitando il più possibile la lunghezza e le curve, in modo da evitare strozzature
	qualcosa impedisce lo scarico d'aria all'esterno	Controllare e rimuovere eventuali ostacoli che impediscano lo scarico d'aria
Il condizionatore funziona, ma non rinfresca l'ambiente	finestre, porte e/o tende sono aperte	chiudere porte, finestre e tende tenendo a mente i "CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO" riportati precedentemente
	nell'ambiente sono presenti fonti di calore (forno, asciugacapelli, ecc.)	eliminare le fonti di calore
	il tubo di scarico aria è scollegato dall'apparecchio	Inserire il tubo di scarico aria nell'alloggiamento situato nella parte posteriore dell'apparecchio (Fig. 1).
	filtro intasato	pulire o sostituire il filtro come precedentemente descritto
	le caratteristiche tecniche dell'apparecchio non sono adeguate a climatizzare la stanza in cui è stato collocato.	
Durante il funzionamento si genera un odore fastidioso nella stanza	filtro intasato	pulire il filtro come precedentemente descritto
Il condizionatore non funziona per circa tre minuti dal riavvio	un dispositivo di sicurezza interno ritarda l'accensione dell'apparecchio finché non sono passati tre minuti dall'ultima volta che è stato spento	attendere. Questo ritardo fa parte del normale funzionamento.
Viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: Lt/Lh/PF/HL/E1	L'apparecchio è dotato di un sistema di autodiagnosi che identifica alcune anomalie di funzionamento.	vedi il capitolo AUTODIAGNOSI