

## 1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliate oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Non usare l'apparecchio se il coperchio a protezione della parte rotante è danneggiato o rovinato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismo, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

### SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

## 2. AVVERTENZE DI SICUREZZA



**Pericolo!** La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnate.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente.



**Attenzione:** La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.
- Non sistemare l'apparecchio sopra o in prossimità di forneli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Verificare che all'interno del macinacaffè non ci siano oggetti estranei.
- Evitare il contatto con le parti in movimento.

### Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per l'uso per il quale è stato concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Mai cercare di tritare ghiaccio o usare in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni.

## 2.1 Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



### Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

## 3. DESCRIZIONE

### 3.1 Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - A )

- A1. Contenitore chicchi
- A2. Coperchio contenitore chicchi
- A3. Regolatore grado di macinatura
- A4. Manopola selezione numero tazze (MIN=1; MAX=14)
- A5. Vano porta accessori
- A6. Contenitore accessorio porta-coppetta
- A7. Accessorio porta-coppetta
- A8. Ripiano per contenitore caffè macinato
- A9. Pulsante ON/OFF
- A10. Coperchio contenitore caffè macinato
- A11. Tappo contenitore caffè macinato
- A12. Contenitore caffè macinato
- A13. Pennellino pulizia

### 3.2 Descrizione dei comandi

(pag. 3 - B )

- B1. Pulsante avvio macinatura
- B2. Pulsante selezione aroma
- B3. Selezione aroma corrente (LIGHT = LEGGERA; NORMAL = NORMALE; STRONG = FORTE)
- B4. Spia contenitore caffè macinato
- B5. Numero di tazze selezionato
- B6. Spia accessorio porta-coppetta
- B7. Spia contenitore chicchi

## 4. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

## 5. COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO



### Pericolo!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

## 6. OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il macinacaffè, pulire il corpo macchina con un panno inumidito. Lavare tutti gli accessori a mano, con acqua tiepida e detersivo per piatti, quindi sciacquarli e asciugarli.



### Attenzione:

La macina non deve essere lavata e deve essere mantenuta sempre asciutta.

Pulire la macina con una spazzola a setole dure.

## 7. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

### 7.1 Macinare caffè nel contenitore

1. Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana.
2. Avvitare il contenitore chicchi ruotandolo in senso orario (fig. 1);
3. Estrarre il coperchio del contenitore chicchi (fig. 2);
4. Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè nel contenitore (fig. 3);
5. Richiudere il coperchio premendolo bene;



### Attenzione:

Non rimuovere il contenitore chicchi se ci sono chicchi al suo interno.

6. Inserire la spina nella presa di corrente;
7. Impostare la manopola (A4) sulla quantità di caffè corrispondente al numero di tazze per il quale si devono macinare i chicchi: sul display compare il numero desiderato (fig. 4). Comunque usare questa corrispondenza solo come riferimento, in quanto la quantità varierà a seconda del gusto, del tipo e della tostatura dei chicchi di caffè, nonché dal grado di macinatura selezionato;
8. Premere il pulsante selezione aroma (B2) fino a visualizzare sul display l'aroma desiderato (fig. 5);



### Attenzione:

- È normale avere quantità di caffè macinato diverse a seconda del grado di macinatura selezionato.
- Regolare il grado di macinatura e l'aroma a seconda dei gusti personali.

- FRENCH PRESS: quando si seleziona il grado di macinatura per questo tipo di caffè, è consigliabile preparare al massimo 8 tazze.
- 9. Premere il pulsante avvio macinatura (B1) (fig. 6);
- 10. Impostare il grado di macinatura del caffè ruotando il relativo regolatore (A3) sul tipo di caffè desiderato (fig. 7): modificare il grado di macinatura quando l'apparecchio è in funzione;
- 11. Una volta raggiunta la quantità di caffè precedentemente selezionata, l'apparecchio si arresta automaticamente;
- 12. Se si desidera arrestare l'apparecchio prima che la macinatura sia terminata, ripremere il pulsante avvio macinatura;

### **i** **Nota Bene:**

Arrestare la macinatura se la polvere di caffè arriva al livello MAX.

- 13. Rimuovere il contenitore del caffè macinato (A12), picchiettare leggermente il recipiente, rimuovere il coperchio e versare il caffè macinato nel filtro della macchina da caffè. Se non si utilizza tutto il caffè macinato, questo può essere conservato all'interno del contenitore, chiudendo il tappo (A11) per evitare che perda l'aroma.

Svuotare sempre il contenitore per il caffè macinato, prima di procedere a successivi utilizzi.

## 7.2 Macinare caffè nel contenitore porta-coppetta

1. Preparare il contenitore chicchi come illustrato nei punti da 1 a 6 del paragrafo precedente;
2. Estrarre dal vano il contenitore accessorio porta-coppetta (A6) (fig. 8);
3. Prendere dal contenitore l'accessorio porta-coppetta (A7) (fig. 9);
4. Inserire l'accessorio all'apparecchio, spingendolo fino in fondo: sul display la relativa spia rimane accesa fissa (fig. 10);

### **i** **Nota Bene:**

- Quando si utilizza l'accessorio porta-coppetta non è possibile scegliere il numero di tazze: si può infatti macinare la dose di caffè necessaria per una o due tazze di caffè espresso;
- Quando si utilizza l'accessorio porta-coppetta, ruotare il regolatore grado di macinatura (A3) in corrispondenza del settore da 1 a 6 "ESPRESSO": regolare il grado di macinatura quando l'apparecchio è in funzione.

**Nota:** non macinare oltre il grado di macinatura 6 per evitare di sovraccaricare il portafiltra.

5. Agganciare la coppetta all'accessorio (fig. 11). Si consiglia di tenere in posizione la coppetta in quanto l'accessorio è costruito in base ad alcune dimensioni standard che non sono comuni a tutte le coppette portafiltra in commercio;
6. Premere il pulsante avvio macinatura (B1) (fig. 6): per macinare la quantità per 2 tazze, premere due volte il pulsante di avvio entro il primo secondo della preparazione;
7. La macinatura si interrompe automaticamente: se si desidera arrestare l'apparecchio prima che la macinatura sia terminata, ripremere il pulsante avvio macinatura;
8. Estrarre la coppetta portafiltra e procedere con la preparazione del caffè espresso.

## 8. CONSIGLI PER L'USO

- Tenere sempre il coperchio del contenitore dei chicchi ermeticamente chiuso per conservare tutto il gusto e l'aroma dei chicchi di caffè.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento.
- Non riempire mai troppo il contenitore dei chicchi. Come indicazione generale, considerare un cucchiaino da tavola di chicchi per tazza (es. 4 cucchiaini di chicchi per caffè per 4 tazze). Naturalmente le quantità ottimali, definite in base al gusto personale, saranno individuate con il tempo.
- Dopo 2 utilizzi consecutivi, attendere 15 minuti prima di riutilizzare l'apparecchio.
- Per garantire una buona qualità in termini di freschezza del caffè, pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso. Non è comunque consigliabile macinare chicchi oleosi.

## 9. IMPOSTAZIONI PROGRAMMABILI

### 9.1 Programmazione tempo di macinatura con l'utilizzo dell'accessorio porta-coppetta (A7)

1. Inserire l'accessorio portacoppetta;
2. Inserire la coppetta della macchina da caffè espresso;
3. Premere il pulsante avvio macinatura (A1) e mantenerlo premuto: la macinatura comincia e il simbolo tazza lampeggia velocemente ad indicare che l'apparecchio è in modalità programmazione;
4. Una volta macinata la quantità di caffè desiderata, rilasciare il pulsante: l'apparecchio interrompe la macinatura ed il tempo di macinatura per una tazza di caffè espresso è memorizzata.

### **i** **Nota Bene:**

- Per evitare di produrre una quantità eccessiva di caffè in polvere, l'apparecchio può memorizzare un tempo massimo di macinatura pari a 7 secondi circa.
- È possibile memorizzare solo la quantità di caffè macinato per 1 tazza: quando si macina per 2 tazze, l'apparecchio

macinerà il doppio della quantità memorizzata per la tazza singola.

## 9.2 Contrasto display

Il display può essere regolato su 5 diverse impostazioni di contrasto: procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF (A9);
2. Estrarre il contenitore caffè macinato (A12) o l'accessorio porta-coppetta (A7) (se inseriti);
3. Premere uno dei due pulsanti: sul display compare il numero del livello di contrasto attualmente selezionato (fig. 16);
4. Premere uno dei due pulsanti per aumentare/diminuire il contrasto;
5. Una volta selezionato il contrasto desiderato, riposizionare il contenitore caffè in polvere o l'accessorio porta-coppetta: l'apparecchio è pronto all'uso.

## 9.3 Reset ai valori di fabbrica

1. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF (A9);
2. Estrarre il contenitore caffè macinato (A12) o l'accessorio porta-coppetta (A7) (se inseriti);
3. Premere contemporaneamente i due tasti: l'apparecchio torna al valore di contrasto preimpostato e ai tempi standard di macinatura con porta-coppetta;
4. Riposizionare il contenitore caffè in polvere o l'accessorio porta-coppetta: l'apparecchio è pronto all'uso.

## 10. PULIZIA



### **Pericolo!**

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Estrarre la spina dalla presa;
2. Sganciare il contenitore chicchi (A1) ruotandolo in senso antiorario ed estrarlo dalla macchina. Assicurarsi che sia vuoto prima di rimuoverlo;
3. Estrarre il contenitore caffè macinato (A12);
4. Estrarre il contenitore accessorio porta-coppetta (A6);
5. Sollevare il ripiano per contenitore caffè macinato (A8);
6. Tutti gli accessori possono essere lavati con acqua tiepida e detergente per piatti: non lavare i componenti in lavastoviglie! Asciugare bene gli accessori prima di riutilizzarli.



### **Nota Bene:**

Pulire regolarmente anche le macine, procedendo come segue:

1. Ruotare in senso antiorario il regolatore di macinatura fino a fine corsa, in posizione "OPEN" (fig. 12);
2. Estrarre, sollevandola, la parte superiore della macina (fig. 13);
3. Pulire la parte estratta con una spazzola a setole dure (fig. 14);
4. Pulire l'interno della macchina con un pennello e aspirare i residui di caffè con un aspirapolvere (fig. 15);
6. Reinscrivere la parte superiore della macina e ruotare il regolatore selezionando il grado di macinatura desiderato.

Con il tempo le macine si usurano e la quantità di caffè macinato si riduce. In questo caso, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per acquistare le macine nuove e sostituirle.

## 11. DATI TECNICI

Tensione:..... 220-240V ~ 50/60 Hz max. 10A

Potenza assorbita: ..... 150W

Peso: ..... 3,5Kg



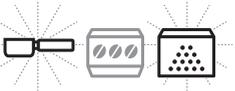
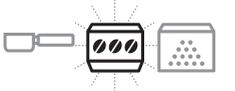
Il presente apparecchio è conforme al Regolamento europeo 1935/2004 sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.

## 12. SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

### 13. SE QUALCOSA NON FUNZIONA

L'apparecchio non funziona.	Accertarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa e che la presa funzioni correttamente.
	Non è inserito nè il contenitore caffè macinato (A12), nè l'accessorio portacappetta (A7). Inserire l'accessorio desiderato
	L'accessorio non è inserito correttamente. Estrarlo e ripetere l'inserimento.
	Non è inserito il contenitore portacicchi (A1). Inserire il contenitore.
	Il contenitore portacicchi (A1) non è inserito correttamente. Estrarlo ed inserirlo correttamente.
L'apparecchio si arresta durante il funzionamento.	L'apparecchio è surriscaldato. E' intervenuto il fusibile termico del motore. Contattare un centro assistenza autorizzato.
La quantità di caffè macinato è scarsa.	Con il tempo le macine si usurano. Acquistare delle macine nuove presso uno dei centri assistenza autorizzati e procedere alla sostituzione (vedi sezione dedicata al capitolo "10. Pulizia")