AVVERTENZE

- Leggere attentamente il libretto d'istruzioni. Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione. La casa produttrice declina ogni responsabilità a danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio, es. aspirazione di calcinacci, cenere, ecc.

Pericolo di scosse elettriche!

- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio posta sul fondo dell'apparecchio.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- Non cercare di mettere in funzione un apparecchio che sembri difettoso.
- Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiare l'isolamento.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Per le riparazioni, rivolgersi al rivenditore o al Centro di Assistenza autorizzato, ciò allo scopo di mantenere inalterata l'efficacia del vostro apparecchio e per garantire la validità della garanzia. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

Attenzione!

- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- Non aspirare fiammiferi e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- NON aspirare liquidi infiammabili o corrosivi.
- NON lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- L'aspirazione di grosse quantità di cenere e di polveri particolarmente fini possono pregiudicare il buon funzionamento del sistema filtrante.
- Prestare la massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio su scale.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessoriali originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

DESCRIZIONE

Descrizione dell'apparecchio

A. Coperchio tanica
B. Filtro
C. Supporto filtro
D. Cestello
E. Tanica
F. Gancio di blocco/sblocco coperchio tanica
G. Corpo macchina
H. Maniglia per trasporto dell'apparecchio
I. Pulsante ON/OFF
J. Pulsante AUTOCLEAN (autopulizia)
K. Indicatori livello di potenza
L. Pulsante regolazione potenza
M. Posizione di parcheggio
N. Griglia posteriore
O. Pedale avvolgicavo

Descrizione degli accessori

P. Impugnatura (diversa a seconda dei modelli)
Q. Tubo flessibile
R. Bocchetta a lancia
S. Tubo telescopico con accessorio per "posizione di parcheggio"
T. Bocchetta a "T"
U. Bocchetta a pennello
V. Tubospazzola (solo in alcuni modelli)
W. Spazzola parquet (solo in alcuni modelli)
X. Spazzola tappeti/pavimenti
Y. Spazzola aspiraliquidi
Z. Borsa portaccessori (solo in alcuni modelli)

PREPARAZIONE ALL'USO

Attenzione: durante il montaggio e la preparazione all'uso assicurarsi che la spina dell'apparecchio NON sia collegata ad alcuna presa di corrente.

1. Estrarre la tanica dal corpo macchina (fig. 1);
2. Ruotare i ganci (**F**) posti ai lati della tanica per sganciare il coperchio tanica (fig. 2);
3. Sollevare il coperchio (fig. 3).

UTILIZZO COME ASPIRAPOLVERE

1. Per utilizzare l'apparecchio come aspirapolvere, versare 1 litro di acqua nella tanica (fig. 4): **non superare il livello indicato sulla tanica.** L'acqua ha la funzione di trattenere la polvere evitando di disperderla nell'ambiente.
2. Richiudere la tanica bloccando il coperchio ruotando i ganci (**F**), quindi reinserirla nel corpo macchina (fig. 5).
3. Applicare il tubo flessibile (**Q**) all'apparecchio agganciando il raccordo nell'apposita sede fino a bloccarlo (fig. 6). Per estrarlo, premere i pulsanti di rilascio posti sul raccordo stesso e tirare (fig. 7).
4. Agganciare il tubo telescopico (**S**) all'impugnatura (fig. 8); allungare il tubo della misura necessaria (fig. 9).
5. Applicare l'accessorio desiderato al tubo telescopico (**S**) o direttamente all'impugnatura (**P**).

Accensione dell'apparecchio

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Premere il pulsante ⏻ ON/OFF (**I**).

L'apparecchio inizia a funzionare alla minima potenza di aspirazione.

Spegnimento dell'apparecchio

Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante ⏻ ON/OFF (**I**).

Regolazione elettronica della potenza di aspirazione dal pannello di controllo posto sull'apparecchio

Dopo aver premuto il pulsante ⏻ ON/OFF (**I**), premere il pulsante ±/- (**L**) (fig. 10): ad ogni pressione del pulsante si accende sul pannello di controllo la spia relativa alla potenza di aspirazione in uso; è così possibile sfruttare la massima potenza dell'apparecchio quando si deve aspirare la polvere da tappeti o pavimenti duri (marmo, ceramica, cotto etc.) o aspirare con forza aspirante ridotta quando si devono pulire tende e altri tessuti leggeri/delicati.

Funzionamento del telecomando sull'impugnatura (solo alcuni modelli)
Nei modelli con telecomando, è possibile accendere o spegnere l'apparecchio premendo il tasto ⏻ e regolare la potenza di aspirazione premendo il tasto + per aumentarla e premendo il tasto − per diminuirla (fig. 11).
Sul telecomando sono presenti due trasmettitori del segnale ad infrarossi: la presenza di due emittenti permette la trasmissione del segnale da tutte le posizioni di lavoro: tenete però presente che il telecomando deve essere direzionato verso l'apparecchio.

UTILIZZO COME ASPIRALIQUIDI

L'apparecchio può essere utilizzato come aspiraliquidi, per es. per aspirare liquidi versati accidentalmente a terra, ecc, utilizzando l'apposita spazzola.
La quantità di liquidi che si può recuperare è di circa 3,5 litri: quando si raggiunge il limite massimo, interviene il galleggiante di sicurezza e l'apparecchio smette di aspirare. In questo caso vuotare la tanica (**E**) ed il cestello (**D**) seguendo le istruzioni riportate al paragrafo "Pulizia periodica".

Nota bene:
Per ottenere il massimo delle prestazioni di raccolta, si consiglia di utilizzare l'apparecchio a tanica vuota.
Tuttavia, anche nell'utilizzo come aspirapolvere, è possibile recuperare liquidi.

DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI

Bocchetta a lancia (R - fig. 12)
Adatta per pulire gli angoli, bordi ecc.

Bocchetta a "T" (T - fig. 13)
Adatta in particolare per la pulizia di divani, sedie, tappezzerie, interni d'auto, coperte, materassi, tende ecc.

Bocchetta a pennello (U - fig. 14)
La bocchetta a pennello è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

Solo alcuni modelli: Turbo-spazzola (V - fig. 15)
Inserire l'accessorio al posto della spazzola combinata in dotazione. La spazzola rotante si muoverà ad apparecchio acceso con il passaggio dell'aria.
Non mettere le dita nella parte sottostante la turbospazzola quando l'apparecchio è in funzione; per l'eventuale pulizia del rullo, procedere a motore spento.
Evitare di passare sopra le frange del tappeto che potrebbero essere danneggiate dal movimento del rullo.
Per tappeti particolarmente delicati, l'uso troppo frequente della turbo-spazzola potrebbe a lungo andare rovinare il tessuto.
Se durante la pulizia la spazzola non è abbastanza scorrevole, diminuire la potenza di aspirazione dell'apparecchio.

Solo alcuni modelli: Spazzola parquet (W - fig. 16)
Questa speciale spazzola è dotata di morbide setole in crine naturale e ruote in feltro che scorrono sul pavimento, anche il più delicato, senza rovinarlo, assicurando un'accurata pulizia.

Spazzola combinata tappeti/pavimenti (X - fig. 17)
Aspira efficacemente la polvere sia da pavimenti (marmo, piastrelle) sia da tappeti o moquette.
Quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo **"pavimenti duri"** (▲) le setole si posizionano all'esterno per rendere più efficace la pulizia dei pavimenti duri; questa posizione è consigliata in caso si voglia pulire i pavimenti in profondità ed in caso di pavimenti con fughe pronunciate.
Quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo **"tappeti"** (▼) le setole sono all'interno e la spazzola è pronta per pulire le superfici tessili ed anche i pavimenti "delicati" come parquet, marmo, ecc.

Spazzola per aspirare liquidi (Y - fig. 18)
Adatta per l'aspirazione di liquidi, la spazzola è dotata di una parte in gomma che facilita l'aspirazione dei liquidi.

Posizione di parcheggio (PARKING - M)
Durante le pause della normale attività di pulizia, o quando l'apparecchio deve essere riposto, è possibile agganciare il tubo telescopico all'apparecchio perchè rimanga in ordine (fig. 19).

Pedale avvolgicavo (8m - O)
Una volta terminate le operazioni di pulizia, è possibile riavvolgere il cavo alimentazione utilizzando l'apposito pedale posto sul retro dell'apparecchio (fig. 20).

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Pericolo di scosse elettriche!
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia ordinaria (dopo ogni uso)

1. Estrarre la tanica dal corpo macchina (fig. 1);
2. Ruotare i ganci (**F**) posti ai lati della tanica per sganciare il coperchio tanica (fig. 2);
3. Sollevare il coperchio (fig. 3).
4. Svuotare la tanica e risciacquarla.
5. Controllare che all'interno del cestello non ci siano residui di sporco, altrimenti procedere con la pulizia periodica.

Pulizia periodica

6. Premere gli appositi ganci per staccare il cestello porta-galleggiante dal coperchio (fig. 21);
7. Ruotare in senso antiorario il supporto filtro ed estrarlo (fig. 22)
8. Sfilare il filtro dal supporto (fig. 23) e lavare sia il filtro che il supporto filtro con acqua corrente (fig. 24);
9. Controllare che il galleggiante sia libero di muoversi (fig. 25);
10. Una volta asciutto, reinfilare il filtro al supporto e riagganciare al cestello il supporto filtro ruotandolo in senso orario;
11. Riapplicare il coperchio al cestello (fig. 26) facendo combaciare la freccia stampata sul cestello con la guida attaccata al coperchio; quindi richiude.

Pulizia della tanica (AUTOCLEAN - fig. 27)
L'apparecchio dispone del tasto AUTOCLEAN che permette di pulire ed igienizzare automaticamente la tanica.
Per utilizzare la funzione, svuotare la tanica, versare 1 litro d'acqua e 10ml di detergente, corrispondenti a circa mezzo tappo del flacone in dotazione.
Premere il tasto AUTOCLEAN: si attiva la funzione e lampeggiano le spie "POWER LEVEL" ad indicare che la funzione è in uso.
Quando funziona in AUTOCLEAN, non è possibile variare il livello di potenza e l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
Una volta ultimato l'AUTOCLEAN, svuotare la tanica e risciacquarla con acqua per eliminare i residui di detergente.

Manutenzione filtro motore
Per assicurare la massima forza di aspirazione, il miglior raffreddamento del motore e l'assoluta pulizia e assenza di polvere nell'aria di uscita, è bene tenere sempre pulito il filtro motore. Questo è un filtro ad alta efficienza capace di trattenere delle particelle di oltre 0,3 micron di dimensione.
Per pulire il filtro, rimuovere la griglia posteriore premendo sulle due alette laterali (fig. 28).
Rimuovere il filtro dalla sua sede (fig. 29) e scuoterlo per togliere la polvere (fig. 30).
Quindi reinserire il filtro nella sua sede (fig. 31) e riposizionare la griglia posteriore.
Quando il filtro appare intasato in maniera evidente, sostituirlo con un filtro analogo, acquistabile presso i centri assistenza.

Modelli con telecomando sull'impugnatura: sostituzione delle batterie
Se i comandi da telecomando non funzionano più, è necessario procedere alla sostituzione delle batterie.

- Rimuovere il coperchio situato sull'impugnatura (fig. 32);
- Inserire nella giusta posizione due batterie R03 "AAA" 1,5V (vedere indicazioni all'interno del vano batterie);
- Reinserire il coperchio.

Nota bene: Sia in caso di sostituzione che di smaltimento del telecomando, le batterie devono essere rimosse ed eliminate secondo le leggi vigenti in quanto dannose per l'ambiente.

ACCESSORIO “DRY” (OPTIONAL)

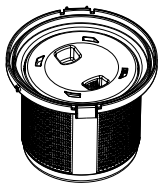

Presso i rivenditori ed i centri assistenza autorizzati dal costruttore è possibile acquistare l’accessorio “DRY” per aspirare senza utilizzare acqua.

Attenzione: se si utilizza l’apparecchio con l’accessorio “DRY” non è possibile aspirare liquidi; fate riferimento alle istruzioni allegate all’accessorio stesso.