

Quick Guide MW767FP

**GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO FORNO A MICROONDE
PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI, VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE
L'APPARECCHIO.**

FUNZIONE PASTA





- 1 Dopo aver tolto dal forno il piatto girevole e il relativo supporto con le routine, posizionare il supporto del cuocipasta all'interno del forno, inserendo i quattro pioli nei quattro fori del fondo della cavità.
- 2 Inserire la pasta all'interno del cuocipasta, ricoprirla completamente d'acqua fino a raggiungere assolutamente uno dei 2 livelli indicati nel mescolatore. Aggiungere il sale e chiudere con il coperchio.
- 3 Inserire il contenitore all'interno del forno e selezionare il tasto relativo alla temperatura dell'acqua (quello blu se l'acqua che avete versato è fredda, quello rosso se l'acqua è calda) premendolo più volte
- 4

fino a selezionare sul display il livello dell'acqua raggiunto nella pentola (L1 o L2).

Selezionare il tempo di cottura scritto nella confezione di pasta ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde).

Per avviare la funzione, premere il tasto  (fig. 4 par. funzione microonde). A fine cottura scolare il tutto.

ATTENZIONE: consigliamo di leggere attentamente il libretto istruzioni per spiegazioni più dettagliate su ogni singola operazione da fare.

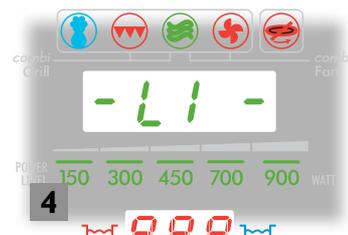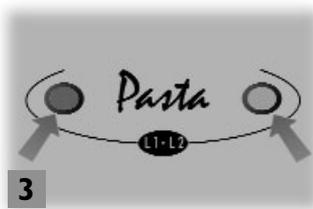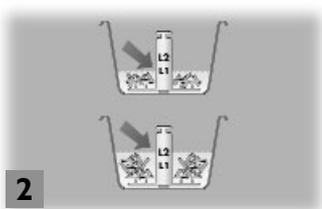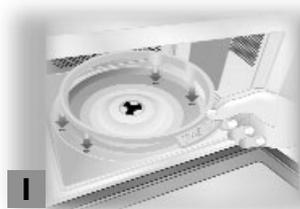

FUNZIONE MICROONDE





Preparare il cibo in un recipiente adatto alle microonde e posizionarlo sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.

- 1 Premere il tasto FUNCTION finché lampeggia il simbolo .
- 2 Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola TIME ADJUST.

- 3 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.

- 4 Per avviare la funzione, premere il tasto .

A cottura ultimata verrà emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta END.

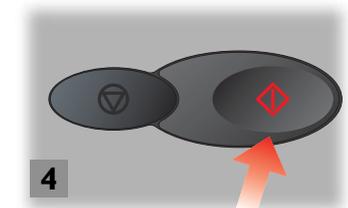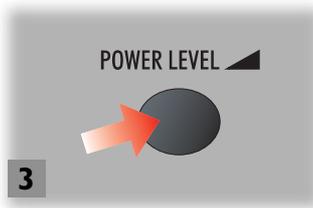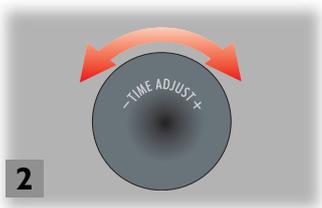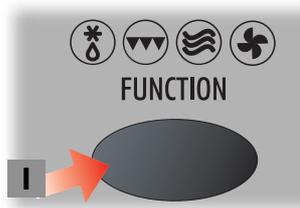

RISCALDAMENTO VELOCE (quick reheat)

Posizionare il cibo da riscaldare all'interno del forno sul piatto girevole, chiudere la porta e premere il tasto . Il forno si avvierà automaticamente per 30" alla massima potenza.

Premendo ulteriormente in rapida sequenza questo tasto, il tempo incrementerà di 30" alla volta fino a 3 minuti.

Una volta avviato il riscaldamento, il tempo può essere modificato con la manopola TIME ADJUST fino ad un massimo di 60 minuti.

FUNZIONE CONTAMINUTI

Premere il tasto FUNCTION finché nel display inferiore compaiono 3 trattini.

Selezionare il tempo desiderato ruotando la manopola TIME ADJUST e premere il tasto .

Al termine del tempo impostato verrà emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta END.



Living innovation



Quick Guide MW767FP

FUNZIONE MICROONDE + VENTILATO

Preparare il cibo da cucinare in un recipiente adatto alle microonde e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.

Premere il tasto FUNCTION (fig. 1 par. funzione microonde) finché lampeggiano i simboli  .

Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde).

Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL. (fig. 3 par. funzione microonde)

5 Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE.

Premere il tasto  (fig. 4 par. funzione microonde).

FUNZIONE VENTILATO

Posizionare all'interno del forno la griglia bassa e chiudere la porta del forno.

Premere il tasto FUNCTION (fig. 1 par. funzione microonde) finché lampeggia il simbolo .

Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde) ..

Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE (fig. 5 par. funzione microonde + ventilato).

Premere il tasto START (fig. 4 par. funzione microonde).

Una volta che il forno raggiunge la temperatura impostata (segnalato da 3 brevi "beep"), sul display inferiore rimarrà visualizzata la temperatura impostata.

A questo punto inserire il cibo all'interno del forno sopra la griglia bassa e premere il tasto .

Quando la cottura termina viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta *END*.

Alla fine della cottura è possibile mantenere in caldo il cibo semplicemente premendo il tasto .

FUNZIONE GRILL

Posizionare all'interno del forno la griglia alta e chiudere la porta del forno.

Premere il tasto FUNCTION (fig. 1 par. funzione microonde) finché lampeggia il simbolo .

Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde).


Premere il tasto START (fig. 4 par. funzione microonde)..

Dopo 3 minuti di preriscaldamento, inserire il cibo da grigliare sopra la griglia richiudere la porta e ripremere il tasto .

Quando la cottura termina (ricordarsi di girare il cibo a metà cottura) viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta *END*.

Quando la cottura termina viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta *END*.

Alla fine della cottura è possibile mantenere in caldo il cibo semplicemente premendo il tasto .

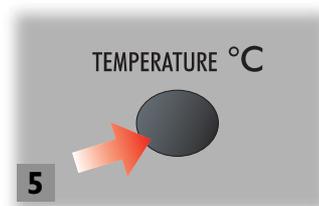

FUNZIONE MICROONDE + GRILL

Preparare il cibo da cucinare in un recipiente adatto alle microonde e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.

Premere il tasto FUNCTION (fig. 1 par. funzione microonde) finché lampeggiano i simboli  .

Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde) ..

Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL. (fig. 3 par. funzione microonde)

Premere il tasto  (fig. 4 par. funzione microonde).

Quando la cottura termina viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta *END*.

FUNZIONE SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Posizionare il cibo da scongelare direttamente sul piatto girevole oppure in un recipiente adatto alla cottura a microonde: chiudere la porta del forno.

Premere il tasto FUNCTION (fig. 1 par. funzione microonde) finché lampeggia il simbolo .

Selezionare il tempo di scongelamento ruotando la manopola TIME ADJUST (fig. 2 par. funzione microonde)..

Premere il tasto  (fig. 4 par. funzione microonde)..

Quando lo scongelamento termina viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta *END*.



Living innovation