

# Quick Guide MW869


**GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO FORNO A MICROONDE.**

**QUESTA GUIDA VELOCE, RIASSUME LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL VOSTRO FORNO.**

**PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI, VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

## Funzione automatica

- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo all'interno del forno sopra la griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola superiore (SELECT – AUTOMATIC) fino a selezionare la categoria desiderata e confermare premendo la manopola stessa.


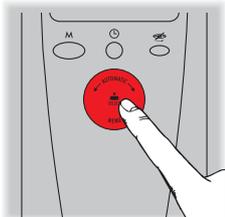


- 3 Ruotare nuovamente (solo se la ricetta lo chiede) la manopola superiore (SELECT – AUTOMATIC) fino a selezionare il sottomenù desiderato.
- 4 Premere il tasto START.





## Funzione manuale: Micro

- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO e confermare premendo la manopola stessa.

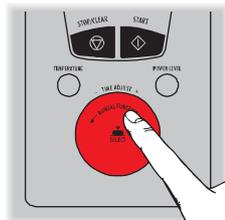
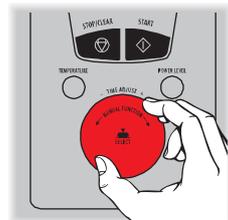


- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5 Premere il tasto START.

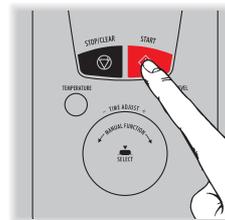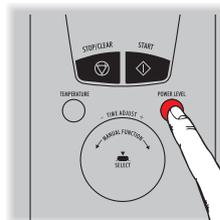


## Funzione manuale: Micro ventilato

- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO VENTILATO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.

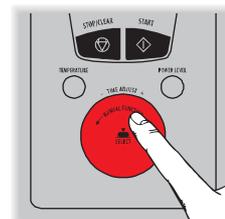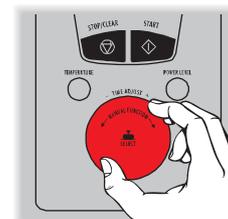





- 4 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5 Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE.
- 6 Premere il tasto START.

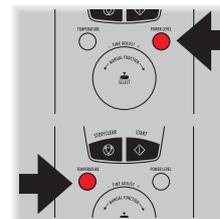

## Funzione manuale: Ventilato


- 1 Posizionare all'interno del forno la griglia bassa e chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione VENTILATO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE.

- 5 Premere il tasto START.
- 6 Una volta che il forno raggiunge la temperatura impostata (segnalato da 5 brevi "beep"), sul display lampeggia il tempo impostato precedentemente.
- 7 A questo punto inserire il cibo all'interno del forno sopra la griglia bassa e premere il tasto START.

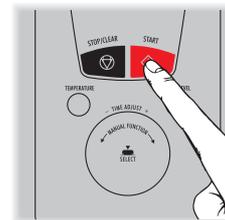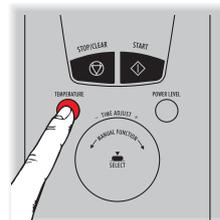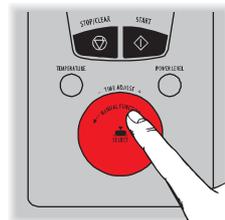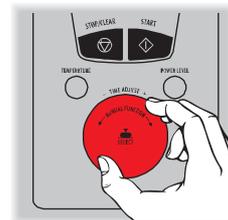

**DeLonghi**



Living innovation

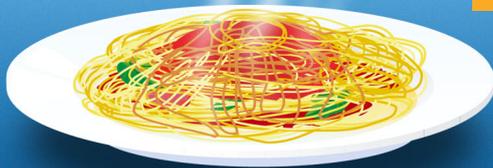


# Quick Guide MW869

## Funzione manuale: Micro grill

- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO GRILL e confermare premendo la manopola stessa.

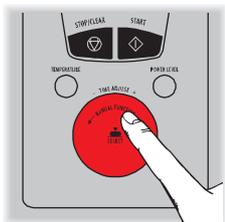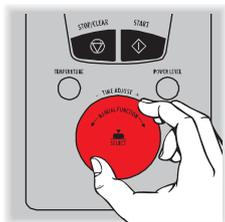


- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5 Premere il tasto START.

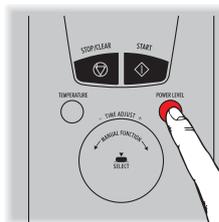


## Funzione manuale: Grill

- 1 Posizionare all'interno del forno la griglia alta e chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione GRILL e confermare premendo la manopola stessa.

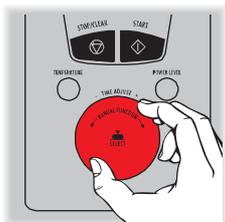


- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Premere il tasto START.
- 5 Dopo 3 minuti di preriscaldamento, inserire il cibo da grigliare sopra la griglia richiudere la porta e ripremere il tasto START.


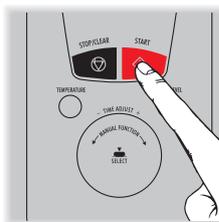


## Funzione manuale: Defrost

- 1 Posizionare il cibo da scongelare direttamente sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO e confermare premendo la manopola stessa.

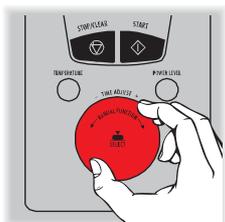

- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Premere ripetutamente il tasto POWER LEVEL finchè sul display compare la scritta DEFROST.
- 5 Premere il tasto START.

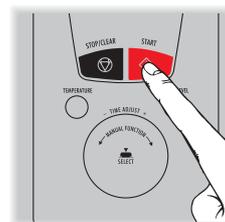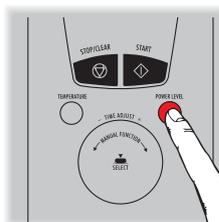

## Riscaldamento veloce

Posizionare il cibo da riscaldare all'interno del forno sul piatto girevole, chiudere la porta e premere il tasto START. Il forno si avvierà automaticamente per 30" alla massima potenza. Premendo ulteriormente in rapida sequenza questo tasto, il tempo si incrementerà di 30" alla volta fino a 3 minuti.

## Tasto memoria programmabile

Con questa funzione è possibile memorizzare un tipo di cottura che viene usata frequentemente (solo in funzione manuale).

- 1 Terminata una cottura, mantenere premuto il tasto M per più di 5 secondi; la funzione appena conclusa verrà memorizzata.
- 2 Per richiamare la funzione memorizzata basta premere il tasto M per meno di 3 secondi.

## Funzione contaminuti

- 1 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione CONTAMINUTI e confermare premendo la manopola stessa.
- 2 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore e premere il tasto START.
- 3 Durante questa funzione il forno è inutilizzabile per ogni tipo di cottura.



Living innovation