



# Quick Guide MW537P

**GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO FORNO A MICROONDE  
PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI, VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE  
L'APPARECCHIO.**

## FUNZIONE PASTA





- 1 Dopo aver tolto dal forno il piatto girevole e il relativo supporto con le routine, posizionare il supporto del cuocipasta all'interno del forno, inserendo i quattro pioli nei quattro fori del fondo della cavità.
- 2 Inserire la pasta all'interno del cuocipasta, ricoprirla completamente d'acqua fino a raggiungere assolutamente uno dei 2 livelli indicati nel mescolatore. Aggiungere il sale e chiudere con il coperchio.
- 3 Inserire il contenitore all'interno del forno e selezionare il tasto relativo alla temperatura dell'acqua (quello blu se l'acqua che avete versato è fredda, quello rosso se l'acqua è calda) premendolo più volte
- 4

fino a selezionare sul display il livello dell'acqua raggiunto nella pentola (L1 o L2).

Selezionare il tempo di cottura scritto nella confezione di pasta ruotando la manopola **TIME ADJUST**.

Per avviare la funzione, premere il tasto **START** . A fine cottura scolare il tutto.

**ATTENZIONE: consigliamo di leggere attentamente il libretto istruzioni per spiegazioni più dettagliate su ogni singola operazione da fare.**

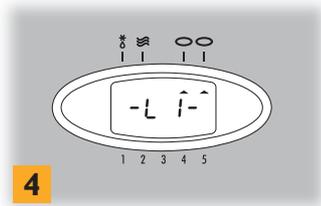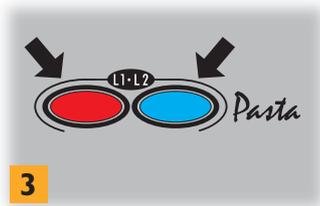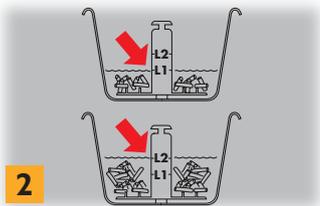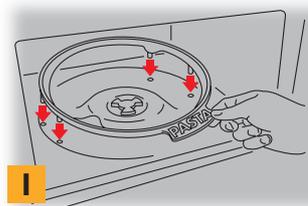

## FUNZIONE MICROONDE





Preparare il cibo in un recipiente adatto alle microonde e posizionarlo sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.

- 1 Premere il tasto . Sul display lampeggia **0:00**
- 2 Selezionare il tempo di cottura ruotando la manopola **TIME ADJUST**.

- 3 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto **POWER LEVEL**.

- 4 Per avviare la funzione, premere il tasto **START** .

A cottura ultimata verrà emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta **END**.

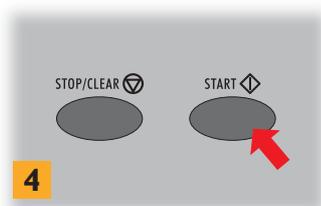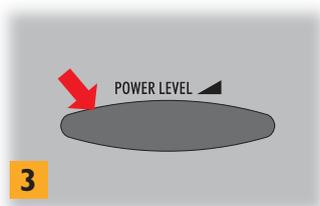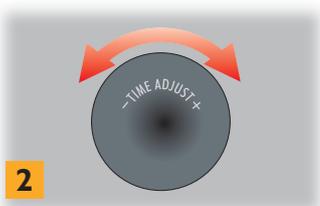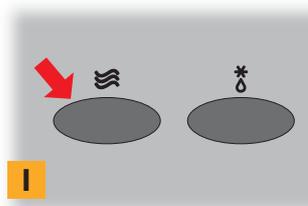

## RISCALDAMENTO VELOCE

Posizionare il cibo da riscaldare all'interno del forno sul piatto girevole e chiudere la porta.

Premere il tasto **+1min**. Premendo più volte il tasto, il tempo aumenterà a scatti di 30 secondi fino ad un massimo di 6 minuti.

Premere il tasto **START** .

## FUNZIONE SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Posizionare il cibo da scongelare direttamente sul piatto girevole oppure in un recipiente adatto alla cottura a microonde: chiudere la porta del forno.

Premere il tasto . Sul display lampeggia **0:00**

Selezionare il tempo di scongelamento ruotando la manopola **TIME ADJUST**.

Premere il tasto **START** .

Quando lo scongelamento termina viene emesso un segnale acustico e sul display compare la scritta **END**.



Living innovation