

STUFA CATALITICA

I

RADIATEUR A COMBUSTION CATALYTIQUE

F

FLÜSSIGGAS - KATALYT - HEIZGERÄT

D

STUFA CATALITICA


Dati Tecnici

Tipo	Categoria	Potenza Massima	Potenza Minima	Pressione del gas
vedi targa caratteristiche		KW g/h	KW g/h	
		3.0 218	1.85 134	28÷30 mbar

Questo apparecchio è predisposto per il funzionamento a gas Butano alla pressione nominale di 28÷30 mbar. Per una regolare combustione del gas è necessaria una quantità d'aria pari a 6 m³/h.

AVVERTENZE

- La stufa deve sempre essere usata seguendo le istruzioni. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in luogo sicuro.
- Questo apparecchio richiede un tubo in gomma e un regolatore di pressione conformi alle normative vigenti; se non sono forniti di serie rivolgetevi al vostro fornitore di gas locale o al vostro rivenditore autorizzato.
- Usare l'apparecchio solo in ambienti sufficientemente ventilati.
- Questo apparecchio non deve essere usato in seminterrati, nei bagni, nelle stanze da letto ed in stanze con volume inferiore ai 18.5 m³ (37 m³ se soggiorni).
- Questo apparecchio immette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui viene utilizzato.
- NON APPOGGIARE abiti o altri materiali sulla stufa, in quanto, oltre al pericolo di incendio, la loro presenza può pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio (fig. 1).
- NON SPOSTARE la stufa da una stanza all'altra quando è accesa (fig. 2).
- NON POSIZIONARE la stufa lungo un muro o vicino a tende o poltrone etc (fig. 3/4).

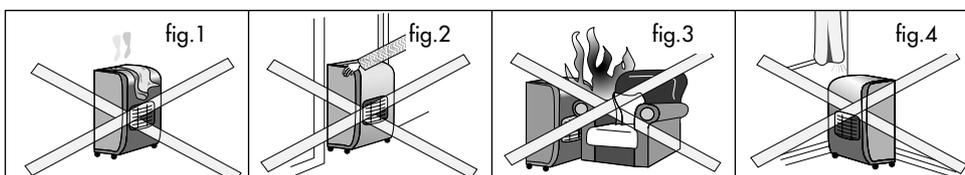

- RIVOLGERE SEMPRE la stufa verso il centro della stanza. Devono essere prese particolari precauzioni se la stufa si trova in locali dove può essere facilmente spostata se urtata da bambini o cani ecc.
- Devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalle pareti vicine: 20 cm dai lati, 150 cm dalla parte frontale. Per l'installazione attenersi alle normative vigenti. La stufa da lei acquistata è dotata di dispositivi di sicurezza che intervengono nel caso in cui si manifestano malfunzionamenti durante l'uso del prodotto. In caso di spegnimento accidentale della fiamma pilota (posta di fronte al bruciatore), oppure nel caso in cui il locale non sia sufficientemente ventilato, il dispositivo di sicurezza blocca l'afflusso di gas spegnendo la stufa.

Perdite di gas sono riconoscibili dall'odore

Se si sospetta l'esistenza di una perdita di gas, chiudere il rubinetto della bombola. Aprire la finestra ed arieggiare la stanza. NON scollegare il regolatore di pressione. Spegnerne tutte le luci e le fiamme. Aprire il gas lentamente e passare tutti i collegamenti con acqua saponata o detergente liquido. Una perdita di gas formerà delle bolle. Se si individua una perdita, chiudere il gas e contattare il personale specializzato. NON USARE la stufa se prima non è stata ispezionata accuratamente da personale qualificato.

NON USARE MAI fiammiferi o fiamme per individuare la perdita.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE

Bombola

E' possibile installare una bombola da 15 Kg. di capacità massima.

La sostituzione della bombola NON deve essere effettuata in presenza di fiamme. Usare la bombola solo ed esclusivamente in posizione verticale. Se viene usato un regolatore a vite assicurarsi che ci sia la guarnizione di tenuta e che sia in buone condizioni, in caso di dubbio sostituirla. Per posizionare la bombola del gas nel vano portabombola, è necessario sganciare lo schienale, che durante il trasporto è rivolto verso l'interno, allentando le viti.

Posizionare quindi la bombola nel vano portabombola e riagganciare lo schienale.

E' da evitare in modo assoluto di capovolgere la bombola, per usufruire completamente del suo contenuto.

Regolatori di pressione tubi e fascette stringitubo

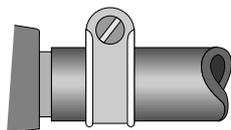


fig. 5

CONTROLLARE che il tubo in gomma sia calzato completamente sui portagomma e sia bloccato saldamente da eventuali fascette stringitubo (vedi fig 5). Controllare regolarmente la data di scadenza e le condizioni del tubo in gomma. Se scaduto o danneggiato, sostituirlo con uno conforme alle normative vigenti.

Quando si procede al collegamento del regolatore di pressione

alla bombola evitare di piegare e fare strozzature sul tubo di gomma.

Utilizzare solo regolatori di pressione da 28-30 mbar, conformi alle norme vigenti.

Ventilazione dei locali

USARE ESCLUSIVAMENTE IN STANZE BEN VENTILATE

Nelle stanze in cui viene usata la stufa bisogna prevedere un'adeguata ventilazione. Ciò assicura la rimozione dei prodotti della combustione e garantisce il ricambio dell'aria.

Lo schema che segue indica le dimensioni minime della stanza in cui è consigliato l'uso dell'apparecchio e le dimensioni delle aperture per il ricambio d'aria, divise equamente fra livello alto e basso, da praticare su una parete.

Dimensioni della stanza	Apertura per ricambio d'aria
30 m ³	75 cm ²

Griglia di protezione

La griglia ha lo scopo di prevenire pericoli di incendio; nessuna delle sue parti deve venir spostata permanentemente. **Non garantisce protezione totale per bambini o infermi.**

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE DELLA STUFA

- 1) Aprire il rubinetto della bombola del gas.
- 2) Ruotare la manopola termostato in senso antiorario fino alla posizione massima (numero 6). Premere a fondo il tasto "🔥" della valvola per 15 secondi, quindi 2 o 3 volte il tasto "⚡" dell'accenditore piezo; si accende la fiamma pilota (se la fiamma pilota non si accende ripetere le operazioni). Continuare a premere il tasto "🔥" della valvola per altri 15 secondi per permettere alla termocoppia di riscaldarsi, quindi rilasciare. Mantenere la manopola termostato sulla massima posizione (numero 6) per almeno 10 minuti. Al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata, ruotare la manopola termostato in senso orario fino a far coincidere l'indice "▼" con la posizione "3-4"; in questo modo l'apparecchio manterrà automaticamente la temperatura di confort ciclando fra potenza minima e potenza massima. Il termostato ambiente è il dispositivo che consente di mantenere la temperatura impostata costante. A stufa accesa ruotare la manopola termostato fino alla posizione massima confermata dall'accensione dei tre bruciatori. Quando la stanza avrà raggiunto la temperatura desiderata, ruotare la manopola termostato in senso orario fino allo spegnimento dei bruciatori laterali. In questo modo l'apparecchio manterrà automaticamente la temperatura prescelta ciclando tra max. (3 bruciatori accesi) e potenza minima (1 bruciatore acceso) e viceversa. Un corretto uso della funzione termostato permette di avere un efficace riscaldamento della stanza riducendo i consumi.

Accensione di emergenza

Nel caso di mancato funzionamento dello starter piezo, effettuare l'accensione della fiamma pilota con un fiammifero e ripetere le operazioni sopra descritte.

Spegnimento della stufa

Per spegnere la stufa chiudere il rubinetto della bombola.

Solamente chiudendo il rubinetto della bombola, si ottiene lo spegnimento totale dell'apparecchio.

Importante

Rilasciata la manopola al termine del periodo di avviamento (vedi targa istruzioni e libretto istruzioni) questa deve risalire di 5 mm. e ritoronare all'altezza originaria. Se ciò non accadesse, chiudere il gas e chiamare il centro di assistenza.

Non far funzionare assolutamente la stufa con la manopola artificialmente premuta in basso.

STUFA CATALITICA TERMOVENTILATA

Funzionamento elettrico

- Prima di usare l'apparecchio controllare che il voltaggio a vostra disposizione corrisponda a quello indicato in Volt sulla targhetta caratteristiche situata all'interno della stufa.
- Collegare la stufa solamente a prese di corrente fornite di una efficiente messa a terra e con una portata di 10/16A.
- QUESTO APPARECCHIO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE 89/336 E AL D.M. 476/92 SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.

Funzionamento ed uso

Inserire la spina nella presa e accendere il termoventilatore seguendo le istruzioni sottoriportate.

Prima di accendere il bruciatore del gas, leggere attentamente le istruzioni relative alle operazioni da seguire.

	SPENTO		Ventilazione + riscaldamento 900W (può essere usata assieme al bruciatore a gas 3000 W per un rapido riscaldamento della stanza)
	Solo ventilazione (può venir usata con il bruciatore a gas per una adeguata distribuzione del calore).		Ventilazione + riscaldamento 1800 W (può essere usata assieme al bruciatore a gas - 3000 W per un riscaldamento molto rapido della stanza).

IMPORTANTE

Non coprire l'apparecchio quando è in funzione, ciò potrebbe causare un pericoloso surriscaldamento e pericolo di incendio.

Avvertenze

- L'apparecchio deve essere sempre collegato ad una efficiente messa a terra. L'inosservanza di questa norma comporta automaticamente il decadere della garanzia.
- Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o piscine.
- Non appoggiare il cavo di alimentazione sull'apparecchio caldo.
- Usare questo apparecchio solo sul pavimento.
- Usare l'apparecchio sempre e solamente in posizione verticale.
- Non ostruire la griglia d'uscita dell'aria calda, nè quella di entrata dell'apparecchio.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito dall'utente. Nell'eventualità che ciò fosse necessario, bisogna utilizzare un utensile speciale. Consigliamo pertanto di ricorrere a personale autorizzato dall'azienda e di impiegare solo ricambi originali.
- L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.
- Non dirigere mai i flussi d'aria dell'apparecchio verso mobili, tende, bombole aerosol o materiali infiammabili.
- Non installare l'apparecchio in ambienti dove l'aria può contenere gas, olio, zolfo o, in prossimità di fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio in alta montagna.

MANUTENZIONE

Spolverare l'apparecchio con un panno soffice e umido solamente quando è spento, freddo e scollegato dalla presa. Non usare solventi o detergenti abrasivi. Controllare che la polvere non ostruisca le aperture per il passaggio dell'aria in entrata o in uscita. Per pulirle, utilizzare un'aspirapolvere. Quando l'apparecchio non viene utilizzato staccare la spina e riporre il cavo come illustrato nella fig.6.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, coprirlo e riporlo in un luogo asciutto e privo di polvere. Per qualsiasi problema tecnico e di manutenzione rivolgetevi al vostro Rivenditore Autorizzato. Il servizio tecnico di manutenzione deve essere effettuato ogni 2 - 3 anni. Per qualsiasi dubbio rivolgetevi al vostro Rivenditore Autorizzato più vicino.

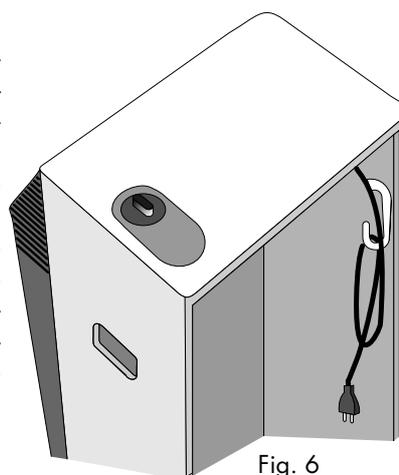


Fig. 6