

STUFA INFRAROSSI

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

I

GR

STUFA INFRAROSSI


Dati Tecnici

Tipo	Categoria	Potenza Massima		Potenza Media		Potenza Minima		Pressione del gas
Vedi targa caratteristiche		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4,20	305	2,85	207	1,50	109	28÷30 mbar

Questo apparecchio è predisposto per il funzionamento a gas Butano alla pressione nominale di 28÷30 mbar. Per una regolare combustione del gas è necessaria una quantità d'aria pari a 8,4m³/h.

AVVERTENZE

- La stufa deve sempre essere usata seguendo le istruzioni. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in luogo sicuro.
- Questo apparecchio richiede un tubo in gomma e un regolatore di pressione conformi alle normative vigenti; se non sono forniti di serie rivolgetevi al vostro fornitore di gas locale o al vostro rivenditore autorizzato.
- Usare l'apparecchio solo in ambienti sufficientemente ventilati.
- Questo apparecchio non deve essere usato in seminterrati, nei bagni, nelle stanze da letto ed in stanze con volume inferiore ai 15 m³ (30 m³ se soggiorni).
- Usare questo apparecchio solo su pavimento.
- Questo apparecchio immette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui viene utilizzato.
- NON APPOGGIARE abiti o altri materiali sulla stufa, in quanto, oltre al pericolo di incendio, la loro presenza può pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio (fig. 1).

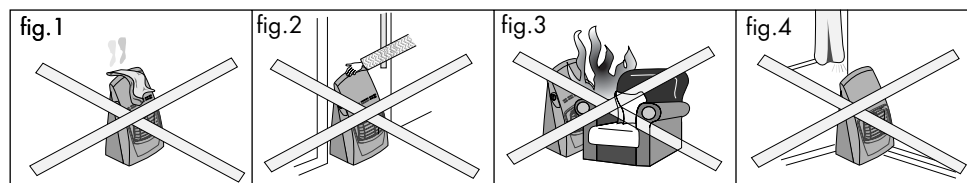

- NON SPOSTARE la stufa da una stanza all'altra quando è accesa (fig. 2).
- NON POSIZIONARE la stufa lungo un muro o vicino a tende o poltrone etc (fig. 3/4).
- RIVOLGERE SEMPRE la stufa verso il centro della stanza. Devono essere prese particolari precauzioni se la stufa si trova in locali dove può essere facilmente spostata se urtata da bambini o cani ecc.
- Devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalle pareti vicine: 20 cm dai lati, 150 cm dalla parte frontale. Per l'installazione attenersi a quanto riportato nelle norme UNICIG 7129 e norme UNI CIG 7131 paragrafi 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- La stufa da lei acquistata è dotata di dispositivi di sicurezza che intervengono nel caso in cui si manifestano malfunzionamenti durante l'uso del prodotto. In caso di spegnimento accidentale della fiamma pilota (posta di fronte al bruciatore) oppure nel caso in cui il locale non sia sufficientemente ventilato, il dispositivo di sicurezza blocca l'afflusso di gas spegnendo la stufa.
- Non utilizzare la stufa in alta montagna.

Perdite di gas sono riconoscibili dall'odore

Se si sospetta l'esistenza di una perdita di gas, chiudere il rubinetto della bombola. Aprire la finestra ed arieggiare la stanza. NON scollegare il regolatore di pressione. Spegnerne tutte le luci e le fiamme. Aprire il gas lentamente e passare tutti i collegamenti con acqua

saponata o detergente liquido. Una perdita di gas formerà delle bolle. Se si individua una perdita, chiudere il gas e contattare il personale specializzato. **NON USARE** la stufa se prima non è stata ispezionata accuratamente da personale qualificato. **NON USARE MAI** fiammiferi o fiamme per individuare la perdita.


ISTRUZIONI MONTAGGIO STUFA

Rimuovere il polistirolo di fissaggio del basamento.

Successivamente rimuovere il basamento della stufa dalla base inferiore in polistirolo.


Adagiarlo sul pavimento o su di un piano orizzontale.

Rimuovere le due viti già inserite sui due fori "A" (fig.5).

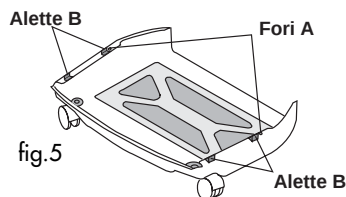


Posizionare l'assieme facciata stufa sul basamento, facendo attenzione che le quattro alette "B" presenti sul basamento, si inseriscano correttamente dentro le rispettive quattro feritoie "C" presenti sul fondo dell'assieme facciata stufa (fig.6).



Dopo aver inserito le quattro alette nelle rispettive sedi, spingere in avanti l'assieme facciata fino al completo scorrimento delle alette nelle rispettive sedi, facendo in modo che i fori di fissaggio "A" sul basamento combacino con i rispettivi fori di fissaggio sull'assieme facciata. Fissare il tutto con le due viti precedentemente rimosse. Inserire la bombola nel vano (fig.7).

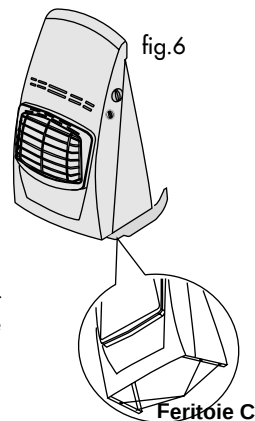

Posizionare infine lo schienale flessibile, agganciando le due clip all'estremità ed inserendo le alette dello stesso, nelle sei feritoie presenti nella parte posteriore della stufa (fig.8).

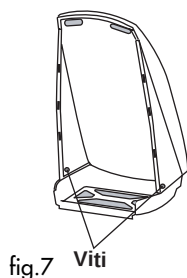

Attenzione: per sganciare premere sulle relative clips

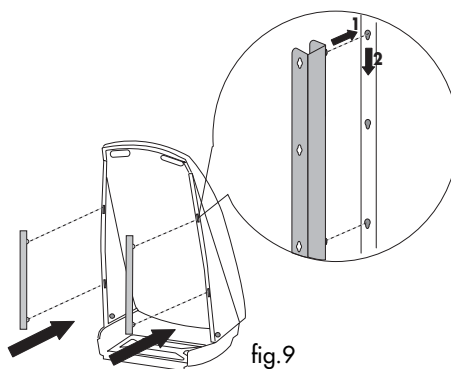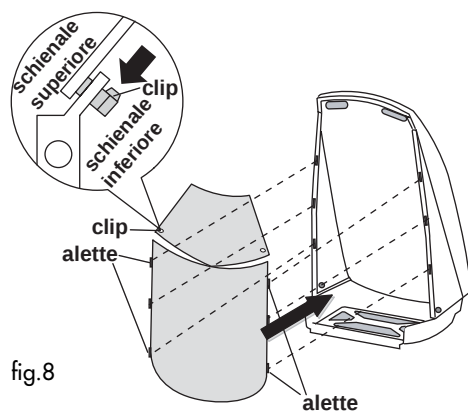

Nota: due pratiche staffe permettono l'utilizzo di bombole di varie dimensioni.

Agganciare le staffe all'assieme facciata (fig.9) ed inserire lo schienale seguendo le istruzioni riportate nel libretto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE

Bombola

E' possibile installare una bombola da 15 Kg. di capacità massima.

La sostituzione della bombola NON deve essere effettuata in presenza di fiamme. Usare la bombola solo ed esclusivamente in posizione verticale. Se viene usato un regolatore a vite assicurarsi che ci sia la guarnizione di tenuta e che sia in buone condizioni, in caso di dubbio sostituirla. Per posizionare la bombola del gas nel vano portabombola, é necessario sganciare lo schienale.

Posizionare quindi la bombola nel vano portabombola e riagganciare lo schienale.

Regolatori di pressione tubi e fascette stringitubo

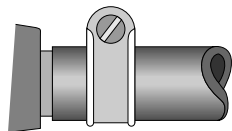


fig. 10

CONTROLLARE che il tubo in gomma sia calzato completamente sui portagomma e sia bloccato saldamente da eventuali fascette stringitubo (vedi fig 10). Controllare regolarmente la data di scadenza e le condizioni del tubo di gomma. Se danneggiato o scaduto, sostituirlo con uno conforme alle normative vigenti di 400 mm di lunghezza.

Quando si procede al collegamento del regolatore di pressione alla bombola evitare di piegare o fare strozzature sul tubo di gomma.

Utilizzare solo regolatori di pressione da 28÷30 mbar, conformi alle norme vigenti.

Ventilazione dei locali

USARE ESCLUSIVAMENTE IN STANZE BEN VENTILATE

Nelle stanze in cui viene usata la stufa bisogna prevedere un'adeguata ventilazione. Ciò assicura la rimozione dei prodotti della combustione e garantisce il ricambio dell'aria.

Lo schema che segue indica le dimensioni minime della stanza in cui è consigliato l'uso dell'apparecchio e le dimensioni delle aperture per il ricambio d'aria, divise equamente fra livello alto e basso, da praticare su una parete.

Posizione manopola	Dimensioni della stanza	Apertura per ricambio d'aria
Posizione  fiamma piccola (potenza minima)	15 m ³	105 cm ²
Posizione  fiamma grande (potenza massima)	42 m ³	
Posizione  fiamma media (potenza media)	28.5 m ³	

Griglia di protezione

La griglia ha lo scopo di prevenire pericoli di incendio; nessuna delle sue parti deve venir spostata permanentemente. **Non garantisce protezione totale per bambini o infermi.**

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Accensione della stufa

1. Aprire il rubinetto della bombola del gas.
2. PARTENDO DALLA POSIZIONE « ● » premere a fondo la manopola di regolazione per circa 10 secondi , quindi ruotarla sulla posizione 🔥 (fiamma piccola). Se la fiamma pilota non si accende riportare la manopola nella posizione iniziale e ripetere l'operazione. Continuare a premere a fondo la manopola per altri 20 secondi per consentire alla termocoppia di riscaldarsi, ruotare quindi la manopola per selezionare la potenza desiderata secondo le seguenti indicazioni : 🔥 (fiamma piccola) portata minima,
🔥 (fiamma grande) portata massima, 🔥 (fiamma media) portata media,

Accensione di emergenza

Nel caso di mancato funzionamento dello starter piezo, effettuare l'accensione della fiamma pilota con un fiammifero e ripetere le operazioni sopra descritte.

Spegnimento della stufa

Per spegnere la stufa chiudere il rubinetto della bombola.

Solamente chiudendo il rubinetto della bombola, si ottiene lo spegnimento totale dell'apparecchio.

Importante

Rilasciata la manopola al termine del periodo di avviamento (vedi targa istruzioni e libretto istruzioni) questa deve risalire di 5 mm. e ritornare all'altezza originaria. Se ciò non accadesse, chiudere il gas e chiamare il centro di assistenza.

Non far funzionare assolutamente la stufa con la manopola artificialmente premuta in basso.

MANUTENZIONE

Spolverare l'apparecchio con un panno soffice e umido solamente quando è spento e freddo. Non usare solventi o detergenti abrasivi. Controllare che la polvere non ostruisca le aperture per il passaggio dell'aria in entrata o in uscita. Per pulirle, utilizzare un aspirapolvere.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, coprirlo e riporlo in un luogo asciutto e privo di polvere. Per qualsiasi problema tecnico e di manutenzione rivolgetevi al vostro servizio assistenza tecnico autorizzato. Il servizio tecnico di manutenzione deve essere effettuato ogni 2 - 3 anni. Per qualsiasi dubbio, rivolgetevi al vostro servizio assistenza tecnico autorizzato più vicino.