


Stufe a gas Termostatiche Termostatiche ventilate

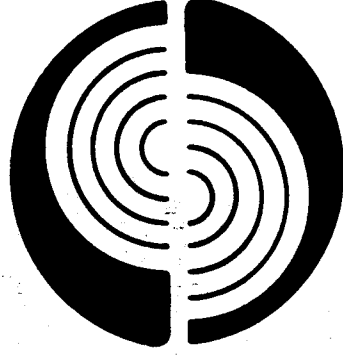

**LASUPER
CALOR**

**Mod. G70T
G95T
G115T
G98TV
G120TV**

Libretto istruzioni

Indice

Importante!

L'uso di questa nuova apparecchiatura è facile. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è importante leggere attentamente questo libretto e seguire tutte le istruzioni prima di farla funzionare per la prima volta.
Il libretto fornisce le indicazioni corrette sull'installazione, l'uso e la manutenzione oltre a dare utili consigli.

La garanzia

La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia.
Il relativo certificato di garanzia lei lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richiedi al Rivenditore indicando la data di acquisto, il modello e il numero di matricola che sono stampigliati sulla targhetta che identifica l'apparecchiatura.
La preghiamo di tener presente che, affinché la garanzia sia operante, è necessario compilare e spedire, entro 8 giorni dall'acquisto, la parte B del certificato di garanzia al Servizio di Assistenza Tecnica.
Conservi la parte più piccola del certificato stesso e la esibisca in caso di necessità al personale del Servizio di Assistenza Tecnica insieme alla ricevuta-scontrino fiscale o alla bollo di accompagnamento.
Senza il rispetto di questa procedura il personale tecnico sarà costretto ad addebitare qualsiasi eventuale riparazione.

Tabella dati tecnici	pag. 4
Istruzioni per l'installatore	pag. 5
Posizione dell'apparecchio	pag. 5
Raccordo al camino	pag. 5
Collegamento al condotto del gas	pag. 5
Allacciamento elettrico	pag. 5
Regolazione	pag. 6
Trasformazione a gas liquido	pag. 6
Funzionamento	pag. 8
Accensione bruciatore pilota	pag. 8
Accensione bruciatore principale e funzionamento termostatico	pag. 8
Spegnimento	pag. 8
Funzionamento del ventilatore	pag. 8
Pulizia	pag. 9
Casi di irregolare funzionamento	pag. 10

Dati tecnici

Serie	Tipo gas	Pressione alimentazione mbar	Ø Iniettore centesimi mm	Consumi	Ø tubo scarico mm
G70T	metano	18	230	0,741 m³/h	80 (100)
	G.P.L.	30	130	551 g/h	
G95T	metano	18	290	1,059 m³/h	100
	G.P.L.	30	160	786 g/h	
G115T	metano	18	315	1,270 m³/h	100
	G.P.L.	30	175	944 g/h	
G98TV	metano	18	295	1,111 m³/h	100
	G.P.L.	30	165	825 g/h	
G120TV	metano	18	320	1,323 m³/h	100
	G.P.L.	30	180	983 g/h	

Importante:

Per una perfetta installazione, regolazione o trasformazione della stufa all'uso di altri gas, è necessario ricorrere ad un **installatore qualificato**. La mancata osservanza di questa precauzione provoca il decadere della Garanzia.

Attenzione:

Durante il funzionamento tutte le parti dell'apparecchio raggiungono elevate temperature. È opportuno che i bambini non si avvicinano alla stufa.

Posizione dell'apparecchio

Collocare la stufa in una posizione tale che l'aria vi possa circolare liberamente attorno e riscaldarsi; si consiglia lasciare tra le pareti e stufa uno spazio di almeno 20 cm. Evitare di inserirla nelle nicchie esistenti nelle pareti.

Il locale dove viene installata la stufa deve essere sufficientemente ventilato (norme UNI-CIG 7129 e 7131).

Avvertenza:

Le pareti ed il pavimento adiacenti devono resistere ad aumenti di temperatura di circa 80°C.

Raccordo al camino

Collegare la stufa alla canna fumaria tramite tubi in lamiera del tipo comune da fumisteria, aventi un diametro come specificato in tabella. Curare la perfetta tenuta degli innesti e delle giunture. È opportuno evitare tratti orizzontali; dare sempre una pendenza in salita almeno del 10%. Limitare il più possibile gomiti; attenersi in ogni caso a quanto prescritto dalle norme UNI-CIG 7129 e 7131.

Qualora manchi la canna fumaria ed il tubo di scarico esca a parete, esso deve essere protetto da un dispositivo antiventio.

Collegamento al condotto del gas

Bisogna prevedere un rubinetto di intercettazione del gas a monte della stufa.

Si consiglia l'allacciamento mediante tubi metallici; se questo non è possibile usare solo un tubo in gomma con apposite fascette stringitubo a norme UNI-CIG 7140 e 7141.

Importante:

Fare attenzione che il tubo in gomma che collega la stufa al condotto del gas non passi sotto il basamento e non entri in contatto con le pareti dell'apparecchio, poiché il calore lo danneggerebbe creando possibili fughe di gas.

Controllare periodicamente lo stato di conservazione del tubo in gomma ed eventualmente sostituirlo. Verificare la data di scadenza.

Allacciamento elettrico

(solo per modelli con ventilatore)

Inserire la spina nella presa di corrente dopo aver verificato che il voltaggio della rete domestica corrisponda al valore in VOLT indicato nella targhetta sul retro dell'apparecchio.

Inserire la spina in presa dotata di efficiente messa a terra.

Qualora si desideri effettuare un collegamento fisso alla rete di alimentazione, bisogna prevedere un dispositivo omnipolare di disinserzione dalla rete con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 10/4/1984 e alla Direttiva CEE N. 82/499 del 7/6/1982 relativa alla soppressione dei radiodisturbi.

N.B.:

In caso di sostituzione del cavo si alimentazione usare solo cavo in gomma normalizzato. Il conduttore collegato al morsetto di terra deve essere più lungo di almeno 5 cm, rispetto ai conduttori attivi.

Regolazione

Tutte le stufe sono tarate e collaudate dalla fabbrica per il funzionamento a gas metano con pressione in uscita regolata a 100 mm di colonna d'acqua, verificabile dalla presa di pressione E (fig. 3). Ciononostante è comunque necessaria una regolazione della stufa in fase di prima installazione per adattarla alle particolari caratteristiche locali della rete di metano, molto spesso variabili da luogo a luogo.

No utilizzare la stufa con gas diverso da quello di taratura (v. targhetta sullo schienale), poichè potrebbero verificarsi gravi danni all'apparecchiatura.

Per far funzionare la stufa con gas diversi da quello di taratura procedere nel seguente modo:

Trasformazione a gas liquido (G.P.L.)

Montare sul portagomma della stufa la riduzione per G.P.L. in dotazione.

Montare sulla bombola un riduttore di pressione normalizzato a taratura fissa di 300 mm di colonna d'acqua con portata sufficiente al consumo orario della stufa (v. tabella dati tecnici).

Togliere l'ugello «A» (fig. 1) e sostituirlo con quello adatto in dotazione (v. tabella).

Accendere la fiamma pilota.

Svitare il tappo «B» (fig. 1) del gruppo pilota ed agire sulla vite interna fino ad ottenere sul bruciatore una fiamma lunga circa 15 mm in modo che lambisca perfettamente la termocoppia.

Rimettere il tappo «B» e bloccarlo a fondo, ricordandosi di interporre la guarnizione di tenuta.

Sollevare il coperchio «F» della valvola (fig. 2) allentando la vite «G» (fig. 2).

Avvitare a fondo la vite «H» (fig. 3) 15 giri. Rimontare il coperchio.

Portare la manopola «M» in posizione 7 per l'accensione del bruciatore principale (fig. 2).

Regolare la fascetta «C» (fig. 1) per l'ammissione dell'aria al bruciatore fino ad ottenere una buona fiamma di colore azzurro.

Per la regolazione del minimo, ruotare la manopola «M» (fig. 2) verso la posizione 7 e fermarsi appena ottenuta l'accensione del bruciatore principale. Quindi agire sulla vite «MIN» della valvola (fig. 2) fino ad ottenere una fiamma alta 7-8 mm.

Fig. 1

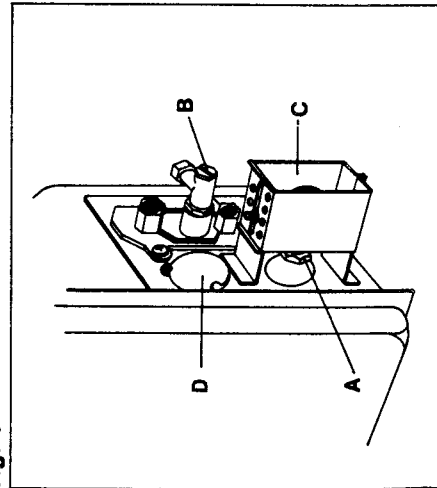


Fig. 2

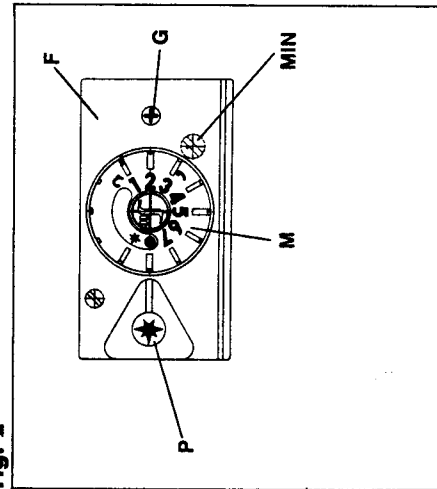


Fig. 3


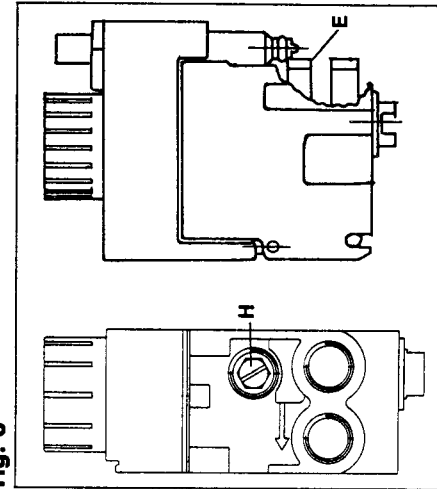


Fig. 4

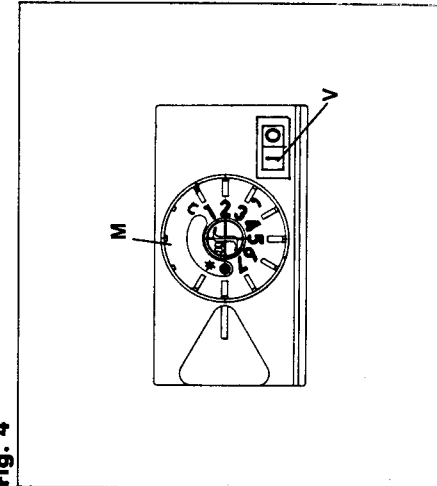

Funzionamento

Accensione bruciatore pilota

Aprire il rubinetto di intercettazione del gas a monte della stufa. Ruotare la manopola «M» della valvola (fig. 2) in modo da far coincidere l'indice di riferimento con il simbolo.

Premere a fondo la manopola «M» e nei modelli con accensione piezoelettrica premere a fondo 2 o 3 volte il pulsante del piezo «P» (v. fig. 3). I modelli con ventilatore non hanno il pulsante piezo in quanto sono dotati di un dispositivo di accensione elettronico automatico. È quindi sufficiente premere la manopola «M» (fig. 4).

In caso di interruzione di erogazione di energia elettrica la stufa può essere accesa manualmente con fiammifero accendendo al bruciatore pilota tramite lo sportellino «D» in (fig. 1).

Mantenere premuta la manopola «M» per venti secondi ancora, poi rilasciarla.

Quando il bruciatore pilota non rimanesse acceso attendere 5 minuti e quindi ripetere l'operazione.

In questo periodo la valvola è in posizione di «interlock» ed è impedita la riaccensione.

Non forzare la manopola in questo periodo.

Durante la prima accensione premere la manopola «M» più a lungo per scaricare eventuali residui d'aria dalle tubazioni.

Accensione bruciatore principale e funzionamento termostatico

Per l'accensione del bruciatore principale ruotare in senso antiorario la manopola «M». In linea di massima, per ottenere una temperatura ambiente di 20°C, è necessario far coincidere l'indice di riferimento della manopola con il numero 5.

Quando nel locale si raggiungerà la temperatura programmata, le fiamme del bruciatore principale si abbasseranno automaticamente e si rialzeranno solo se la temperatura ambiente diminuirà di circa 2°C.

N.B.:

Il bruciatore principale si accende solo se la temperatura ambiente è inferiore a quella scelta. Per esempio, se nell'ambiente ci sono già 20°C, il bruciatore principale non si accende posizionando la manopola nei numeri 1-2-3.

Spegnimento

Per spegnere solo il bruciatore principale, ruotare in senso orario la manopola «M» facendo coincidere l'indice di riferimento sul simbolo della valvola. Rimarrà acceso solo la fiamma pilota (fig. 2-4).

Per spegnere completamente la stufa, ruotare la manopola «M» in posizione • e premere a fondo. Ricordarsi di chiudere il rubinetto di intercettazione del gas a monte dell'apparecchio quando l'apparecchio è spento.

N.B.:

Nelle ore di maggior consumo da parte dell'utenza è possibile che si verifichi un abbassamento della fiamma, dovuto unicamente ad insufficienza dell'erogazione di gas.

Funzionamento del ventilatore

(se previsto)

Per far funzionare il ventilatore premere in posizione I l'interruttore «V», per arrestarlo premere in posizione 0 (v. fig. 4).

Mettere in funzione il ventilatore solo quando la stufa è calda (2 o 3 minuti dopo l'accensione). Uno speciale dispositivo avvia automaticamente il ventilatore solo a stufa calda e con interruttore in posizione I.

Pulizia

Pulire la mantellatura solo a stufa fredda; È indispensabile eseguire frequentemente un'accurata pulizia generale della stufa, tenendo presente che:

le parti smaltate vanno spolverate periodicamente usando uno straccio soffice ed asciutto; se necessario lavate con acqua e sapone e quindi asciugate accuratamente. Non usate polveri abrasive che potrebbero danneggiare lo smalto.

Alla fine o all'inizio di ogni periodo stagionale di funzionamento effettuare la pulizia del tubo di scarico.

Desiderando immagazzinare la stufa nel periodo estivo, scegliere un luogo privo di umidità.

Se si riscontrano anomalie nel funzionamento far controllare la stufa da personale qualificato; le istruzioni sono riportate nella parte del libretto riservata all'installatore.

N.B.:

Prima di eseguire la pulizia dei modelli con ventilatore togliere la spina dalla presa di corrente.

Assistenza Tecnica - Ricambi Originali

Questa apparecchiatura, prima di lasciare la fabbrica, è stata collaudata e messa a punto da personale esperto e specializzato, in modo da dare i migliori risultati di funzionamento. Ogni riparazione o messa a punto che si rendesse in seguito necessaria, deve essere fatta con la massima cura e attenzione.

Per questo motivo raccomandiamo di rivolgerVi sempre al Concessionario che ha effettuato la vendita o al nostro Centro di Assistenza più vicino specificando il tipo di inconveniente e il modello di apparecchiatura in Vostro possesso. Ricordate inoltre che i ricambi originali si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e negozi autorizzati.

Casi di irregolare funzionamento	Cause e rimedi
Il bruciatore pilota non si accende	Controllare: che il gas arrivi alla stufa che sia aperto il rubinetto di intercettazione gas che non ci sia aria nella tubazione che il foro dell'ugello bruciatore pilota non sia otturato Verificare le operazioni di accensione e regolazione
Il bruciatore pilota si spegne quando si rilascia il pulsante	Verificare: che la fiamma del bruciatore pilota lambisca la termocoppia che l'estremità della termocoppia sia pulita e ben avvitata sull'apposita sede della valvola controllare la termocoppia ed eventualmente sostituirla
La fiamma del bruciatore principale fa punte gialle	Vi è poca aria per la combustione, aprire la fascetta per la presa dell'aria al bruciatore
La fiamma del bruciatore principale tende a staccare	Vi è troppa aria, chiudere la fascetta dell'aria al bruciatore Verificare la pressione (v. regolazione)
Il termostato riduce la fiamma al minimo con l'ambiente ancora freddo	Lasciare più spazio libero attorno alla stufa per facilitare la circolazione d'aria
Il termostato non riduce la fiamma verso il minimo	Attendere che l'ambiente si riscaldi bene Eliminare con un opportuno riparo eventuale corrente d'aria fredda nella parte inferiore della stufa che mantiene il bulbo del termostato troppo freddo

La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente opuscolo. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.