


## IMPORTANTE

**Leggere con attenzione  
questo libretto istruzioni  
prima di usare  
l'apparecchio. Solo così  
potrete ottenere i  
migliori risultati e la  
massima sicurezza  
d'uso**

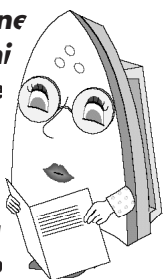

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni!

- Prima dell'utilizzo verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo a impianto e prese di corrente aventi portata minima di 10 A e dotate di efficiente messa a terra.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adatto, da personale professionalmente qualificato.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. In caso di dubbio, rivolgersi ad una persona professionalmente qualificata.
- Non lasciare l'apparecchio contenente acqua in un ambiente a temperatura inferiore o uguale a 0°C.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgetevi a personale professionalmente qualificato.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- E' sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile, è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore.
- Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli e da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali.

## In particolare:

- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non usare l'apparecchio in locali adibiti a bagno.
- Non tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito inutilmente inserito perché può diventare fonte di pericolo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, staccando la spina.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Quando si decide di non utilizzare più l'apparecchio, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliandone il cavo di alimentazione.
- Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore.
- Non mettere mai l'apparecchio sotto il rubinetto per aggiungere acqua.
- Evitare assolutamente il contatto tra la piastra calda ed i cavi.
- In caso di intervento del termolimitatore di sicurezza, il ferro smette di funzionare. Per riutilizzarlo, è necessario affidare l'apparecchio a personale professionalmente qualificato.
- Evitare di dirigere il getto di vapore sulle persone, perché pericoloso.
- Evitare l'uso del ferro su tessuti troppo bagnati.
- Evitare di riporre il ferro sul suo alloggiamento quando la piastra è ancora calda.
- Non fate miscele con smacchiatori o simili.
- Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Spegnerlo l'interruttore generale dell'apparecchio quando lo stesso non è utilizzato.
- La caldaia non deve essere spostata durante il funzionamento.
- **Non svitare mai il tappo della caldaia con l'apparecchio collegato alla rete di alimentazione.**
- La caldaia deve essere posizionata su di una superficie piana e particolarmente resistente alle elevate temperature.
- Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 87/308 (D.M.13/04/89) sulla soppressione dei radio-disturbi.

## DESCRIZIONE

- A** Appoggio removibile
- B** Astina reggicavo
- C** Lampada spia termostato
- D** Manopola regolazione termostato
- E** Pulsante vapore
- F** Tappo caldaia
- G** Cavo di alimentazione
- H** Caldaia
- I** Interruttore ON/OFF alimentazione caldaia con ECOprogram + spia
- L** Interruttore ON/OFF alimentazione caldaia con JETprogram + spia
- M** Spia pronto vapore
- N** Spia esaurimento acqua
- O** Manopola regolazione vapore
- P** Interruttore generale + spia

## STIRATURA CON VAPORE

**Prima di stirare a vapore accertarsi che il tessuto possa sopportare tale tipo di stiratura.**

- L'apparecchio funziona con acqua normale. In caso di acqua molto calcarea suggeriamo di usare acqua distillata o demineralizzata.
- Disinserire sempre la spina dalla presa di alimentazione prima di riempire la caldaia.
- Questo apparecchio è dotato di un apposito tappo di sicurezza. Per poterlo svitare è necessario **premerlo** verso il basso e **contemporaneamente ruotarlo** in senso antiorario. (vedi fig. 1).

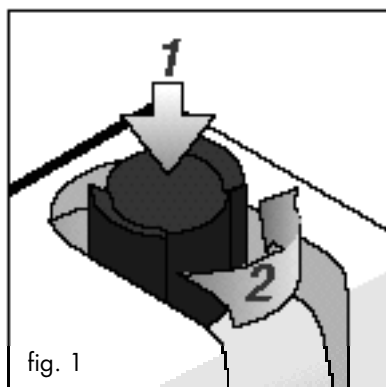


fig. 1

- Versare nel serbatoio l'acqua (circa 1,2 litri) facendo attenzione a non farla fuoriuscire (vedi fig. 2).

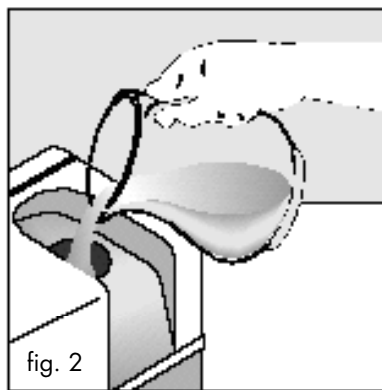


fig. 2

**Attenzione: fare in modo che durante la fase di caricamento e durante la stiratura la caldaia rimanga in posizione orizzontale; solo così potrete garantire il massimo delle prestazioni in ogni momento.**

- Per chiudere bene il tappo, premerlo a fondo e contemporaneamente ruotarlo in senso orario per più volte fino a giungere a fine corsa.
- Dopo aver ben chiuso il tappo, introdurre la spina nella presa di corrente.
- Premere l'interruttore **P**. L'accensione della spia luminosa segnala che l'apparecchio e il ferro sono accesi.
- Premere l'interruttore **I** o **L** per scegliere tra i 2 programmi caldaia disponibili:
  - **JETprogram** (tasto **L**): programma per iniziare a stirare a vapore dopo solo 4 minuti dall'accensione e con tantissimo vapore per una stiratura super-veloce.
  - **ECOprogram** (tasto **I**): programma economico che garantisce contenimento dei consumi e tanto vapore per una stiratura nel rispetto dell'economia familiare. Pronto all'uso in circa 8 minuti.
- Selezionare le temperature desiderate ruotando la manopola del termostato **D** (vedi fig. 3).

Un apposito settore delimita il campo di utilizzo del vapore.

L'accensione della spia vapore **M** indica che l'apparecchio è pronto per l'uso.

Il successivo spegnimento della luce è del tutto normale. La spia si accenderà e spe-

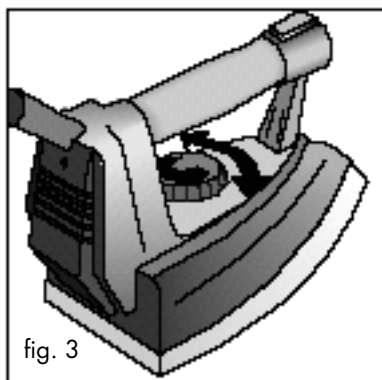


fig. 3

gerà senza comunque compromettere la stiratura.

**Al primo impiego del ferro effettuare le prime passate di stiratura su di un comune panno.**

Per l'emissione di vapore è sufficiente premere il pulsante vapore **E**.

Per bloccare l'emissione di vapore è sufficiente rilasciare il pulsante vapore.

Il ferro da stiro è in grado di generare vapore anche in **posizione verticale** consentendo di vaporizzare i tessuti con facilità per ravvivarli.

Se durante la fase di stiratura si desidera variare immediatamente la quantità di vapore emesso, agire sulla manopola regolazione vapore **O**. La quantità di vapore sarà maggiore ruotando la manopola in senso orario (vedi fig. 4).

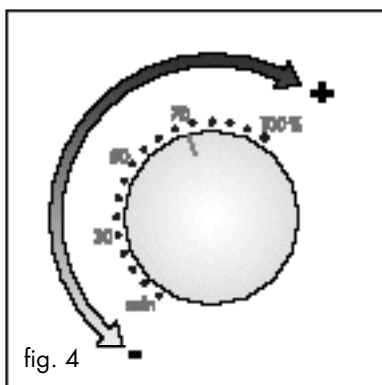


fig. 4

L'accensione della spia "acqua in via di esaurimento" **N** indica che il vapore in caldaia sta finendo (autonomia da 1 a 5 minuti) e che quindi sarà necessario a breve un nuovo riempimento.

Per rabboccare la caldaia operare come segue:

- Spegner l'interruttore alimentazione caldaia **I**

o **L** (a seconda del programma che avete impostato).

- Scaricare la pressione residua della caldaia, tenendo premuto il pulsante vapore **E** fino a quando non si abbia più alcuna emissione di vapore dalla piastra.
- Svitare il tappo.
- Versare lentamente l'acqua nella caldaia.
- Chiudere la caldaia avvitando a fondo il tappo.
- Premere l'interruttore caldaia **I** o **L**.
- Attendere l'accensione della spia vapore **M** per continuare a stirare.

**Attenzione! Mai svitare il tappo quando la caldaia è in pressione.**

**STIRATURA A SECCO**

Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, premere l'interruttore **P**, quindi selezionare la temperatura desiderata agendo sulla manopola del termostato **D**.

Attendere che la spia **C** si spenga ad indicare che si è raggiunta la temperatura desiderata.

Per la stiratura a secco, non agire sul pulsante vapore **E**.

**ASTINA REGGICAVO**

- Infilare l'estremità posteriore dell'astina nell'innesto per asta (vedi fig. 5).

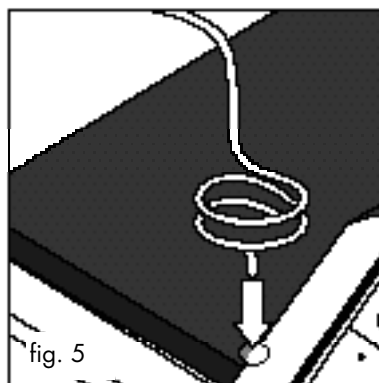


fig. 5

Far scivolare all'interno dell'occhiello superiore il cordone del cavo.

**CONSIGLI UTILI**

- Dividere i capi a seconda della temperatura richiesta per la stiratura, iniziando con quelli che richiedono le temperature più basse. Per maggiori ragguagli, consultare la guida alla pagina seguente.

- Tessuti di velluto, lana, ecc. come pure guanti, borse ecc. potranno recuperare il loro aspetto e la loro morbidezza originari passando lentamente il ferro a breve distanza dagli stessi con il vapore in funzione.
- Per facilitare le operazioni di stiratura, abbiamo dotato il nostro apparecchio di un piano di appoggio removibile.  
Questo potrà essere posizionato nel punto giudicato da voi più idoneo ad evitare continui spostamenti. Fare attenzione, però, a non posizionarlo su parti instabili che potrebbero dar luogo a pericolose cadute. Attenzione anche a non scottarvi con parti che potrebbero diventare calde durante l'uso.
- Dopo l'uso, attendere sempre che il ferro sia freddo prima di riporlo.
- La superficie della piastra va mantenuta pulita: per pulirla è sufficiente passare un panno umido sulla superficie fredda.  
**L'apparecchio non deve essere pulito con agenti decalcificanti.**
- Non appoggiare né usare il ferro su cerniere, ganci, anelli ecc. per evitare di graffiare la piastra.
- Terminato di stirare, posizionare correttamente il ferro sull'apposito piano di appoggio facendo attenzione che non vi siano tracce di condensa sotto la piastra che potrebbero macchiarla.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- **A stiratura ultimata non è necessario svuotare l'eventuale acqua rimasta nella caldaia.**

| GUIDA PER UNA PERFETTA STIRATURA                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tessuto                                   | Posizione manopola termostato | Istruzioni per stirare                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Acetato<br/>Acrilico<br/>Nylon</b>             | ●                             | <b>Stiratura a secco</b><br>Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del capo. Normalmente questi tessuti richiedono una stiratura molto leggera.                                                                                                                |
| <b>Poliestere<br/>Rayon</b>                       | ●                             | <b>Stiratura a secco</b><br>Stirare sul rovescio. I tessuti misti devono essere stirati selezionando la più bassa delle temperature consigliate.                                                                                                                       |
| <b>Seta</b>                                       | ●<br>●                        | <b>Stiratura a secco</b><br>Stirare sul rovescio.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cotone<br/>Lino fino<br/>Tessuti inamidati</b> | ● ● ●                         | <b>Stiratura a vapore</b><br>Inumidire prima tenendo conto dello spessore del tessuto. I tessuti inamidati necessitano di maggiore umidità. Stirare sul dritto del tessuto i colori bianchi e chiari, sul rovescio i colori scuri nonché i ricami per farli risaltare. |
| <b>Lino</b>                                       | ● ● ●                         | <b>Stiratura a vapore</b><br>Vaporizzare abbondantemente e stirare sul rovescio i tessuti scuri per evitare l'effetto "lucido". Stirare sul dritto i risvolti per dare maggior risalto.                                                                                |