

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

- Leggere attentamente le istruzioni
- Assicurarvi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello indicato sul fondo della macchina.
- Non toccare le superfici calde, usare le apposite impugnature.
- Per proteggersi da eventuali rischi elettrici, non immergere il cavo, la base contenente la spina o il bollitore in acqua o in altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini, né lasciatelo in funzione senza sorveglianza.
- Rimuovere la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare la pulizia.
- Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati, dopo un funzionamento anomalo dell'apparecchio o quando l'apparecchio sia stato danneggiato in qualche modo. Rivolgersi al centro assistenza più vicino per problemi e riparazioni.
- L'uso di accessori non indicati dal produttore potrebbe essere causa di incendio, scosse elettriche o ferite.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione sporga dal tavolo o dalla superficie di lavoro per evitare di impigliarvi o di inciamparvi accidentalmente.
- Non avvicinare l'apparecchio e le parti elettriche a fornelli elettrici, piani di cottura o fornelli a gas.
- Attaccare la spina alla presa. Per toglierla, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per uso domestico. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio, non corretto o irresponsabile.
- Apparecchi con caraffa in vetro:
 - A. La caraffa è un accessorio da utilizzare esclusivamente con quest'apparecchio. Non utilizzarla mai su un piano di cottura.
 - B. Non appoggiare il contenitore caldo su una superficie umida o fredda.
 - C. Non utilizzare la caraffa se dovesse avere delle crepature o con la maniglia indebolita.
 - D. Non pulire con detersivi o spugne abrasive.

ATTENZIONE: per evitare il pericolo di incendi o scosse, non rimuovere la parte superiore dell'apparecchio. All'interno non vi è alcun elemento utilizzabile dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere effettuate da Centri Assistenza Autorizzati.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO SOLO ALL'USO DOMESTICO

CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

(solo per Stati Uniti)

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza.

Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (vedi figura a pag. 3)

La seguente terminologia sarà continuamente usata nelle pagine successive.

1. Cavo d'alimentazione
2. Cappuccinatore
3. Vaschetta raccogli gocce
4. Doccetta della caldaia per il caffè espresso
5. Piastra riscaldante
6. Interruttore acceso/spento per il caffè espresso e il cappuccino
7. Lampada spia acceso per il caffè espresso e il cappuccino
8. Lampada spia Ok vapore
9. Indicatore luminoso 1-5 tazze
10. Tasto selezione funzionamento 1-5 tazze
11. Interruttore acceso/spento per il caffè filtro
12. Lampada spia acceso per il caffè filtro
13. Indicatore luminoso AUTO
14. Tasto AUTO (accensione automatica)
15. Tasto per cambiare le ore
16. Tasto per cambiare i minuti
17. Manopola vapore
18. Selettore "Vario system" aroma per il caffè espresso
19. Tappo della caldaia
20. Caldaia per il caffè espresso
21. Coperchio serbatoio latte
22. Emulsionatore latte
23. Serbatoio latte
24. Selettore "flavour system" aroma per il caffè filtro
25. Serbatoio dell'acqua per il caffè filtro (estraibile)
26. Coperchio serbatoio dell'acqua
27. Filtro per caffè filtro
28. Portafiltro per il caffè filtro
29. Flavor saver
30. Filtro per il caffè espresso
31. Portafiltro per il caffè espresso
32. Adattatore due tazze per il caffè espresso
33. Misurino
34. Caraffa piccola per il caffè espresso
35. Caraffa grande per il caffè filtro

AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Questo apparecchio è costruito per “fare il caffè” e per “riscaldare le bevande”: Fare attenzione a non scottarsi con getti d’acqua o di vapore o con un uso improprio dell’apparecchio.
- Quest’apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Durante l’uso non toccare le superfici calde dell’apparecchio. Utilizzare le manopole o i manici.
- Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Senza opportuna sorveglianza, l’uso di questo apparecchio non deve essere consentito a bambini o persone incapaci.
- Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo staccando la spina del cavo di alimentazione. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro d’Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Posizionare l’apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell’acqua, lavelli e fonti di calore.
- Dopo aver posizionato l’apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio di circa 5 cm tra le superfici dell’apparecchio e le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 20 cm sopra la macchina da caffè.
- Non installare mai l’apparecchio in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a 0°C (se l’acqua si ghiaccia, l’apparecchio può danneggiarsi).
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati dell’apparecchio. Collegare l’apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 10A e dotata d’efficiente messa a terra. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza di messa a terra dell’impianto.

- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell’apparecchio, fare sostituire la presa con un’altra di tipo adatto, da personale qualificato.
- Il cavo d’alimentazione di questo apparecchio non deve essere mai sostituito dall’utente in quanto la sostituzione richiede l’impiego d’utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro d’Assistenza autorizzato dal costruttore in modo da prevenire ogni rischio.

COME PREPARARE IL CAFFÈ FILTRO

COME REGOLARE L’OROLOGIO

Subito dopo aver collegato la macchina alla rete elettrica domestica, sul display compariranno le cifre 00:00 lampeggianti.

Per impostare l’ora del giorno, procedere come descritto di seguito:

1. Premere il tasto HOUR (fig. 1) per circa 2 secondi finché sul display si incrementa il numero delle ore;
2. Prima che il display finisca di lampeggiare (circa 5 secondi), impostare l’ora desiderata premendo ripetutamente il tasto HOUR.
3. Impostare i minuti premendo ripetutamente il tasto MIN (fig. 2). (L’operazione può essere velocizzata tenendolo premuto).
4. Completata la regolazione dell’ora, attendere 5 secondi e quando il display smetterà di lampeggiare, l’ora programmata è memorizzata.
Se necessario reimpostare l’ora, premere il tasto HOUR per circa due secondi, poi procedere ad una nuova impostazione, come descritto dal punto 2.
L’ora impostata non sarà mantenuta in memoria in caso di mancanza temporanea di energia elettrica

PROGRAMMARE L’ACCENSIONE AUTOMATICA (TASTO AUTO)

È possibile impostare una programmazione per preparare automaticamente il caffè filtro.

Assicurarsi che l’ora del giorno sia impostata correttamente. Per programmare la partenza ritardata (l’ora alla quale si desidera fare il caffè), procedere come descritto di seguito:

1. Premere il tasto AUTO (fig. 3) per circa 2 secondi finché il display visualizza 00:00 lampeggiante;
2. Prima che il display finisca di lampeggiare (circa 5 secondi), impostare l’ora desiderata premendo ripetutamente il tasto HOUR.
3. Impostare i minuti premendo ripetutamente il tasto MIN.
4. Dopo 5 secondi, il display finirà di lampeggiare e l’ora programmata sarà memorizzata.

5. Dopo aver programmato la macchina in questo modo, per avere il caffè all'ora impostata, è sufficiente ogni volta premere il tasto AUTO (si accende la spia sul tasto).

Se volete cambiare l'ora della partenza ritardata, una volta impostata, premere il tasto AUTO per circa due secondi e poi procedere ad una nuova impostazione, come descritto dal punto 2.

Tenere presente che, all'ora impostata, la macchina inizia a fare solo il caffè filtro ma non accende la macchina da caffè espresso

DURATA DI MANTENIMENTO AL CALDO (AUTO SHUT OFF TIME)

La macchina è programmata dal costruttore per mantenere il caffè caldo per 2 ore dopo l'accensione. Tuttavia è possibile cambiare questo tempo operando nel seguente modo:

1. Premere il tasto **DRIP COFFEE** (fig. 4) per circa 2 secondi finché il display visualizza 2:00 lampeggiante;
 2. Modificare il tempo desiderato premendo ripetutamente il tasto HOUR (e se si desidera anche tasto MIN);
 3. Dopo aver impostato il tempo attendere 5 secondi, quando il display finirà di lampeggiare il tempo selezionato sarà memorizzato;
- NOTA: Se si imposta 0:00 la macchina mantiene il caffè caldo per un tempo illimitato.

IMPOSTAZIONE 1-5 TAZZE

Per migliorare l'estrazione e l'aroma quando si fanno meno di 6 tazze, premere il tasto 1-5 tazze caffè (fig. 5). Il led 1-5 tazze caffè sul tasto si illuminerà.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ FILTRO

- Sollevare il coperchio ed estrarre il serbatoio dell'acqua (fig. 6).
- Riempire il serbatoio con acqua fresca e pulita fino all'indicazione di livello relativa alle tazze di caffè che si vuole preparare (fig. 7). Volendo si può lasciare il serbatoio inserito nell'apparecchio e riempirlo con la caraffa del caffè filtro che riporta le indicazioni di livello (fig. 8).
- Reinserire il serbatoio nell'apparecchio premendolo leggermente.
- Aprire il portafiltro ruotandolo verso destra (fig. 9) tirandolo per l'apposita maniglia.
- Posizionare il filtro nel portafiltro (fig. 10).
- Mettere il caffè macinato nel filtro utilizzando il misurino in dotazione e livellarlo uniformemente (fig. 11). Come regola generale, utilizzare un misurino raso di caffè macinato (circa 7 grammi)

per ogni tazza (esempio 10 misurini per fare 10 tazze). Tuttavia la quantità di caffè macinato da utilizzare può variare secondo i gusti personali. Utilizzare caffè macinato di buona qualità, di macinatura media e confezionato per macchine da caffè filtro.

- Chiudere il portafiltro e posizionare la caraffa, con il coperchio inserito, sulla piastra riscaldante.
- Selezionare l'aroma desiderato come indicato nel paragrafo "COME SELEZIONARE L'AROMA DEL CAFFÈ FILTRO".
- Premere il tasto **DRIP COFFEE** (fig. 12), l'indicatore luminoso sul tasto stesso si illuminerà e la macchina inizierà a fare il caffè. (Per fare il caffè all'ora programmata premere il tasto AUTO (fig. 3) e l'indicatore luminoso AUTO sul tasto stesso si illuminerà).
- Il caffè inizierà a fuoriuscire dopo pochi secondi. È del tutto normale che, durante la percolazione del caffè, l'apparecchio emetta un po' di vapore.

Per mantenere il caffè caldo dopo la percolazione, appoggiare la caraffa sulla piastra riscaldante e lasciare accesa la macchina (spia caffè filtro accesa): il caffè contenuto nella caraffa è mantenuto alla giusta temperatura.

- Per spegnere la macchina, premere il tasto **DRIP COFFEE**.

COME SELEZIONARE L'AROMA DEL CAFFÈ FILTRO

La macchina da caffè possiede il dispositivo flavour saver all'interno del portafiltro per il caffè drip, che aumenta il tempo di infusione del caffè migliorandone l'estrazione. Il caffè così ottenuto ha un sapore pieno ed intenso.

È possibile predisporre l'apparecchio per ottenere un caffè con retrogusto forte (posizione STRONG) oppure leggero (posizione LIGHT) ruotando la manopola del Flavour System (fig. 13). Il dispositivo Flavour System cambia solo il retrogusto del caffè, più o meno forte, mentre il gusto vero e proprio rimane inalterato.

COME PREPARARE IL CAFFÈ ESPRESSO

1. Svitare il tappo della caldaia ruotandolo in senso antiorario.
2. Riempire la caraffa piccola per il caffè espresso con la quantità di acqua (fig. 14) in base al numero di tazze che si vuole preparare e utilizzando le indicazioni di livello stampigliate sul lato WATER LEVEL della caraffa stessa (vedere la tabella alla fine del testo).

3. Versare l'acqua nella caldaia (fig. 15).
4. Chiudere il tappo della caldaia ruotandolo con decisione in senso orario.
5. Inserire il filtro per caffè espresso nel portafiltro (fig. 16).
6. Riempire il filtro con il caffè macinato rispettando le dosi indicate nella tabella alla fine del testo e distribuirlo uniformemente senza premerlo (fig. 17). E' importante utilizzare del caffè di ottima qualità e di macinatura media allo scopo di evitare l'ostruzione del filtro durante l'erogazione.
7. Togliere l'eventuale eccedenza di caffè dal bordo del filtro (fig. 18).
8. Per agganciare il portafiltro, posizionarlo sotto la doccia della caldaia con l'impugnatura verso sinistra (fig. 19), spingere verso l'alto e contemporaneamente ruotare l'impugnatura verso destra. **Ruotare sempre fino in fondo.**
9. Posizionare la caraffa piccola per il caffè espresso sotto il portafiltro (fig. 20). Assicurarsi che i beccucci del portafiltro si trovino all'interno dell'apertura del coperchio della caraffa.
10. Ruotare il selettore Vario System in base al tipo di caffè che si desidera ottenere: "LIGHT" per un caffè leggero oppure "STRONG" per un caffè forte (fig. 21).
11. Assicurarsi che la manopola vapore sia chiusa ruotandola in senso orario.
12. Premere l'interruttore ① ESPRESSO/CAPPUCCINO per il caffè espresso. La lampada spia accesa sopra l'interruttore indica che la caffettiera per il caffè espresso è in funzione (fig. 17).
13. Dopo due minuti circa, il caffè espresso inizierà a fuoriuscire dai beccucci del portafiltro (fig. 18).
ATTENZIONE: per evitare spruzzi, non sganciare mai il portafiltro mentre la macchina sta erogando il caffè.
14. Quando il caffè non esce più dal portafiltro, premere l'interruttore ① ESPRESSO/CAPPUCCINO o per il caffè espresso per spegnere l'apparecchio (fig. 7).
15. Versare il caffè nelle tazze.
16. Per eliminare il caffè usato, sganciare il portafiltro. Tenere il filtro bloccato con l'apposita leva incorporata nell'impugnatura e far uscire il caffè battendo il portafiltro capovolto (fig. 24).
ATTENZIONE: Prima di rimuovere il porta filtro, per evitare sbuffi di vapore, bisogna sempre eliminare il vapore residuo all'interno della caldaia facendola sfiatare completamente ruotando la manopola vapore in senso antiorario (fig. 25).

NOTA: Per motivi di sicurezza, quando la caldaia è calda non è possibile aprirne il tappo in quanto gira a vuoto. Se per un qualsiasi motivo occorre toglierlo, è necessario far sfiatare tutto il vapore contenuto nella caldaia agendo sulla manopola vapore come descritto nel punto precedente.

COME UTILIZZARE L'ADATTATORE PER DUE TAZZE

L'adattatore deve essere utilizzato ogni qualvolta si vuole preparare il caffè direttamente nelle tazze al posto della caraffa piccola. Per il suo montaggio è sufficiente agganciarlo alla parte inferiore del portafiltro (fig. 26).

ATTENZIONE: Al primo utilizzo della macchina, è necessario lavare tutti gli accessori ed i circuiti interni della macchina come segue:

- **PER LA CAFFETTIERA FILTRO:** fare almeno due caraffe di caffè senza utilizzare il caffè macinato (seguendo le indicazioni del paragrafo COME PREPARARE IL CAFFÈ FILTRO);
- **PER LA CAFFETTIERA ESPRESSO:** fare almeno quattro cappuccini senza utilizzare il caffè macinato e utilizzando acqua al posto del latte (seguendo le indicazioni del paragrafo COME PREPARARE I CAPPUCCINI);

COME PREPARARE I CAPPUCCINI

1. Per preparare due cappuccini, fare il caffè espresso come descritto nel paragrafo "Come preparare il caffè espresso" dal punto 1 al 11: introducendo però la quantità di acqua necessaria per ottenere 2 cappuccini fino al livello  2 del lato WATER LEVEL come indicato nella tabella delle quantità alla fine del testo. (Notare che la quantità di acqua per fare i cappuccini è maggiore di quella necessaria per i caffè: l'acqua in più sarà infatti utilizzata per la produzione del vapore per emulsionare il latte).
2. Versare il latte nel serbatoio (fig. 27) fino all'indicazione del livello 2 (corrispondente a 2 cappuccini) stampigliato all'interno del serbatoio stesso e corrispondente al secondo gradino come indicato nella tabella delle quantità alla fine del testo.

NOTA: Utilizzare latte parzialmente scremato (meglio se totalmente scremato) e a temperatura di frigorifero.

3. Premere l'interruttore ① ESPRESSO/CAPPUCCINO per il caffè espresso. La lampada spia  accesa indica che l'apparecchio per il caffè espresso è in funzione (fig. 17).

4. Far erogare il caffè nella caraffa piccola. Quando il caffè di colore più scuro (che sta sotto alla crema di colore più chiaro) raggiunge il livello 2 sul lato "COFFEE LEVEL" della caraffa piccola (fig. 28), posizionare il selettore Vario System su "cappuccino" (fig. 13). Quest'operazione deve essere fatta con molta attenzione: infatti, se il caffè dovesse superare il livello 2, alla fine non rimarrà più vapore a sufficienza per emulsionare il latte.

5. Versare il caffè in 2 tazze sufficientemente grandi.

6. Assicurarsi che il serbatoio latte sia ben inserito nella propria sede ed il gancio sia agganciato alla macchina, quindi posizionare una tazza contenente il caffè fatto precedentemente sotto il tubo del serbatoio latte.

7. Assicurarsi che la lampada spia IFD sia accesa (se è spenta, attendere che si accenda), quindi ruotare la manopola vapore in senso antiorario. Il latte emulsionato inizierà a fuoriuscire dal tubo del serbatoio (fig. 20). Lasciarlo defluire nella tazza fino a che il livello del latte nel serbatoio sia sceso di un gradino (corrispondente al livello 1 stampigliato all'interno del serbatoio stesso).

8. Per preparare il secondo cappuccino ripetere l'operazione 6 e 7.

NOTA: Ogni gradino del serbatoio latte indica la quantità di latte necessaria per fare un singolo cappuccino.

NOTA: Qualora venissero utilizzate delle tazze di piccole dimensioni, per evitare spruzzi di latte è necessario infilare la campana antispruzzo sul tubo del serbatoio latte (fig. 29).

9. Al termine, per spegnere la macchina, premere l'interruttore ① ESPRESSO/CAPPUCCINO.

Attenzione: Terminata la preparazione dell'ultimo cappuccino, prima di spegnere la macchina, sollevare il tubetto aspirazione del latte al di sopra del livello dell'eventuale latte residuo (come indicato in fig. 30) e lasciare uscire il vapore per qualche secondo. Chiudere la manopola vapore con il tubetto così estratto. Per motivi di igiene, si raccomanda di fare sempre questa operazione in modo di evitare che il latte ristagni nei circuiti interni della macchina.

10. Per fare 4 cappuccini, occorre ripetere le precedenti operazioni, facendo attenzione alla quantità di acqua, di latte e di caffè macinato indicate nella tabella delle quantità a fine testo. Inoltre prima di posizionare il selettore Vario System nella posizione Cappuccino, far erogare il caffè nella caraffa fino a raggiungere il livello 4 sul lato "COFFEE

LEVEL" come indicato nella figura 31.

NOTA: In ogni caso, quando si versa il latte nel serbatoio non superare mai la linea del livello 4 altrimenti può succedere che una volta terminato il cappuccino, il latte continui a gocciolare dal tubo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere raffreddata e scollegata dalla rete elettrica.
- Non immergere mai la macchina nell'acqua: è un apparecchio elettrico.
- Per la pulizia della macchina non usare solventi o detergenti abrasivi. Sarà sufficiente un panno umido e morbido.
- Pulire regolarmente i portafiltri, la vaschetta raccogli gocce, la doccia caldaia, le caraffe ed il serbatoio dell'acqua. Non lavare il portafiltro in lavastoviglie.
- Controllare periodicamente che i forellini del filtro per il caffè espresso non siano ostruiti altrimenti pulirli con l'aiuto di uno spillo (vedi fig. 32).
- Controllare periodicamente il Flavor savor, estrarlo dal cono portafiltro sfilandolo verso l'alto (fig. 33). Dopo averlo accuratamente pulito, re-inserirlo.

PULIZIA DEL SERBATOIO LATTE E DELL'EMULSIONATORE

La pulizia del serbatoio latte e dell'emulsionatore deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. Procedere come segue:

1. Rimuovere il serbatoio del latte premendo il gancio A (fig. 34) e contemporaneamente tirandolo verso l'alto.
2. Rimuovere l'emulsionatore di colore rosso premendo il gancio B e contemporaneamente tirando verso l'alto (fig. 34).
3. Rimuovere il miscelatore di gomma (fig. 35).
4. Lavare e pulire con acqua calda il serbatoio, l'emulsionatore ed il miscelatore. Assicurarsi che i quattro fori dell'emulsionatore indicati in figura 36 soprattutto quello contrassegnato con la freccia C non siano ostruiti altrimenti pulirli con l'aiuto di uno stuzzicadenti.
5. Una volta puliti, tutti i particolari devono essere rimontati in modo corretto. In particolare accertarsi che il miscelatore di gomma sia inserito bene a fondo e che il serbatoio latte ed l'emulsionatore di colore rosso siano inseriti fino a sentire il click.

Se questa pulizia non viene effettuata dopo ogni uso, può succedere che l'emulsione del latte riesca male, che il latte stesso non venga aspirato o che il latte goccioli dal tubo del serbatoio latte.

DECALCIFICAZIONE DELLA SEZIONE CAFFÈ ESPRESSO/CAPPUCCINO

A causa del riscaldamento dell'acqua utilizzata per fare il caffè, è normale che con il tempo i condotti interni della macchina si riempiano di calcare.

Si consiglia quindi di decalcificare la caffettiera per il caffè espresso ogni 2-6 mesi circa (in base alla durezza dell'acqua e alla frequenza d'uso). Procedere come segue:

1. Riempire la caraffa piccola per il caffè espresso con acqua fino al livello 4 del lato WATER LEVEL;
2. Sciogliervi 1 cucchiaino (circa 15-20 grammi) di acido citrico (reperibile in farmacia).
3. Versare la soluzione nella caldaia e riavvitare il tappo;
4. Assicurarsi che la manopola vapore sia chiusa e agganciare il portafiltro;
5. Posizionare la caraffa piccola sotto il portafiltro per il caffè espresso;
6. Posizionare il selettore Vario System in "LIGHT" e accendere la macchina;
7. Dopo qualche minuto, la soluzione inizierà a defluire nella caraffa. Di tanto in tanto ruotare la manopola vapore e far defluire un po' di soluzione dal tubo del serbatoio del latte.
8. Quando tutta la soluzione è fuoriuscita, spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
9. Per eliminare i residui di soluzione, ripetere almeno due volte le operazioni descritte dal punto 1 al punto 8 utilizzando solo acqua (senza sciogliervi l'acido citrico).

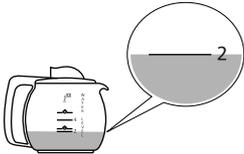
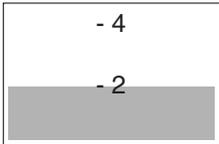
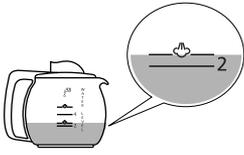
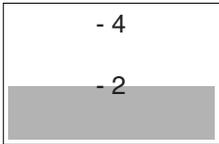
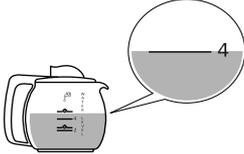
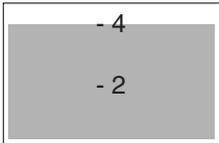
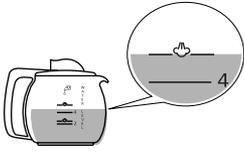
DECALCIFICAZIONE DELLA SEZIONE CAFFÈ FILTRO

Il calcare contenuto nell'acqua col passare del tempo causerà ostruzioni tali da compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. La macchina da caffè dispone di un sistema di controllo della quantità di calcare. Quando il calcare raggiunge un livello elevato, **l'indicatore luminoso ON/OFF caffè inizierà a lampeggiare**: questo vuol dire che è ora di eseguire la decalcificazione. Procedere alla decalcificazione seguendo questa procedura:

1. Riempire la caraffa con acqua fresca e pulita fino all'indicazione di livello relativa a 4 tazze;
2. Sciogliervi 2 cucchiaini (circa 30 grammi) di acido citrico (reperibile in farmacia);
3. Versare la soluzione nel serbatoio ed inserirlo nella macchina;
4. Togliere il filtro dal porta filtro (per non inquinarlo);
5. Disporre la caraffa con il coperchio sulla piastra riscaldante.
6. Premere l'interruttore acceso/spento per il caffè filtro e far defluire una tazza di soluzione nella caraffa e poi spegnere la macchina;
7. Lasciare agire la soluzione per un'ora;
8. Riaccendere la macchina e far percolare il resto della soluzione;
9. Per risciacquare, fare funzionare la macchina con solo acqua (senza caffè macinato) per almeno 3 volte (3 serbatoi d'acqua completi).

Le riparazioni della macchina da caffè relative a problemi di calcare non saranno coperte da garanzia se la decalcificazione sopra descritta non è regolarmente eseguita.

PROBLEMA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE
Non esce più il caffè espresso	<ul style="list-style-type: none"> • Il caffè è macinato troppo fine. • I fori dei beccucci del portafiltro sono otturati. • Il filtro è ostruito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare caffè di macinatura media o del tipo per moka • Pulire i fori dei beccucci. • Pulire accuratamente il filtro ed i suoi forellini con uno spillo (vedi fig. 32).
Non si forma la schiuma del latte mentre si fa il cappuccino	<ul style="list-style-type: none"> • Il latte non è abbastanza freddo. • Il cappuccinatore è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare latte parzialmente scremato (meglio se totalmente scremato) e a temperatura di frigorifero. • Pulire accuratamente i forellini del cappuccinatore.
I tempi di percolazione del caffè filtro si sono allungati.	<ul style="list-style-type: none"> • La caffettiera filtro deve essere decalcificata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la decalcificazione come descritto nel paragrafo "Decalcificazione".
Il caffè ha un sapore acido	<ul style="list-style-type: none"> • Il risciacquo non è stato sufficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risciacquare l'apparecchio come descritto nel capitolo "Decalcificazione".

Per fare	Quantità di acqua nella caraffa piccola da versare nella caldaia vapore (lato WATER LEVEL)	Quantità di caffè da mettere nel filtro
2 caffè		
2 cappuccini		
4 caffè		
4 cappuccini		



Questa garanzia e' applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

Garanzia limitata

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA:

Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero **1-800-322-3848** oppure collegarsi all'indirizzo internet **www.delonghi.com**. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero **1-800-865-6330**.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero **1-888-335-6644** oppure collegarsi all'indirizzo internet **www.delonghi.com**.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet **www.delonghi.com**.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.

