

ASPIRAPOLVERE-ASPIRASOLIDI


*Gentile cliente,
Ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.
Classe A introduce un motore ad Alta Efficienza di nuova
generazione, che garantisce prestazioni eccezionali: il
massimo della potenza ed il massimo della forza aspirante
con il minimo dei consumi, riducendo i tempi necessari per la
pulizia.*

Avvertenze

- **Leggere attentamente il libretto istruzioni.**
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio collocata sotto la maniglia.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10A e dotato di una efficace messa a terra. In caso di apparecchi a doppio isolamento (vedi simbolo  su etichetta caratteristica) non è necessaria la messa a terra.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- NON lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- NON tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- NON passare l'apparecchio sul cavo elettrico, per evitare di danneggiare l'isolamento dello stesso.
- NON aspirare liquidi infiammabili o corrosivi e liquidi in genere.
- NON aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- NON mettere in funzione l'apparecchio che sembri difettoso.
- Per le riparazioni ed in caso di sostituzione del cavo di alimentazione se danneggiato, rivolgersi al rivenditore o al Centro di Assistenza autorizzato, ciò allo scopo di mantenere inalterata l'efficacia del vostro apparecchio e per garantire la validità della garanzia. Per le stesse ragioni, si consiglia di usare sempre ricambi originali.
- Tenere presente che durante l'utilizzo dell'apparecchio dalla griglia uscita aria esce una notevole quantità d'aria che potrebbe essere fastidiosa se diretta sulla persona, in particolare in viso.


Descrizione

- 1) Bocca uscita aria
- 2) Unità motore
- 3) Interruttore ON/OFF
- 4) Gancio
- 5) Bocca di aspirazione
- 6) Fusto
- 7) Sacco proteggi motore
- 8) Tubi di prolunga
- 9) Tubo flessibile
- 10) Spazzola Explora
- 11) Accessorio pavimenti delicati per spazzola "Explora" (se previsto)
- 12) Bocchetta milleusi
- 13) Bocchetta a lancia
- 14) Sacco raccogli polvere

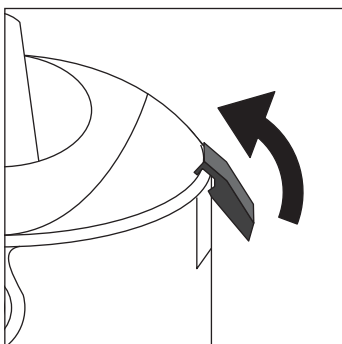


Preparazione all'uso

Sganciare l'unità motore agendo sui relativi ganci tirandoli verso l'esterno.

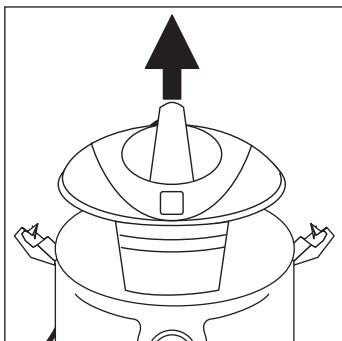


Sollevare l'unità motore utilizzando l'apposita maniglia, togliere gli accessori dall'interno del fusto e dotare l'apparecchio dei componenti necessari in base al tipo di pulizia da svolgere.

Rovesciare l'apparecchio e fissare le ruote in dotazione spingendole negli appositi fori sottostanti la base del contenitore (in alcuni modelli le ruote sono già inserite).

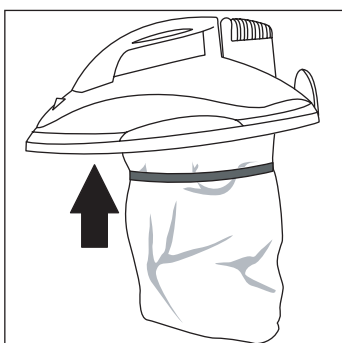

Assicurarsi che il sacco proteggi motore in carta sia infilato sul cestello proteggi motore.
Il filtro in carta va fissato con un normale elastico.

Riagganciare il coperchio accertandosi che il cavo di alimentazione si trovi in posizione opposta rispetto alla bocca di aspirazione.

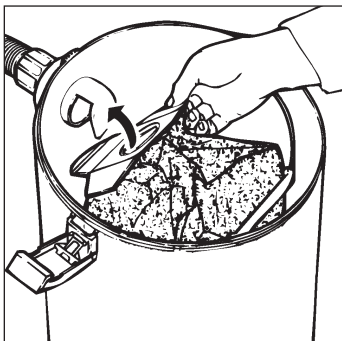

Il sacco raccogli-polvere in carta va montato all'interno del fusto, infilando il collare di cartone attorno alla parte interna della bocca di aspirazione e spingendo bene a fondo.

Collegare il tubo flessibile alla bocca di aspirazione dell'apparecchio ruotando il bocchettone del tubo in senso orario fino a quando non risulta ben fissato.




Applicare il tubo telescopico all'impugnatura e all'altra estremità l'accessorio adatto al tipo di operazione da svolgere.

Collegare la spina alla presa di corrente e accendere l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF posto sul coperchio.

Dotazione accessori

Spazzola "Explora": aspira efficacemente la polvere sia dai pavimenti duri che dai tappeti o moquette. Grazie alle alette snodate è particolarmente comoda per aspirare vicino ai mobili e negli angoli. Per aspirare su superfici ampie è invece sufficiente ruotare la spazzola per sfruttarne l'ampiezza totale.

Accessorio per pavimenti delicati per spazzola "Explora" (solo in alcuni modelli): L'accessorio dotato di feltri che consentono di utilizzare la spazzola su superfici delicate come Parquet e marmi trattati. Per inserire l'accessorio alla base della spazzola "EXPLORA" procedere allineando i due piolini sull'accessorio con i due fori presenti sul fondo della spazzola e spingere fino ad agganciarli.

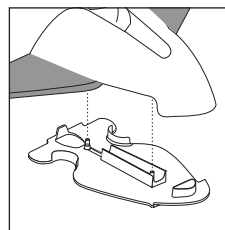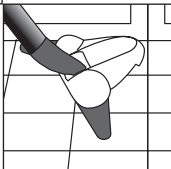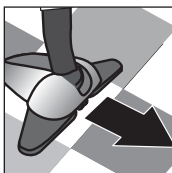

Bocchetta a lancia


Si possono raccogliere briciole, polvere e piccoli detriti ed è ideale ovunque ci sia difficile accesso come tra i radiatori, negli interni delle auto, ecc.

Bocchetta milleusi

Viene utilizzata per la pulizia di divani, tappezzerie, interni d'auto, tendaggi, ecc.

Soffiatore


Innestare il tubo flessibile sulla bocca di uscita aria e premere l'interruttore ON/OFF.

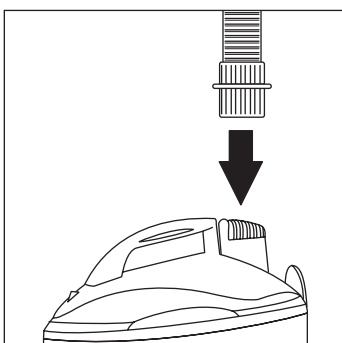



Pulizia e manutenzione dell'apparecchio

ATTENZIONE: prima di procedere alla pulizia e manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione dell'apparecchio sia staccato dalla presa di corrente.

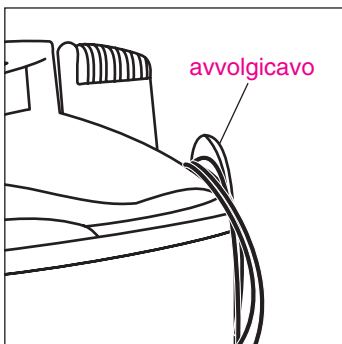

Terminato l'uso dell'apparecchio togliere il coperchio e svuotare la tanica dallo sporco, per garantire igiene e lunga durata dell'apparecchio.

Per riporre l'apparecchio inserire gli accessori sul supporto porta accessori e appendere il cavo attorno all'avvolgicavo.

Manutenzione dei filtri in carta

Procedere periodicamente alla sostituzione del sacco proteggi motore.

Qualora si aspirino tipi di polvere particolarmente fini come ad esempio polvere di talco, polvere di calcinacci, il filtro in carta, anche se apparentemente può sembrare pulito, in realtà può essere impregnato di queste sostanze che impediscono il normale passaggio dell'aria pregiudicando la capacità aspirante dell'apparecchio.

In tali situazioni è consigliabile sostituire il filtro.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione di accessori senza alcun preavviso.

Si raccomanda l'uso di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficacia del Vostro apparecchio e per NON invalidarne la garanzia.