ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sulla maniglia + avvolgicavo .

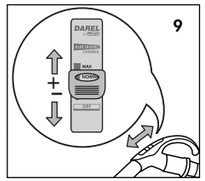

Per accendere l'apparecchio, spostare il cursore posto sull'impugnatura su una delle posizioni previste (fig. 9), a seconda del tipo di pulizia che si desidera fare.

PULIZIA

Indicatore sacco pieno (Fig. 10)

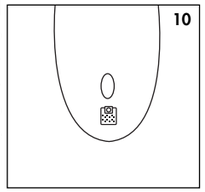

L'indicatore sacco pieno segnala il momento di cambiare i sacchi carta o quando c'é un'ostruzione negli accessori. É consigliabile cambiare il sacchetto prima che l'indicatore sia rosso in tutta la sua lunghezza per garantire una migliore igiene e qualità dell'aria reimmessa nell'ambiente.

Sostituzione del sacco carta

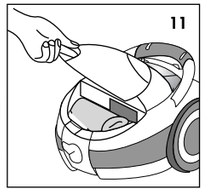

Per sostituire il sacco, premere il pulsante di apertura del vano raccoglipolvere e sollevare il coperchio (Fig. 11). Estrarre il sacco con cautela; chiudere il sacco ripiegando la linguetta del carton (fig. 12), gettare quindi il vecchio sacco nella spazzatura. Infilare nelle guide previste il nuovo sacco carta e spingerlo fino in fondo. Chiudere il coperchio dell'apparecchio con una leggera pressione; l'innesto del tubo flessibile entra automaticamente nel foro del sacco carta.

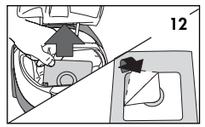

Si raccomanda la frequente sostituzione del sacco raccoglipolvere quando si aspira sporco molto fine, quale farina, talco, ecc.

NOTA:

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette la chiusura del coperchio vano raccoglipolvere in assenza del sacco carta.

Filtro protezione motore

Per assicurare lunga vita all'apparecchio e proteggere il motore è essenziale che il filtro protezione motore sia pulito.
Per accedere al filtro, aprire il vano raccoglipolvere, togliere il sacco carta e rimuovere il filtro (fig. 13). Se il filtro non è troppo sporco, togliere semplicemente la polvere. Se il filtro è veramente sporco, lavatelo ed asciugatelo.
Assicuratevi che il filtro sia asciutto prima di reinstallarlo.
Quando sostituite il filtro, fate attenzione che sia ben inserito nel suo alloggiamento.

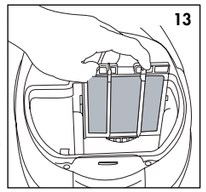

Microfiltro uscita aria

Rimuovere la griglia posteriore asportare il filtro e lavarlo con acqua. Una volta che si sia asciugato completamente riposizionarlo nell'apposita sede.
Dopo aver riposizionato il filtro nella sua sede, riposizionare corettamente la griglia (fig.14)

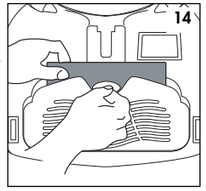

Avvertenza:

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

Non mettere mai il filtro in lavatrice e non servirsi del phon per asciugarlo.

POSIZIONE DI "PARCHEGGIO"

Per poter riporre l'apparecchio in maniera sicura ed ordinata l'aspirapolvere è provvisto di un sistema di alloggiamento del tubo alla base dell'aspirapolvere. (Fig. 15)
Nel caso in cui il vostro lavoro di pulizia dovesse essere interrotto per breve tempo, l'aspirapolvere è dotato di un comodo sistema di parcheggio tubo: inserire il supporto, situato sullo snodo della spazzola, nell'alloggiamento posto sulla parte posteriore dell'apparecchio. (Fig. 16)

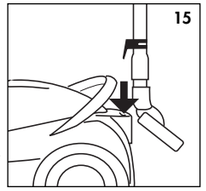

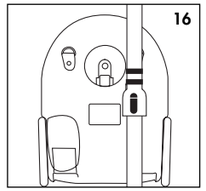

AVVERTENZA

Un irregolare funzionamento dell'apparecchio (potenza ridotta, rumore insolito o addirittura arresto completo) potrebbero dipendere da ostruzioni nelle bocchette o nei tubi d'aspirazione, o da guasti nelle parti elettriche. Controllare quindi bocchette, sacchi carta e filtro protezione motore. Nel caso non dipendesse da questi, portare l'apparecchio per una revisione ad un centro assistenza autorizzato.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

ASPIRAPOLVERE

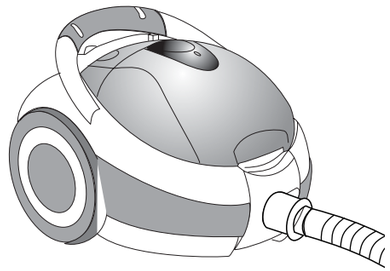

5719121000/11.05

Istruzioni per l'uso

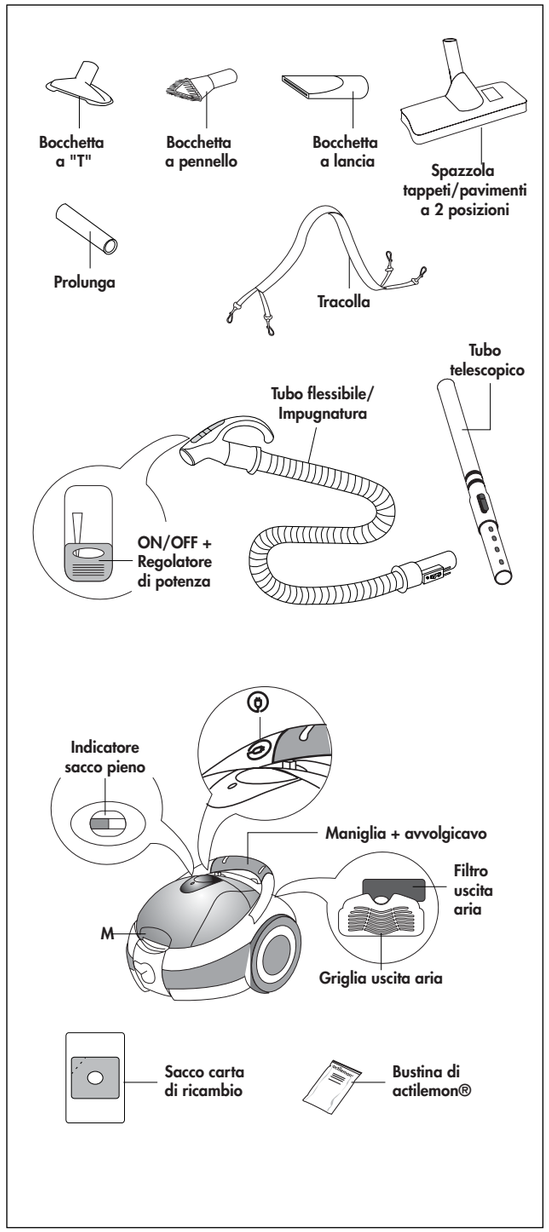

AVVERTENZE

- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Non estrarre il cavo di alimentazione oltre al segno rosso posto sul cavo stesso. Il segno giallo, posto prima di quello rosso, indica che il cavo sta per finire.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessoriali, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.

Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.

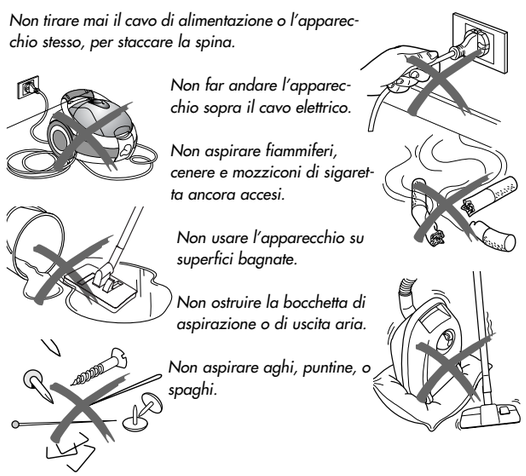

Non far andare l'apparecchio sopra il cavo elettrico.

Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.

Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.

Non ostruire la bocchetta di aspirazione o di uscita aria.

Non aspirare aghi, puntine, o spaghi.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Staccare sempre la spina della presa di corrente prima di procedere al montaggio o allo smontaggio degli accessori.

Assemblaggio dell'apparecchio

Inserire il tubo nell'apposita sede prevista sull'apparecchio e spingerlo fino ad agganciarlo (Fig.1A). Per estrarre il tubo, premere sulla leva laterale di fissaggio e tirare il tubo verso l'esterno (Fig. 1B).

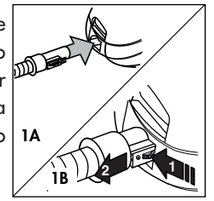

Tubi di aspirazione

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.
Una volta assicurato il tubo telescopico sull'impugnatura, premere sul pulsante di sblocco, quindi, mantenendolo premuto, estrarre il tubo (Fig. 2). Una volta estratto per la lunghezza desiderata, rilasciare il pulsante. Successivamente montare la bocchetta prescelta sull'altra estremità del tubo.

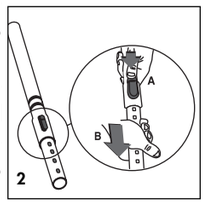

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo rigido.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Cinghia per tracolla** (fig. 3)
  Per facilitare i più disparati usi è possibile utilizzare la cinghia per tracolla fornita in dotazione che si può facilmente montare sull'apparecchio.
- **Prolunga** (fig. 4)
  Per la pulizia di angoli alti o punti di difficile accesso, utilizzare la prolunga e poi l'accessorio di pulizia desiderata.

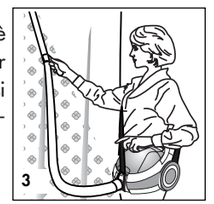

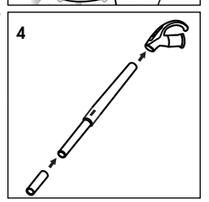

- **Spazzola tappeti/pavimenti** a 2 posizioni
  Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori (fig. 5A).
  Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate (fig. 5B).

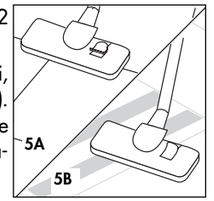

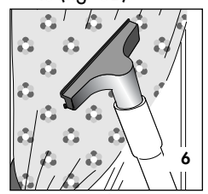

- **Bocchetta multiuso per imbottiti** (fig. 6)
  Per pulire mobili imbottiti, materassi, indumenti, sedili di automobili ecc.
- **Bocchetta a lancia** (fig. 7)
  per pulire termosifoni, angoli, bordi,,cassetti, ecc.

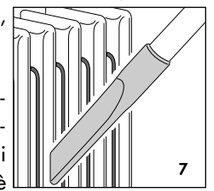

- **Bocchetta a pennello** (fig. 8)
  È dotata di uno snodo per facilitare le operazioni di pulizia ed è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

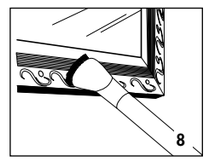

- **Bustina Actilemon**
  Actilemon è un prodotto di derivazione naturale in grado di prevenire la presenza di acari, funghi, batteri e muffe. La presenza di oli essenziali nella sua composizione favorisce l'eliminazione di cattivi odori e rilascia una piacevole fragranza agrumata. Test condotti dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università di Pavia, dimostrano che se utilizzato regolarmente e secondo le istruzioni d'uso riportate sulla confezione, Actilemon riduce sensibilmente la carica microbica all'interno del sacchetto e rappresenta un aiuto naturale per aumentare l'igiene dell'ambiente domestico. E' facile da usare: basta aspirare i granuli con l'aspirapolvere quando il sacco è nuovo. Si consiglia l'utilizzo di una bustina ad ogni cambio di sacco.
  Per l'acquisto delle confezioni di Actilemon, rivolgersi ai centri assistenza autorizzati dal costruttore.