PULITORE A VAPORE CON ASPIRAZIONE
SUCTION STEAM CLEANER
LAVE-SOL Á VAPEUR AVEC ASPIRATION

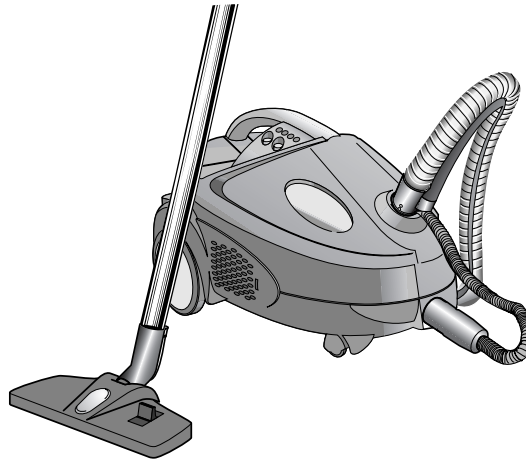

Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Mode d'emploi

ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)

A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.
WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard.
With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a 15 Amp fuse.

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green and yellow:
Blue:
Brown:

If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be refitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the base of the plug.

B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructions provided below:

As the colours of the wires in the mains lead may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol ⏚ or coloured green or green and yellow.
The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black.
The brown wire must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red.

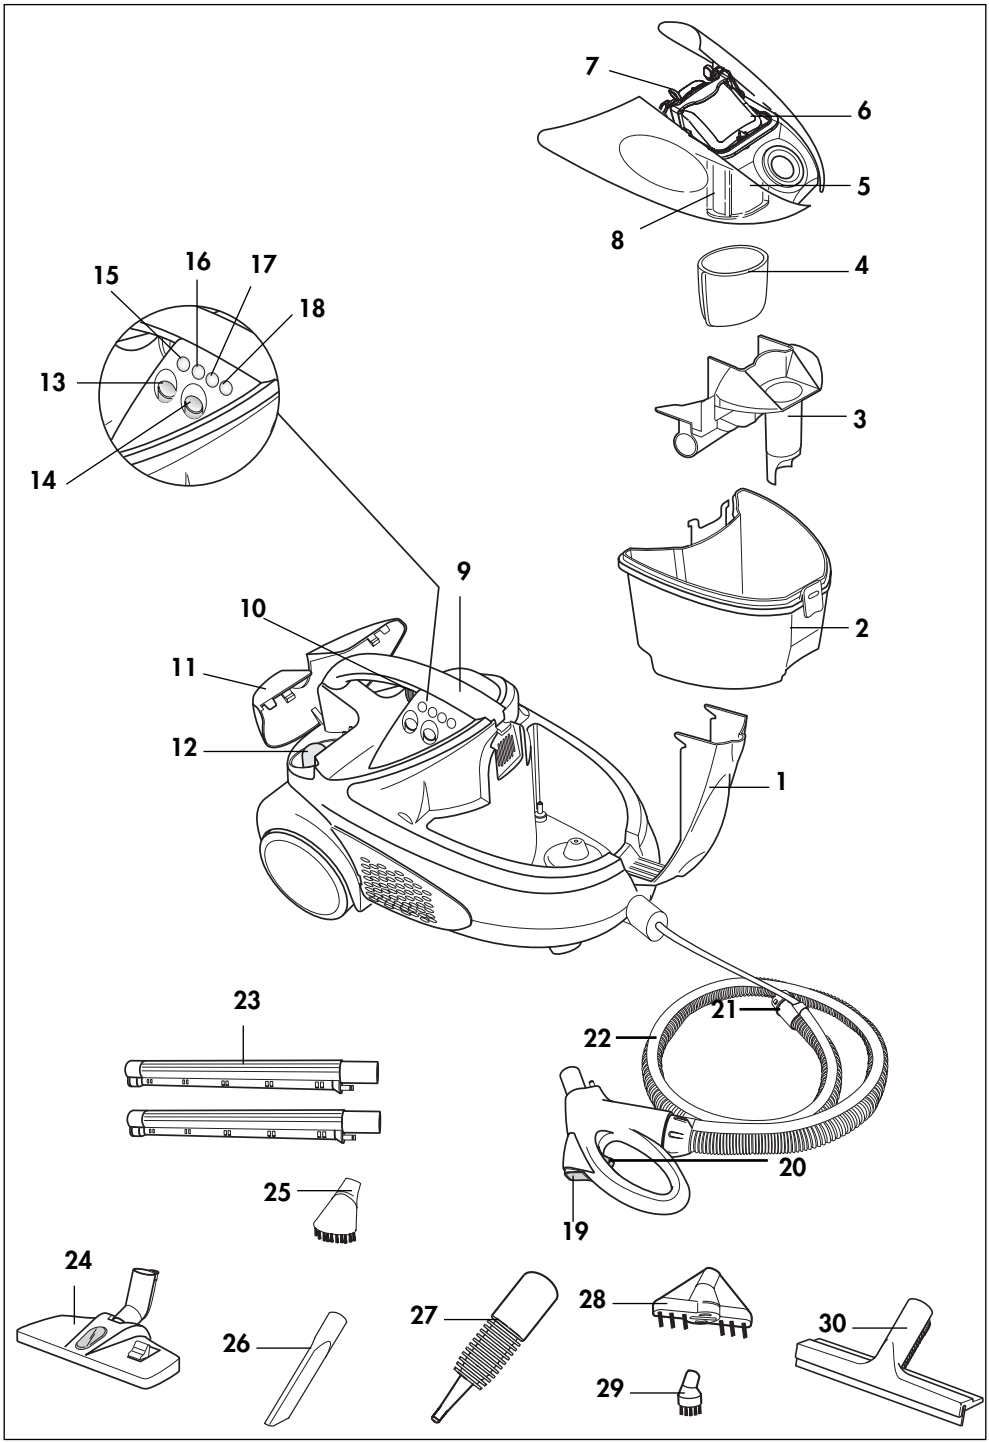
7
6
5
8
4
15
16
17
18
13
14
3
9
10
2
11
12
1
23
21
22
20
25
19
24
26
27
28
30
29

ITALIANO

Gentile Cliente,
ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.
Ogni nostro prodotto deriva da un'accurata progettazione e da meticolosi test tecnici.
Abbiamo preparato questo manuale d'uso per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità. Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà avvalersene per lungo tempo traendone la massima soddisfazione. Questo apparecchio sfrutta la potenza del vapore come ausilio nelle quotidiane operazioni di pulizia della casa. Sfruttando la potenza del vapore, contribuirà a ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione di detergenti chimici. È studiato per ottenere una maggiore igiene delle superfici domestiche e delle tappezzerie.

DESCRIZIONE

1. Coperchio chiusura
2. Tanica raccogli solidi/liquidi estraibile
3. Convogliatore aria/acqua
4. Filtro per liquidi
5. Coperchio tanica
6. Maniglia per estrazione tanica
7. Filtro aria
8. Galleggiante
9. Maniglia
10. Grilletto apri coperchio anteriore
11. Coperchio posteriore
12. Tappo caldaia
13. Tasto alimentazione
14. Tasto accensione caldaia
15. Spia alimentazione
16. Spia accensione caldaia
17. Spia pronto vapore
18. Spia fine acqua
19. Pulsante aspirazione ON/OFF
20. Pulsante erogazione vapore
21. Innesto a baionetta
22. Tubo flessibile completo
23. Tubi prolunga rigidi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Aspirazione a secco

24. Spazzola multifunzione
25. Bocchetta a pennello
26. Bocchetta a lancia

Lavaggio ad estrazione e vapore

24. Spazzola multifunzione
27. Lancia
28. Spazzolino setole in linea
29. Spazzolino
30. Tergivetro

AVVERTENZE

1) Leggere attentamente le istruzioni
2) L'apparecchio in uso contiene vapore in pressione: un utilizzo improprio può risultare pericoloso. L'apparecchio è destinato ad un uso esclusivamente domestico come è indicato nel manuale. La società produttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto.
3) **Staccare sempre la spina prima di iniziare a riempire la caldaia o prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
4) Prima dell'utilizzo verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
5) Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente con una portata minima di 10 A e munita di una messa a terra efficace.
6) **Non dirigere mai il getto di vapore verso prese elettriche o apparecchiature contenenti componenti elettriche, come quelle contenute all'interno dei forni/ potrebbero danneggiarle.**
7) Non dirigere mai il getto di vapore verso l'apparecchio.
8) Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
9) Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiarne l'isolamento.
10) **Prima di accendere la caldaia assicurarsi che il tappo sia ben chiuso e rimuovere eventuali residui d'acqua nella cavità.**
11) **Non accendere la caldaia se priva d'acqua. Per aggiungere acqua togliere la spina, attendere circa 15 minuti per evitare emissioni di vapore dal tappo. Porre lo straccio sopra il tappo e svitare lentamente permettendo al vapore residuo di fuoriuscire lentamente.**
12) **NON APRIRE IL TAPPO DELLA CALDAIA QUANDO È IN PRESSIONE.**
13) Evitare il contatto del vapore con la pelle. L'elevata temperatura può causare serie scottature. Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali e verso oggetti o superfici non resistenti a tali temperature.
14) **Non maneggiare la spina con le mani bagnate.**
15) Quando l'apparecchio è in funzione prenderlo dall'apposita maniglia; poiché contiene una caldaia, la sua superficie si riscalda quando viene utilizzato. Le persone affette da particolari patologie di sensibilità al calore devono adoperare particolare cautela nell'utilizzo di questo apparecchio.
16) **Accertarsi che l'apparecchio sia sempre in posizione orizzontale quando è in funzione.**
17) Non introdurre nessun detergente nella caldaia. Utilizzare esclusivamente acqua.
18) **Non lavare l'apparecchio con trielina o con altri solventi. Usare esclusivamente acqua con normali detergenti liquidi.**
19) Non chiudere la porta sul cavo, né strofinarlo sugli spigoli. Tenerlo lontano dalle superfici riscaldate.
20) Non aspirare liquidi infiammabili.
21) Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti per non danneggiare l'apparecchio.
22) Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.

23) Non usare mai l'apparecchio senza il filtro in poliuretano infilato nel cestello porta galleggiante.
24) Inserire sempre acqua nella tanica prima di utilizzare l'apparecchio come aspirapolvere.
25) Fare molta attenzione quando si usa l'apparecchio sulle scale.
26) Tenere lontano l'apparecchio dalla portata dei bambini o di persone non in grado di utilizzarlo senza controllo.
27) Non mettere in funzione l'apparecchio che sembri difettoso. Rivolgersi al rivenditore o al Centro di Assistenza autorizzato.
28) In caso di intervento del limitatore della temperatura di sicurezza, l'apparecchio smette di funzionare. Per rimetterlo in funzione, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato.
29) Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, gelo, sole, ecc.).
30) Al riscaldamento e al raffreddamento della caldaia possono associarsi rumori dovuti a normali dilatazioni dell'acciaio inox con cui essa è realizzata.
31) Per le riparazioni rivolgersi al rivenditore o al Centro di Assistenza autorizzato, ciò allo scopo di mantenere inalterata l'efficacia del vostro apparecchio e per conservare la validità della garanzia. Per le stesse ragioni, si consiglia di usare sempre ricambi originali.
32) La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita solo da un Centro Assistenza Autorizzato.

CONSERVATE ACCURATAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.
Questo apparecchio è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

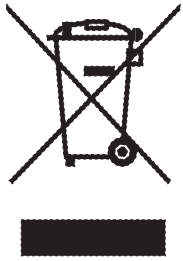

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

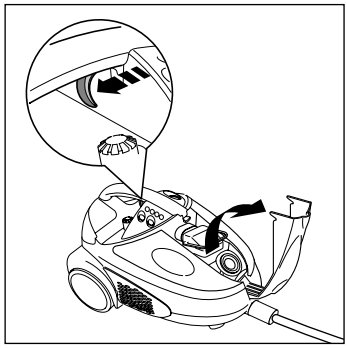

Allestimento dell'apparecchio per uso aspirapolvere e aspiraliquidi

Aprire il coperchio anteriore di chiusura agendo sul grilletto (**10**) posto sotto la maniglia dell'apparecchio.

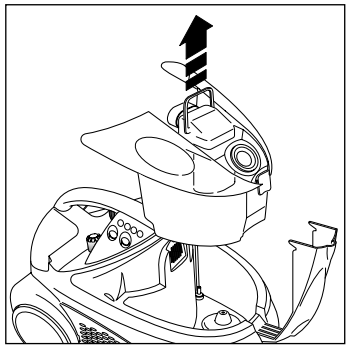

Rimuovere il gruppo tanica raccogliliquidi/solidi tenendo premuto il grilletto e sollevando la tanica con l'apposita maniglia per estrazione tanica (**6**).

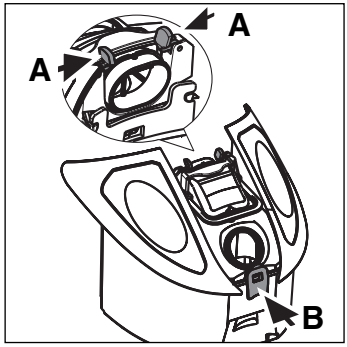

Rimuovere il coperchio tanica con sistema galleggiante.
Per la corretta estrazione del coperchio posizionare, premere le leve di sgancio contrassegnate con la lettera **A** e contemporaneamente premere la leva **B,** sulla parte inferiore della stessa, per sganciare il coperchio.
Quindi, tenendo sempre premute le due leve **A**, sollevare il coperchio.o e svuotare la tanica.

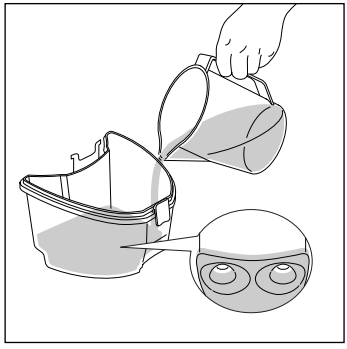

Rimuovere il convogliatore aria/acqua (**3**) e versare l'acqua nella tanica fino a coprire le due protuberanze situate sulla base della tanica stessa (ca. 800 cc).
Riposizionare il convogliatore nella propria sede, inserire il coperchio tanica premendolo a fondo fino ad agganciarlo, quindi tenendo premuto il grilletto (**10**) reinserire la tanica.
Richiudere il coperchio di chiusura.
N.B.: Per usare l'apparecchio come aspiraliquidi non è necessario mettere l'acqua all'interno della tanica.

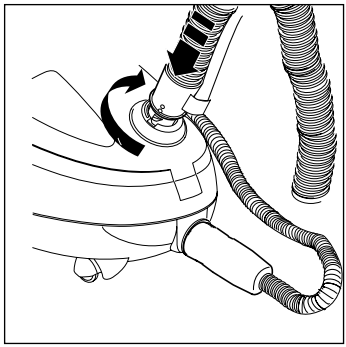

Dotare l'apparecchio del tubo flessibile (**22**).
Inserire l'innesto a baionetta (**21**) nel foro posto sul coperchio di chiusura (**1**), premerlo a fondo ruotandolo in senso orario fino a fine corsa.

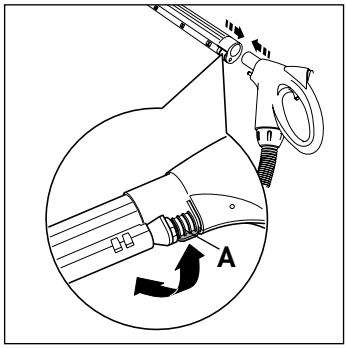

Inserire il tubo di prolunga (**23**) sull'impugnatura del tubo flessibile facendo attenzione che l'innesto dell'impugnatura sia infilato perfettamente all'innesto del tubo di prolunga, spingendolo bene fino in fondo, quindi **bloccarlo ruotando l'apposito anello di bloccaggio (A).**
Provare ad estrarre il tubo di prolunga per accertarsi che l'aggancio sia avvenuto perfettamente.
Per inserire il secondo tubo di prolunga o la spazzola, procedere come sopra descritto.

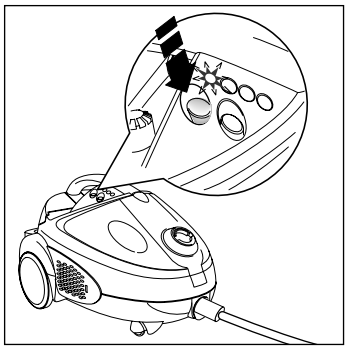

Inserire la spina del cavo elettrico nella presa di corrente, premere il tasto alimentazione (**13**), si illuminerà la spia (**15**). A questo punto l'apparecchio è in tensione.

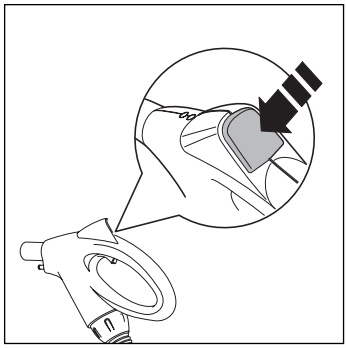

Per attivare la funzione aspirazione premere il pulsante di aspirazione ON/OFF (**19**) posto sull'impugnatura del tubo flessibile, l'apparecchio raggiungerà la massima potenza di aspirazione. Per disattivare l'aspirazione premere nuovamente il pulsante di aspirazione ON/OFF (**19**).

N.B.: Non premere il tasto (14) per alimentare la caldaia quando si usa l'apparecchio solo con la funzione di aspirazione.

Attenzione: **nell'aspirazione di liquidi, quando la tanica (2) si sarà riempita di acqua uno speciale dispositivo interromperà l'aspirazione e il motore aumenterà il numero dei giri. A questo punto bisogna spegnere l'apparecchio premendo il tasto (13) alimentazione. Scollegare la spina del cavo di alimentazione e svuotare la tanica. Il dispositivo di cui sopra può intervenire anche quando i filtri (7) e (4) sono esausti, in tal caso rimuoverli e pulirli (vedi cap. "pulizia e manutenzione dell'apparecchio).**
Il dispositivo che interrompe l'aspirazione può intervenitre anche quando l'apparecchio subisce degli urti violenti. In tal caso spegnere il motore ed attendere qualche secondo prima di riavviare l'apparecchio.

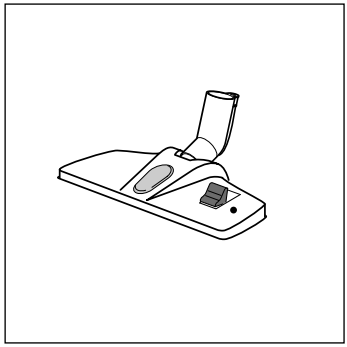

ACCESSORI ASPIRAZIONE

Spazzola multifunzione (24)

Con questa spazzola è possibile aspirare liquidi e polveri. L'utilizzo è consigliato solo su pavimenti duri.

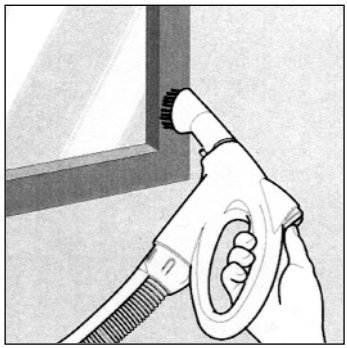

Bocchetta a pennello (25)

Dotata di snodo per facilitare le operazioni di pulizia, è invece adatta per eliminare la polvere da tappezzerie, mobili, libri, tende, cornici e abiti.

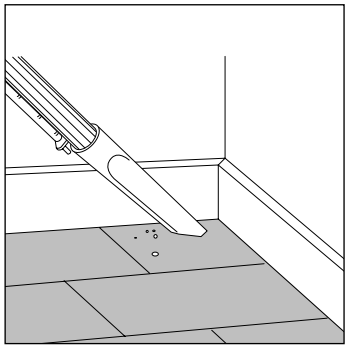

Bocchetta a lancia (26)

Si possono raccogliere briciole, polvere e piccoli detriti ed è ideale ovunque ci sia difficoltà di accesso.

Allestimento dell'apparecchio come pulitore a vapore

Pulitore a vapore ad estrazione

Togliere il coperchio posteriore (**11**), svitare il tappo della caldaia (**12**) e riempirla con acqua **senza aggiunta di detergenti** (la particolare configurazione della sede del tappo consente il riempimento della caldaia senza bisogno di imbuto), eliminare eventuali residui d'acqua dalla cavità tappo, rimettere il tappo e il coperchio posteriore.
Dotare l'apparecchio del tubo flessibile (**22**), dei tubi di prolunga (**23**) e della spazzola (**24**) seguendo le istruzioni per il montaggio dei tubi e della spazzola riportate nel capitolo "Allestimento dell'apparecchio per uso aspirapolvere e aspiraliquidi".

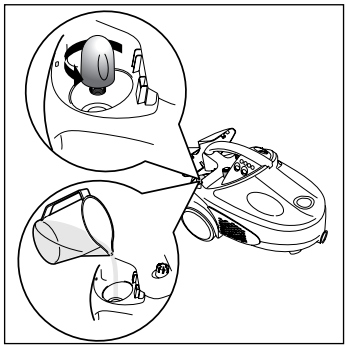

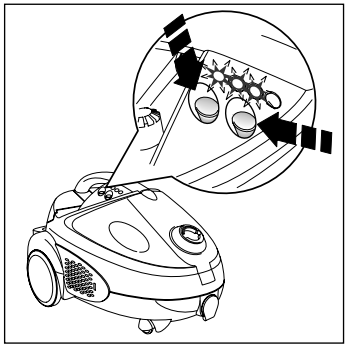

Inserire la spina del cavo elettrico nella presa di corrente. Premere il tasto di alimentazione (**13**) e alimentazione caldaia (**14**). A questo punto si illumineranno immediatamente le spie alimentazione (**15**) e accensione caldaia (**16**). Quando si illuminerà la spia pronto vapore (**17**), l'apparecchio sarà pronto per l'uso.

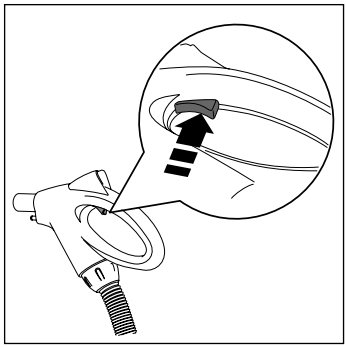

Per **erogare vapore tenere premuto il pulsante (20)** posto sulla parte inferiore dell'impugnatura del tubo flessibile e rilasciarlo quando si desidera interrompere l'erogazione. Attivare l'**aspirazione premendo il pulsante ON/OFF (19)**, in questo modo l'apparecchio lava e aspira contemporaneamente. In caso di macchie persistenti si consiglia dapprima l'erogazione del vapore e in seguito l'aspirazione. (Vedi paragrafo "Tecnica del lavaggio ad estrazione", pag. 11).

N.B.: Quando si utilizza per la prima volta, l'apparecchio può emanare per alcuni minuti dell'odore dovuto al riscaldamento e conseguente essiccamento dei sigillanti usati nell'assemblaggio della caldaia.

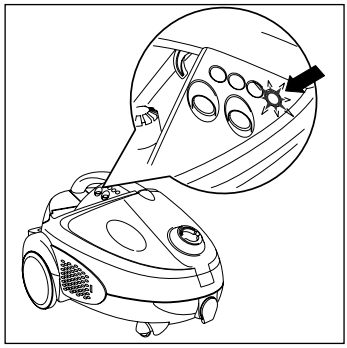

Quando l'acqua contenuta nella caldaia sta per terminare si illuminerà la spia fine acqua (**18**). Per procedere ad un nuovo riempimento agire come segue:
Spegnere l'apparecchio premendo il tasto alimentazione (**13**) e la caldaia premendo il tasto (**14**). **Staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa della corrente.** Attendere 10-15 minuti in modo che l'apparecchio si raffreddi, svitare lentamente il tappo (12) aiutandosi con un panno lasciando sfiatare il vapore residuo. Procedere quindi ad un nuovo riempimento come descritto in precedenza.

Attenzione! Non svitare mai il tappo con la caldaia in pressione e non farla mai funzionare priva di acqua.

Tecnica del lavaggio ad estrazione

La tecnica del lavaggio ad estrazione è la seguente:

- Si spruzza il getto di vapore sulla superficie da trattare agendo sul pulsante di erogazione (**20**) e contemporaneamente si aspira azionando il pulsante ON/OFF (**19**).
- Passare più volte sulla superficie da trattare con la sola azione di aspirazione dopo aver fatto rientrare le setole della spazzola premendo il pedale. Le superfici trattate risulteranno quasi completamente asciutte e lo sporco sarà rimosso.

Pulitore a vapore non aspirato

Per usare l'apparecchio solo come pulitore a vapore eseguire tutte le operazioni come descritto in precedenza senza però mettere in funzione il sistema aspirante; è quindi necessario **non** premere il pulsante (**20**) di aspirazione.

Accessori per lavaggio ad estrazione e vapore

(la dotazione degli accessori varia a seconda del modello)

Spazzola multifunzione (24)

Per usare la spazzola per lavaggio ad estrazione a vapore sui pavimenti duri far ruotare il pedale facendo fuoriuscire le setole. In questo modo è possibile avere un'azione combinata vapore + spazzola, che permetterà una pulizia più accurata.

Raccomandazioni: sconsigliato per pavimenti in cotto trattato o pavimenti lucidati a cera e parquet.

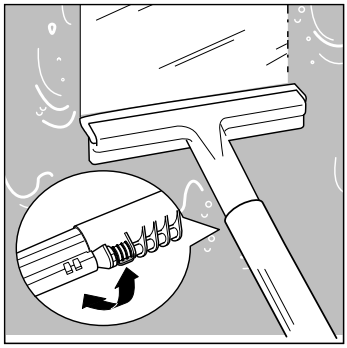

Accessorio tergivetro (30)

L'accessorio tergivetro costituisce un validissimo strumento per la pulizia delle superfici vetrate. Si applica al tubo di prolunga o direttamente all'impugnatura, facendo attenzione che l'innesto sia infilato perfettamente all'innesto dell'impugnatura o del tubo di prolunga, spingendolo bene fino in fondo, quindi **bloccarlo ruotando l'apposito anello di bloccaggio.** Spruzzare il vapore sulla superficie da lavare. Per asciugare, inclinare l'accessorio in modo che la raclette aderisca perfettamente alla superficie da asciugare.
Raccomandazione*: in condizioni di bassa temperatura è consigliabile riscaldare prima le finestre con un debole getto di vapore, onde evitare rotture dovute allo sbalzo di temperatura.*

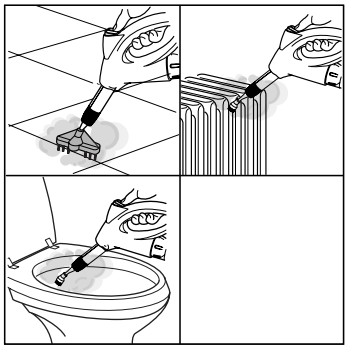

Lancia (27) + spazzolini (rotondo 29 ed in linea 28)
Dopo aver applicato l'accessorio lancia, applicare uno degli spazzolini in dotazione. Gli spazzolini sono di colore diverso affinchè li possiate utilizzare ognuno sempre per lo stesso impiego (es. rosso per il forno, giallo per i sanitari etc.). Lo spazzolino "setole in linea" è particolarmente indicato per la pulizia delle fughe.

Avvertenza*: Dopo aver applicato l'accessorio desiderato, per il funzionamento dell'apparecchio, procedere secondo le indicazioni riportate nel libretto istruzioni.*

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio

Attenzione: Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
Terminato l'uso dell'apparecchio si consiglia, per una maggiore igiene, di risciacquare gli accessori aspirando dell'acqua pulita. In questo modo si puliranno gli accessori e l'interno del tubo flessibile.
Si raccomanda di svuotare la tanica raccogli-liquidi dopo ogni uso.
Se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, vi consigliamo di svuotare la caldaia prima di riporlo.

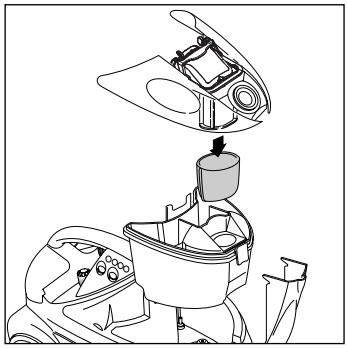

Dopo aver svuotato e risciacquato la tanica è necessario sfilare il filtro in poliuretano per i liquidi, lavarlo con acqua corrente e farlo asciugare.
Il filtro deve essere conservato asciutto per favorirne la durata.

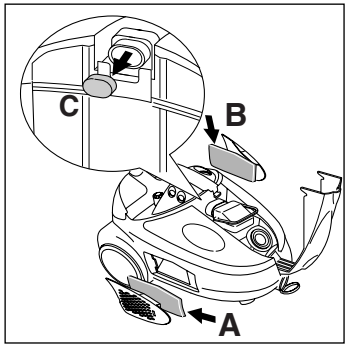

L'aria esausta viene filtrata tramite un **filtro ad alta efficienza (A)** con capacità di trattenimento delle particelle di oltre 3 micron di dimensione. Questo filtro, se sporco, deve essere sostituito.
I filtri **B** e **C**, quando sporchi, possono essere lavati, asciugati e quindi reinseriti.
É importante avere i filtri efficienti in quanto garantiscono il buon funzionamento dell'apparecchio.
I filtri sono reperibili presso i Centri Assistenza autorizzata.

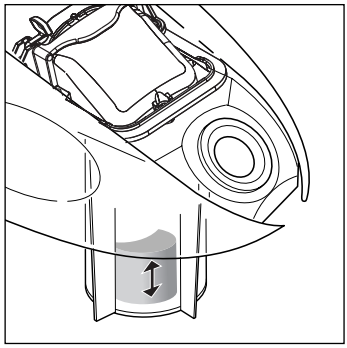

Controllare periodicamente che il galleggiante all'interno del cestello sia libero di muoversi, inoltre controllare che il filtro per liquidi (**4**) e il filtro aria (**7**) siano sempre presenti e ben disposti nelle loro sedi.