

## ITALIANO

### Avvertenze

- 1) Leggere attentamente il libretto d'istruzioni.
- 2) Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- 3) Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- 4) Dopo l'eventuale lavaggio dei filtri che lo richiedano assicurarsi che siano perfettamente asciutti prima di reinserirli nella loro sede.
- 5) Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- 6) Non aspirare corpi incandescenti (tizzoni, mozziconi, ecc.).
- 7) Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- 8) Non cercare di mettere in funzione un apparecchio che sembri difettoso.
- 9) Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiare l'isolamento.
- 10) Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- 11) Tenere lontano l'apparecchio dalla portata di bambini o persone incapaci.
- 12) Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici o come descritto nel libretto istruzioni.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

### Descrizione

- 1) Impugnatura manico
- 2) Interruttore acceso/spento
- 3) Regolatore della potenza di aspirazione (solo versione Electronic)
- 4) Griglia vano microfiltri uscita aria
- 5) Indicatore sacco pieno
- 6) Coperchio vano sacco raccogli-polvere
- 7) Spazzola tappeti /pavimenti (diversa a seconda dei modelli)
- 8) Bocchetta per imbottiti
- 9) Bocchetta per fessure
- 10) Tubo rigido di prolunga
- 11) Accessorio pavimenti delicati per spazzola "Explora" (optional in alcuni modelli)

### Preparazione all'uso

#### Montaggio del manico

Per innestare il manico al corpo della scopa è sufficiente spingerlo a fondo fino allo scatto dei pulsanti (fig. 1). Per disinnestarlo, tenere premuti i pulsanti anteriore e posteriore con le dita di una mano e contemporaneamente con l'altra mano tirarlo verso l'alto (fig. 2).


#### Montaggio accessori

Per un perfetto aggancio degli accessori al corpo macchina bisogna premere bene e a fondo.

- A) **Spazzola tappeti/pavimenti "Explora" (solo in alcuni modelli):** Grazie alle alette snodate è particolarmente comoda per aspirare vicino ai mobili e negli angoli (Fig. 3). Per aspirare su superfici ampie è invece sufficiente ruotare la spazzola per sfruttarne l'ampiezza totale (Fig. 4).


#### Accessorio per pavimenti delicati per spazzola "Explora" (solo in alcuni modelli):

L'accessorio dotato di feltri che consentono di utilizzare la spazzola su superfici delicate come Parquet e marmi trattati. Per inserire l'accessorio alla base della spazzola "EXPLORA" procedere allineando i due piolini sull'accessorio con i due fori presenti sul fondo della spazzola e spingere fino ad agganciarli.

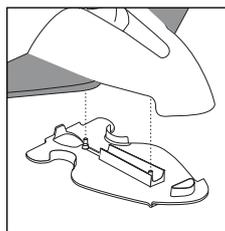

### Spazzola "multiuso"

La spazzola tappeti/pavimenti dispone di un comando a pedale con due posizioni (fig. 6).

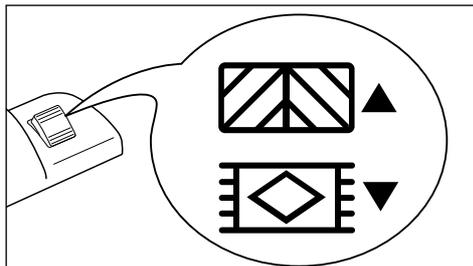

quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo "pavimenti duri" (  ) le setole si posizionano all'esterno per rendere più efficace la pulizia dei pavimenti duri (marmo, bagno, linoleum, ecc.).

quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo "tappeti" (  ) le setole sono all'interno e la spazzola è pronta per pulire le superfici tessili (moquette, tappeti ecc.).

- B) **Bocchetta multiuso per imbottiti:** adatta in particolare per la pulizia di divani, sedie, tappezzerie, interni d'auto, coperte, materassi, tende ecc. (Fig. 5)
- C) **Bocchetta per fessure:** adatta per pulire gli angoli, bordi ecc. (Fig. 6).

### Per pulire sotto i mobili bassi

Per rendere più agevole la pulizia sotto mobili bassi, è consigliabile innestare il tubo di prolunga, inserire l'accessorio desiderato, per poi procedere con l'aspirazione.

Se si utilizza la spazzola tappeti/pavimenti "Explora", per ottenere un'aspirazione ottimale bisogna ruotare di 180° lo snodo della spazzola (fig.7).


### Pulire punti alti o il soffitto

Innestare accuratamente a fondo il tubo rigido di prolunga e l'accessorio di pulizia adatto. Utilizzare entrambe le mani per sostenere la scopa elettrica.

### Posizione di parcheggio (solo modelli con spazzola "Explora")

Durante il lavoro di pulizia, l'apparecchio può essere lasciato in posizione verticale per brevi momenti. È sufficiente premere verso il basso la scopa fino ad inserire le sporgenze dello snodo della spazzola nelle relative guide (Fig. 8).

Poi, per riprendere il lavoro, tenere ferma la spazzola a terra con l'aiuto di un piede e tirare verso l'alto la scopa dall'impugnatura fino a sbloccare lo snodo della spazzola stessa.

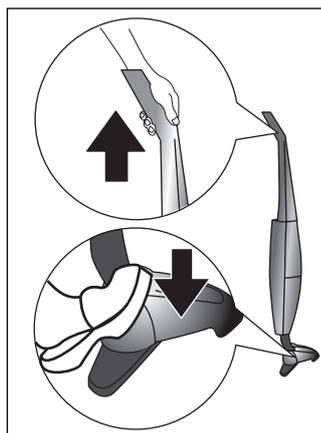

### Istruzioni per l'uso


Svolgere il cavo di alimentazione ed inserire la spina. Il cavo è trattenuto da un gancio a stacco rapido. Far ruotare il gancio per liberare il cavo (fig. 9).

### Funzionamento

Per accendere l'apparecchio portare l'interruttore (2) sulla posizione (I). La versione Electronic è dotata di un cursore per il controllo elettronico della potenza. Prima di accendere l'apparecchio è consigliabile tenere il cursore sulla posizione di minimo (fig. 10).

La regolazione elettronica permette di variare la potenza di aspirazione per adattarla al tipo di superficie da trattare.

- **Massima potenza:** è consigliabile per pavimenti tessili, angoli, bordi e sporco pesante (sassolini, briciole di pane, ecc.).
- **Potenza intermedia:** consente di risparmiare energia elettrica e aumenta la silenziosità ed è più che sufficiente per eliminare la polvere sui pavimenti duri e tappezzerie.
- **Potenza minima:** è indispensabile per aspirare su oggetti delicati e leggeri es. rivestimenti tessili in stoffa leggera, per evitare che la stoffa venga risucchiata e renda difficile l'operazione di pulizia.



## **Pulizia e manutenzione dell'apparecchio**

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente.

### **Indicatore sacco pieno (5)**

L'indicatore sacco pieno è situato sulla parte inferiore della scopa e si attiva quando il condotto di aspirazione è ostruito oppure quando il sacco carta raccogli-polvere è troppo pieno.

### **Sostituzione sacco raccogli-polvere**

Rimuovere il coperchio (6) tirandolo verso l'esterno (fig.11).

Sfilare il sacco raccogli-polvere dalla sua sede.

Inserire un nuovo sacco, facendo attenzione ad infilare il cartoncino nelle apposite guide (Fig. 12-13).

Rimettere il coperchio e chiuderlo premendolo bene a fondo fino ad udire uno scatto (fig. 14).

### **Manutenzione filtro motore**

Per assicurare la massima forza di aspirazione, il miglior raffreddamento del motore e l'assoluta pulizia e assenza di polvere nell'aria di uscita, è bene tenere sempre pulito il filtro motore. È sufficiente lavarlo periodicamente con acqua e normale detersivo e una volta asciutto rimetterlo nella sua sede (fig. 15).

### **Sostituzione microfiltri/**

Sollevarre la griglia di fissaggio ed estrarre il filtro. Rimetterne uno nuovo e chiudere premendo bene a fondo (Fig. 16). È bene cambiare spesso il microfiltro (circa ogni 2-3 mesi) per evitare la circolazione dei batteri nell'aria dell'ambiente.

### **Per riporre l'apparecchio**

Appoggiarlo al muro con la spazzola tappeti/pavimenti con le setole all'esterno per non farla scivolare. Oppure, agganciarla al muro mediante un chiodo o meglio una vite a tassello da infilare nell'apposito foro posto sull'impugnatura.

