

ITALIANO

Avvertenze

- 1) Leggere attentamente il libretto d'istruzioni.
- 2) Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- 3) Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- 4) Dopo l'eventuale lavaggio dei filtri che lo richiedano assicurarsi che siano perfettamente asciutti prima di reinserirli nella loro sede.
- 5) Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- 6) Non aspirare corpi incandescenti (tizzoni, mozziconi, ecc.).
- 7) Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- 8) Non cercare di mettere in funzione un apparecchio che sembri difettoso.
- 9) Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiare l'isolamento.
- 10) Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- 11) Tenere lontano l'apparecchio dalla portata di bambini o persone incapaci.
- 12) Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici o come descritto nel libretto istruzioni.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

Descrizione

- 1) Impugnatura manico
- 2) Interruttore acceso/spento
- 3) Regolatore della potenza di aspirazione (solo versione Electronic)
- 4) Griglia vano microfiltri uscita aria
- 5) Indicatore sacco pieno
- 6) Coperchio vano sacco raccogli-polvere
- 7) Spazzola tappeti /pavimenti
- 8) Bocchetta per imbottiti
- 9) Bocchetta per fessure

Preparazione all'uso

Montaggio del manico


Per innestare il manico al corpo della scopa è sufficiente spingerlo a fondo fino allo scatto dei pulsanti (fig. 1). Per disinnestarlo, tenere premuti i pulsanti anteriore e posteriore con le dita di una mano e contemporaneamente con l'altra mano tirarlo verso l'alto (fig. 2).

Montaggio accessori

Per un perfetto aggancio degli accessori al corpo macchina bisogna premere bene e a fondo.

A) Spazzola "multiuso"

La spazzola tappeti/pavimenti dispone di un comando a pedale con due posizioni.

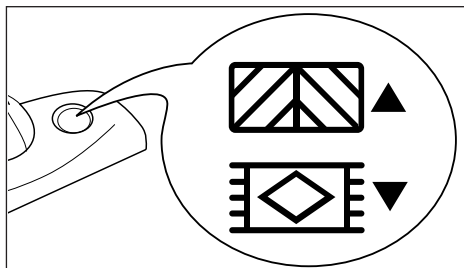

quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo "pavimenti duri" () le setole si posizionano all'esterno per rendere più efficace la pulizia dei pavimenti duri (marmo, bagno, linoleum, ecc.).

quando il pedale viene premuto dalla parte del simbolo "tappeti" () le setole sono all'interno e la spazzola è pronta per pulire le superfici tessili (moquette, tappeti ecc.).

- B) **Bocchetta multiuso per imbottiti:** adatta in particolare per la pulizia di divani, sedie, tappezzerie, interni d'auto, coperte, materassi, tende ecc. (Fig. 3)

C) **Bocchetta per fessure:** adatta per pulire gli angoli, bordi ecc. (Fig. 4).

Per pulire sotto i mobili bassi

Per rendere più agevole la pulizia sotto mobili bassi, è consigliabile ruotare la scopa per appiattirla.

Pulire punti alti o il soffitto

Innestare l'accessorio di pulizia adatto. Utilizzare entrambe le mani per sostenere la scopa elettrica.

Istruzioni per l'uso

Svolgere il cavo di alimentazione ed inserire la spina. Il cavo è trattenuto da un gancio a stacco rapido. Far ruotare il gancio per liberare il cavo (fig. 5).

Funzionamento

Per accendere l'apparecchio portare l'interruttore (2) sulla posizione (I). La versione Electronic è dotata di un cursore per il controllo elettronico della potenza. Prima di accendere l'apparecchio è consigliabile tenere il cursore sulla posizione di minimo (fig. 6).

La regolazione elettronica permette di variare la potenza di aspirazione per adattarla al tipo di superficie da trattare.

- **Massima potenza:** è consigliabile per pavimenti tessili, angoli, bordi e sporco pesante (sassolini, briciole di pane, ecc.).
- **Potenza intermedia:** consente di risparmiare energia elettrica e aumenta la silenziosità ed è più che sufficiente per eliminare la polvere sui pavimenti duri e tappezzerie.
- **Potenza minima:** è indispensabile per aspirare su oggetti delicati e leggeri es. rivestimenti tessili in stoffa leggera, per evitare che la stoffa venga risucchiata e renda difficile l'operazione di pulizia.

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente.

Indicatore sacco pieno (5)

L'indicatore sacco pieno è situato sulla parte inferiore della scopa e si attiva quando il condotto di aspirazione è ostruito oppure quando il sacco carta raccogli-polvere è troppo pieno.

Sostituzione sacco raccogli-polvere

Rimuovere il coperchio (6) tirandolo verso l'esterno (fig. 7).

Sfilare il sacco raccogli-polvere dalla sua sede.

Inserire un nuovo sacco, facendo attenzione ad infilare il cartoncino nelle apposite guide (Fig. 8-9).

Rimettere il coperchio e chiuderlo premendolo bene a fondo fino ad udire uno scatto (fig. 10).

Manutenzione filtro motore

Per assicurare la massima forza di aspirazione, il miglior raffreddamento del motore e l'assoluta pulizia e assenza di polvere nell'aria di uscita, è bene tenere sempre pulito il filtro motore. È sufficiente lavarlo periodicamente con acqua e normale detersivo e una volta asciutto rimetterlo nella sua sede (fig. 11).

Sostituzione microfiltro/i

Sollevare la griglia di fissaggio ed estrarre il filtro. Rimetterne uno nuovo e chiudere premendo bene a fondo (Fig. 12). È bene cambiare spesso il microfiltro (circa ogni 2-3 mesi) per evitare la circolazione dei batteri nell'aria dell'ambiente.

Per riporre l'apparecchio

Appoggiarlo al muro con la spazzola tappeti/pavimenti con le setole all'esterno per non farla scivolare. Oppure, agganciarla al muro mediante un chiodo o meglio una vite a tassello da infilare nell'apposito foro posto sull'impugnatura.