

AVVERTENZE IMPORTANTI

- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:
 - la tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targa dati, posta sotto l'apparecchio.
 - la presa di corrente sia dotata di una sufficiente messa a terra: **la casa costruttrice declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma.**
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple, e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Il sacchetto di plastica contenente il prodotto non deve essere lasciato alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Quando l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione e soprattutto quando è in funzione non introdurre le mani nelle bocche di caricamento (G);
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Durante il funzionamento le pareti metalliche e le zone circostanti le bocche di caricamento (G)

sono calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.

- **Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali combustibili.**
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in uso.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente acceso perché potenziale fonte di pericolo.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- **In caso di black out con il carrello in movimento, al ritorno della tensione il carrello viene posizionato automaticamente nella posizione alta.**
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per eventuali riparazioni e **per la sostituzione del cavo di alimentazione** rivolgersi esclusivamente a Centri di Assistenza tecnica autorizzati dal costruttore.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A) Pannello comandi
- B) Display
- C) Pulsante stop/cancella (⊖)
- D) Pulsante "scongelamento" (❄️)
- E) Pulsante di avvio (start) (Ⓜ)
- F) Pulsante "riscaldamento" (🔥)
- G) Bocche di caricamento
- H) Vassoio raccoglibriciole
- I) Avvolgicavo

DESCRIZIONE DEL DISPLAY


- L) Numeri (corrispondono al grado di tostatura da 1 a 6)
- M) I segmenti rappresentano il tempo di tostatura a finire.

Per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento, far funzionare l'apparecchio senza alimenti per almeno 5 minuti. Aerare la stanza durante questa operazione.

UTILIZZO DEL TOSTAPANE

Funzione "tostatura"

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. Il toaster emette un beep, sul display compare un "3" lampeggiante e 3 segmenti neri, ad indicare che l'apparecchio ha preimpostato un grado di tostatura intermedia. Se si desidera variare il grado di tostatura preimpostato, agire sui pulsanti +/-: variano di conseguenza i segmenti corrispondenti al tempo di tostatura. In questa fase di pre selezione, il toaster è in stand-by pronto per iniziare la tostatura;
- Al primo utilizzo si consiglia di selezionare una tostatura intermedia.
- Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento (G) e premere il pulsante di avvio "Ⓜ" (E) (un beep indicherà la selezione effettuata).
Il carrello si abbasserà automaticamente e sul display appaiono tre lineette ≡ ad indicare la discesa del carrello.

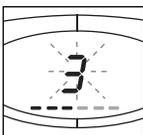

Una volta che il carrello è sceso ha inizio la fase di tostatura (nel display viene visualizzato il numero indicante il livello di tostatura selezionato e i segmenti corrispondenti al tempo selezionato lampeggiano).

Durante la tostatura, con il trascorrere del tempo, i segmenti si spengono ad uno ad uno. In questa fase è sempre possibile modificare il livello di tostatura tramite i tasti +/- (cambiano sia i numeri che i segmenti).

- Se per qualsiasi motivo desiderate interrompere la tostatura in corso, è sufficiente premere il pulsante stop/cancella (⊖);
- A tostatura ultimata, l'apparecchio emette un beep e il carrello risale. Il display visualizza tre lineette lampeggianti in sequenza dal basso verso l'alto. A risalita avvenuta il display ripropone l'ultima selezione del grado di tostatura effettuata (il numero lampeggia).

Una volta avviato un processo di cottura con il tasto Ⓜ start, per bloccare il carrello o annullare la cottura bisogna premere il tasto di stop/cancella. Il carrello dovrà comunque scendere completamente per poi risalire.

Quando l'apparecchio è in fase di selezione (stand-by) e nessun pulsante viene premuto entro 2 minuti il numero lampeggiante scompare e nel display appaiono solo i segmenti (salvaschermo) Alla pressione di un qualsiasi pulsante il display ritorna in stand-by e viene riproposta l'ultima selezione effettuata.

Funzione riscaldamento "🔥" (riscaldamento di fette già tostate)

- Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento (G) e premere il pulsante di riscaldamento (F) (un beep indicherà la selezione effettuata e sul display appare il simbolo 🔥)
- Nella fase di selezione è possibile annullare la funzione impostata ripremendo il pulsante "riscaldamento".
- Dare il via al processo di riscaldamento premendo il pulsante di avvio (E); un beep indicherà la selezione effettuata. Il carrello si abbasserà automaticamente e sul display al posto del numero corrispondente al livello di tostatura, appaiono tre lineette ad indicare la discesa del carrello.

A discesa ultimata sul display riappare il simbolo riscaldamento e l'ultimo dei segmenti illuminati lampeggia. **In questa funzione non è possibile allungare i tempi di cottura in quanto sono fissi. (ca. 1 minuto).**

A riscaldamento ultimato, l'apparecchio emette un beep e il carrello risale. Il display visualizza tre lineette lampeggianti in sequenza dal basso verso l'alto. A risalita avvenuta il display ripropone l'ultima selezione del grado di tostatura effettuata (il numero lampeggia).

Funzione "Scongelamento" "  " (tostatura con pane congelato)

- Inserire le fette di pane congelato nelle bocche di caricamento (G) selezionando il grado di tostatura desiderato tramite i tasti +/- quindi premere il pulsante di "scongelamento" (D) (un beep indicherà la selezione effettuata e sul display appare il simbolo ().
- Nella fase di selezione è possibile annullare la funzione impostata ripremendo il pulsante "scongelamento".
- Dare il via al processo di scongelamento premendo il pulsante di avvio (E); un beep indicherà la selezione effettuata. Il carrello si abbasserà automaticamente e sul display al posto del numero corrispondente al livello di tostatura, appaiono tre lineette ad indicare la discesa del carrello.

A discesa ultimata sul display riappare il simbolo scongelamento e l'ultimo dei segmenti illuminati lampeggia. In questa funzione è possibile modificare i tempi di cottura.

A scongelamento ultimato, l'apparecchio emette un beep e il carrello risale. Il display visualizza tre lineette lampeggianti in sequenza dal basso verso l'alto. A risalita avvenuta il display ripropone l'ultima selezione del grado di tostatura effettuata (il numero lampeggia).

CONSIGLI

- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane).
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. È inoltre importante pulire il vassoio raccoglibriciole da eventuali gocciolamenti prima di ogni utilizzo.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo

grandi.

- **Non inserire forchette o altri utensili all'interno del toaster per estrarre il pane**, in quanto potrebbe danneggiare le resistenze dell'apparecchio. Staccate la spina, capovolgete l'apparecchio e scuotetelo leggermente.

PULIZIA - MANUTENZIONE

- Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere fatta dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia.
- La parte esterna dell'apparecchio dev'essere pulita con un panno umido. Non usare detergenti abrasivi che potrebbero rovinare la superficie.
- **NON IMMERGERE IN ACQUA.**
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccogli-briciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Nel caso dei toast dovessero rimanere incastrati, staccare la spina, capovolgere e scuotere leggermente il toaster.
- **NON TOCCARE MAI ALCUNA PARTE DEL TOASTER CON UTENSILI TAGLIENTI, SPECIALMENTE ALL'INTERNO DELLE BOCHE DI CARICAMENTO.**
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, questo tostapane è dotato di una funzione di sicurezza che impedisce eventuali danni al motorino di sollevamento. Se sul display appare " E " portare il tostapane al più vicino centro di assistenza.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.