




MIZUSHITM

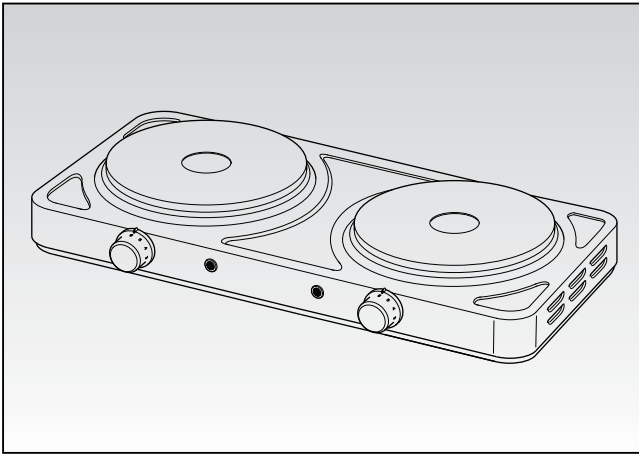

Piastra di cottura elettrica

CE

999

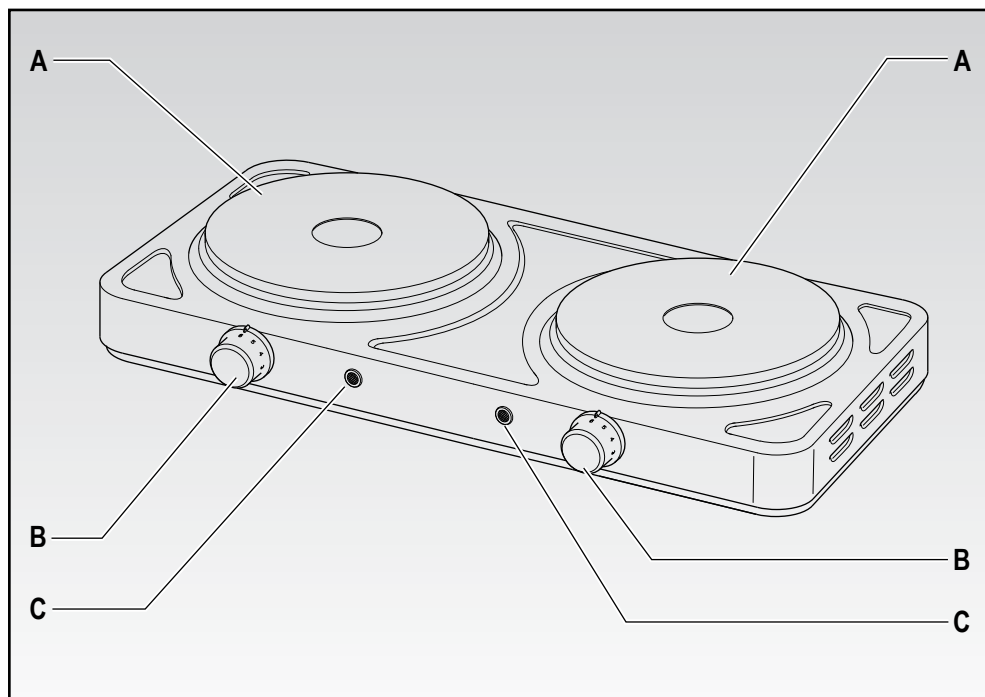


Fig. 1

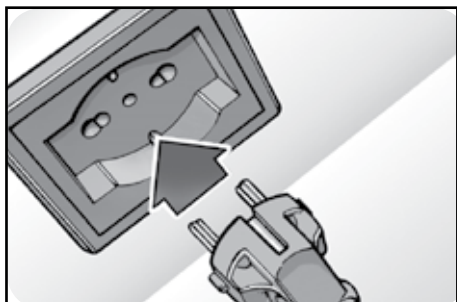


Fig. 2

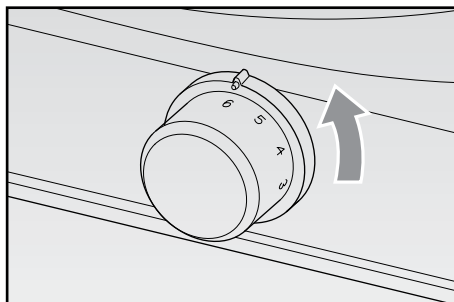


Fig. 3

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

USANDO GLI APPARECCHI ELETTRICI È NECESSARIO PRENDERE LE OPPORTUNE PRECAUZIONI TRA LE QUALI:

1. Assicurarci che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale stabile e ben illuminato.
4. Posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore.
5. Non collocare l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore, elementi elettrici o in un forno riscaldato.
6. Non posizionarlo sopra altri apparecchi.
7. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di pareti e tende.
8. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
9. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
10. L'apparecchio può essere usato da bambini con un'età superiore a 8 anni e da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sono seguiti da una persona responsabile o se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli presenti durante l'uso dell'apparecchio.
11. E' necessario vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
12. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non dovranno essere svolte da bambini minori di 8 anni senza la supervisione di un adulto.
13. Tenere sempre l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini con età inferiore a 8 anni sia quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica sia durante la fase di raffreddamento dopo l'utilizzo.
14. Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
15. Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
16. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparec-

chio è in funzione.

17. Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o lavastoviglie per la pulizia dell'apparecchio.
18. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
19. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
20. L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se ha perdite di acqua. Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati, in modo da prevenire ogni rischio.
21. L'apparecchio è destinato solo ad uso domestico, e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
22. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
23. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
24. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
25. Il prodotto non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Piastre di cottura
- B Manopola di regolazione della temperatura
- C Spia di funzionamento

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso, togliere le eventuali etichette presenti sulla piastra.

Verificare che la piastra di cottura sia pulita e senza tracce di polvere. Se necessario, pulire la piastra di cottura con un panno umido e morbido. Al primo utilizzo dell'apparecchio, si potrebbe notare la fuoriuscita di un sottile filo di fumo. Ciò è dovuto al riscaldamento di alcuni componenti, per cui non preoccupatevi.

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.

Controllare che le manopole di regolazione della temperatura (B) siano impostate su "0".

Inserire la spina nella presa di corrente (Fig. 2).

Ruotare la manopola di regolazione (B) sulla temperatura desiderata (Fig. 3). La spia di funzionamento (C) si accende.

Durante la cottura, la spia di funzionamento si accende e spegne periodicamente per mantenere costante la temperatura selezionata.

ATTENZIONE



Non toccare le piastre di cottura durante l'uso o immediatamente dopo il loro spegnimento. Pericolo di ustioni!

Dopo aver utilizzato le piastre di cottura, per togliere i residui di cibo, usare una spatola di plastica. Non utilizzare mai utensili metallici per evitare di danneggiare le piastre di cottura.

Per ottimizzare i tempi di cottura/bollitura acqua seguire i questi consigli:

- Impostare la manopola di regolazione della temperatura sul livello massimo.
- Usare pentole con diametro uguale o inferiore a quello della piastra.
- Usare sempre il coperchio sulla pentola durante la bollitura dell'acqua.
- Se si usa una pentola in alluminio si accelera la bollitura dell'acqua.

MANUTENZIONE E PULIZIA

ATTENZIONE



Prima di pulire l'apparecchio, accertarsi che sia staccato dalla rete di alimentazione elettrica e che sia completamente raffreddato.

ATTENZIONE

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE

Controllare le condizioni del cavo di alimentazione del vostro apparecchio regolarmente prima di utilizzarlo e nel caso di danneggiamento portarlo al più vicino centro di assistenza per farlo sostituire solo dal personale specializzato.

Pulire sempre le piastre dopo ogni utilizzo per evitare accumuli di cibo cotto.

Far raffreddare le piastre. Le operazioni di pulizia sono più semplici se le piastre di cottura sono leggermente calde.

Pulire le piastre di cottura con un panno umido e morbido.

Non usare vaporizzatori per le operazioni di pulizia per non danneggiare la superficie antiaderente delle piastre di cottura.

Non usare detergenti abrasivi o utensili metallici per evitare di graffiare e danneggiare le piastre di cottura.

Cod. 6235104500 Rev. 0 del 13/03/2017



De' Longhi Appliances Srl
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@mizushi.it
Internet: www.mizushi.it