Istruzioni
per l'uso

AMBIANO®

FONTANA DI CIOCCOLATO

IT

Commercializzato da:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA 73089

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:
2966 12/2019

3 ANNI DI GARANZIA

cod. 6285102020 rev. 0 - 29/07/19

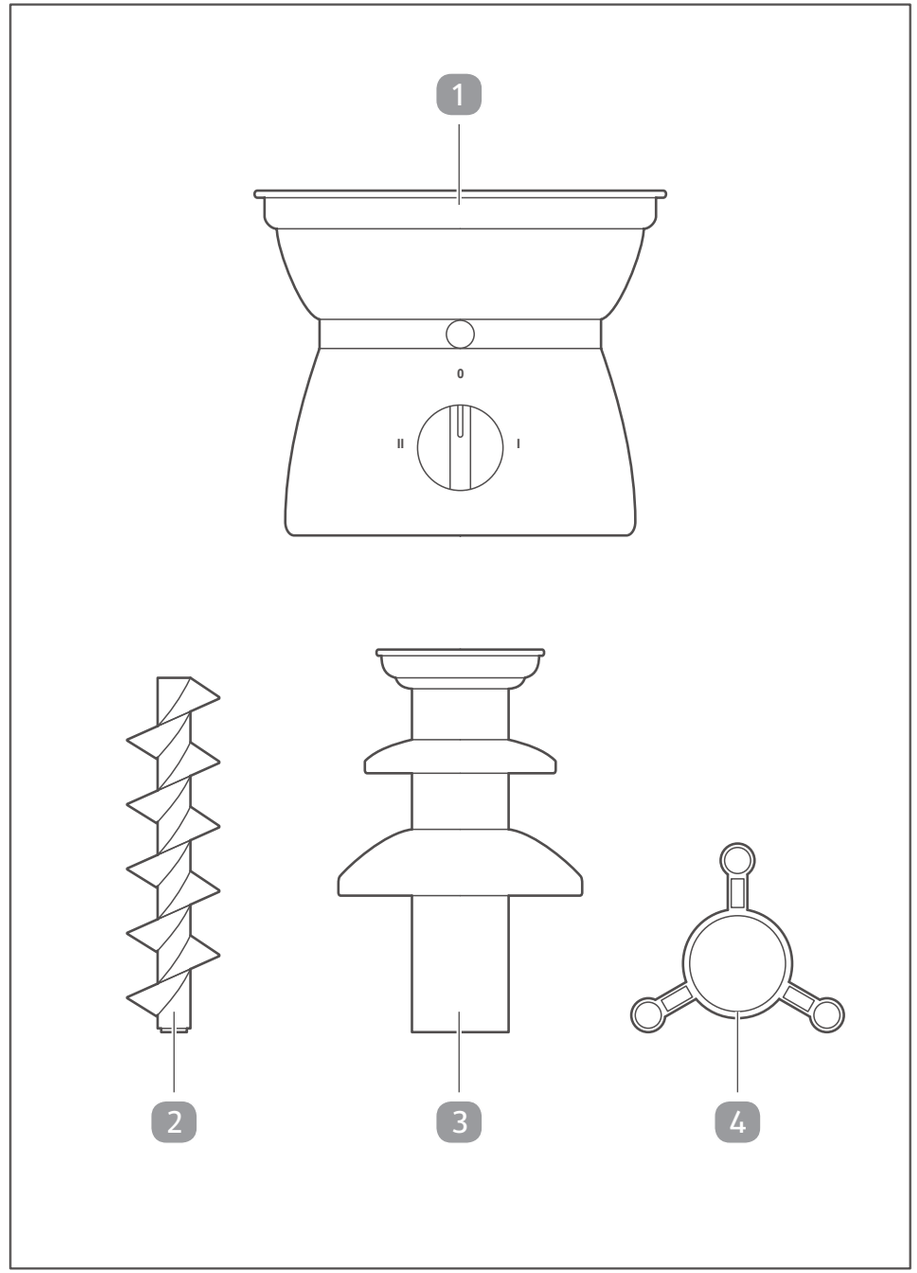
1
0
II
I
2
3
4

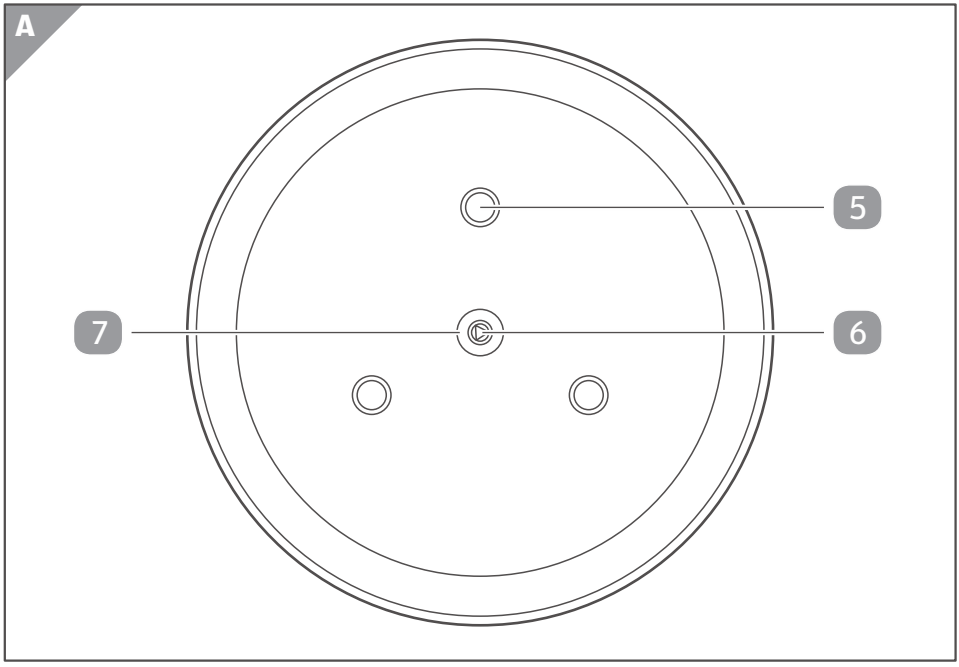
A
5
7
6

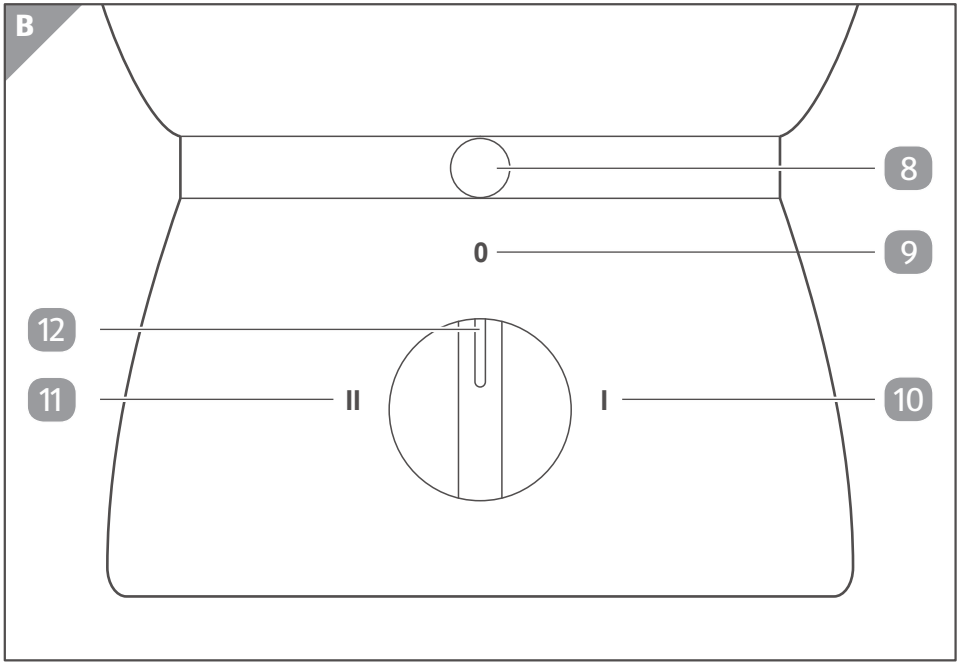
B
8
0
9
12
11
II
I
10

Fornitura/parti del dispositivo

1 Base con alloggiamento motore e vaschetta di raccolta
2 Convogliatore
3 Cascate (torre)
4 Supporto di fissaggio

Elementi di comando

5 Perni di guida, 3x
6 Perno di fissaggio
7 Anello in silicone
8 Spia di controllo RISCALDAMENTO
9 Posizione 0 - OFF
10 Posizione I - RISCALDAMENTO ON
11 Posizione II - RISCALDAMENTO E MOTORE ON
12 Manopola di accensione

Sommario

Panoramica prodotto **4**
Fornitura/parti del dispositivo **6**
Informazioni generali **7**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 7
Spiegazione dei simboli 7
Sicurezza **8**
Utilizzo conforme all'uso previsto 8
Avvertenze di sicurezza 8
Prima dell'uso **13**
Controllare la fornitura 13
Prima pulizia 13
Utilizzo **14**
Assemblaggio 14
Utilizzo 15
Spegnimento 16
Pulizia **16**
Conservazione **16**
Ricerca dei guasti **17**
Dati tecnici **19**
Dichiarazione di conformità **20**
Smaltimento **20**
Smaltimento dell'imballaggio 20
Smaltimento dell'apparecchio usato 20

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti**, **pezzi di ricambio** o **accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa fontana di cioccolato (chiamata qui di seguito solo "dispositivo"). Le istruzioni contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e l'uso del dispositivo.

Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi dell'apparecchio, devono essere obbligatoriamente fornite anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso sull'apparecchio o sull'imballaggio vengono impiegati i seguenti simboli o parole segnale.

⚠AVVERTIMENTO!	Questo simbolo/parola segnale descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.
⚠ATTENZIONE!	Questo simbolo/parola segnale descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.
AVVISO!	Questa parola segnale mette in guardia da possibili danni materiali.

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Sicurezza

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il dispositivo è stato concepito esclusivamente per la presentazione e la lavorazione di cioccolato fuso. Può essere utilizzato solo all'interno di ambienti chiusi. Non utilizzare all'aperto o in ambienti con umidità particolarmente elevata. È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare l'apparecchio solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. L'apparecchio non è un giocattolo.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Avvertenze di sicurezza

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Durante l'uso del dispositivo sussiste il rischio di infortuni dovute a scosse elettriche ovvero all'azione della corrente elettrica.

- Collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica solo se la tensione di rete corrisponde all'indicazione sulla targhetta.
- Non usare il dispositivo se questo è guasto o se i collegamenti elettrici sono difettosi.
- Non usare il dispositivo se l'impianto elettrico a cui è collegato, è guasto.
- Non tentare mai di riparare da soli il dispositivo, bensì rivolgersi a un tecnico qualificato. Non aprire per nessun motivo l'alloggiamento né inserire alcun corpo estraneo all'interno di questa.
- Fare eseguire gli interventi all'impianto elettrico del dispositivo solo a tecnici qualificati.
- Se possibile, impedire che il dispositivo venga a contatto con l'umidità.

- Quando il dispositivo non viene utilizzato, è sottoposto a manutenzione o deve essere pulito, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Usare il dispositivo in un ambiente sufficientemente illuminato nel quale la presa di corrente sia facilmente raggiungibile.
- Collegare il dispositivo all'alimentazione solo durante l'uso.
- Spegnere il dispositivo prima di staccare l'alimentazione.
- Non utilizzare il dispositivo se è caduto e presenta danni evidenti.
- Non utilizzare il dispositivo se la spina o il cavo di rete sono danneggiati o il dispositivo stesso è guasto.
- Usare il dispositivo solo in ambienti interni.
- Non esporre il dispositivo alle intemperie.
- Non posizionare il dispositivo sopra o nelle immediate vicinanze di una fonte di calore.
- Il dispositivo non deve essere alimentato attraverso timer o telecomandi.

Questo dispositivo è stato progettato per l'uso domestico o per applicazioni simili, come ad esempio:

- Angoli cottura in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
- Agriturismi;
- Clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive;
- Bed and Breakfast.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni!

L'utilizzo errato e improprio potrebbe causare infortuni per l'utente. Ciò costituisce un pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, facoltà sensoriali o mentali ridotte (ad es. soggetti parzialmente disabili, anziani con capacità fisiche e

mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie conoscenze (ad es. ragazzi).

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da individui con mobilità fisica ridotta e facoltà sensoriali e mentali limitate, oppure da persone prive di esperienza e delle necessarie conoscenze se è garantita un'adeguata supervisione. Inoltre, l'utilizzo è permesso se a suddette persone è stato spiegato l'impiego sicuro del dispositivo e capiscono la gravità dei relativi pericoli.
- È vietato l'uso del dispositivo ai bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Vietare ai bambini di giocare con il dispositivo o con il cavo di alimentazione.
- Non affidare la pulizia e la manutenzione dopo l'uso ai bambini senza supervisione.
- Durante l'uso, il dispositivo non deve essere lasciato mai senza adeguata sorveglianza.
- Vietare ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio. Durante il gioco potrebbero rimanere intrappolati o soffocare.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!

Se il dispositivo e/o i suoi collegamenti elettrici sono guasti, possono verificarsi infortuni e danni.

- Controllare regolarmente il dispositivo e i collegamenti elettrici per identificare eventuali guasti.
- Controllare regolarmente il dispositivo e i collegamenti elettrici dello stesso per identificare eventuali danni sulla superficie.
- Non utilizzare un dispositivo guasto né uno con cavi di collegamento difettosi.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!

- Non toccare mai il convogliatore quando è in movimento.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!

- Per evitare incidenti è necessario che tutte le riparazioni (compresa la sostituzione del cavo elettrico) vengano eseguite dal Service Center autorizzato del produttore o da un tecnico qualificato.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o forniti dal produttore, può provocare incendi, scosse elettriche o infortuni alle persone.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!

La rimozione di corpi estranei dalla vaschetta di raccolta con il dispositivo acceso, può causare infortuni e danni.

- Spegnere il dispositivo e poi rimuovere i corpi estranei dalla vaschetta di raccolta.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!

Se dopo la fase preriscaldamento prevista, il dispositivo viene fatto funzionare senza ingredienti, possono verificarsi infortuni e danni.

- Non utilizzare il dispositivo dopo la fase di preriscaldamento, se non avete aggiunto gli ingredienti.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!
È vietato sollevare e trasportare il dispositivo se questo è acceso e/o collegato all'elettricità perché potrebbe causare infortuni e danni.

- Spegnere il dispositivo e staccare l'alimentazione di corrente prima di sollevarlo e trasportarlo.
- Sollevare e trasportare il dispositivo sempre con entrambe le mani.

⚠AVVERTIMENTO!

Pericolo di infortuni e danni!
La superficie di riscaldamento del dispositivo può presentare del calore residuo.

- Il cavo elettrico non deve venire a contatto con superfici calde.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Ostacolare la ventilazione attorno al dispositivo può causare danni al motore o ai componenti elettrici interni.

- Garantire una ventilazione adeguata del luogo di installazione.
- Controllare se siano libere le aperture di ventilazione del dispositivo o sulla base. Queste ultime permettono la dissipazione del calore del motore e della resistenza durante il funzionamento.

Prima dell'uso

Controllare la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni all'apparecchio.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il dispositivo dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il sezione Componenti in dotazione/parti del dispositivo).
3. Assicurarsi che il dispositivo e i singoli componenti non presentino alcun tipo di danno. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo del servizio assistenza riportato sulla garanzia.

Prima pulizia

1. Pulire il convogliatore 2, le cascate (torre) 3 e il supporto di fissaggio 4 immergendoli in acqua o lavandoli nella lavastoviglie.
2. Rimuovere l'anello in silicone 7 dal perno di fissaggio 6 sulla vaschetta di raccolta della base 1.
3. Pulire l'anello in silicone 7 con un panno umido e un detergente delicato.
4. Pulire la vaschetta di raccolta della base 1 con un panno umido e un detergente delicato.
5. Pulire l'alloggiamento del motore della base 1 con un panno umido.
6. Asciugare tutte le parti pulite.
7. Inserire l'anello in silicone 7 sul perno di fissaggio 6 sulla vaschetta di raccolta della base 1.

In questo modo si elimina lo sporco derivante dalla produzione e dal trasporto.

Utilizzo

Fare attenzione a non fare cadere alimenti sul dispositivo o all'interno di questo.

Versare l'esatta quantità di cioccolato prevista pari a 350 g.

Tutte le parti del dispositivo, nonché il cioccolato e gli alimenti, devono essere a temperatura ambiente.

Il dispositivo non è indicato per fondere il cioccolato.

Il dispositivo può funzionare per più ore ininterrottamente.

Mescolare il cioccolato ogni 2-3 minuti con una spatola. Staccare il cioccolato incollato sul fondo della vaschetta di raccolta.

Ricordare che dopo aver prelevato una determinata quantità di cioccolato, occorre aggiungerne dell'altro. Versare altro cioccolato se la fontana non si forma.

Assemblaggio

1. Spegnere il dispositivo e staccare l'alimentazione di corrente.
2. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo.
3. Collocare la base con l'alloggiamento del motore e la vaschetta di raccolta 1 su una superficie orizzontale sufficientemente resistente al calore.
4. Spostare il supporto 4 verso l'estremità inferiore delle cascate (torre) 3 (vedere Fig. 1).

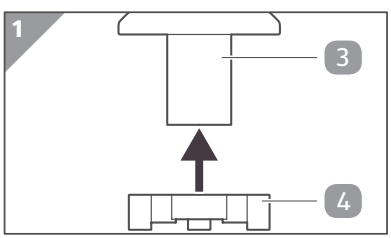

5. Inserire le cascate (torre) 3 con il supporto 4 nei perni di guida 5 sulla vaschetta di raccolta della base 1 (vedere Fig. 2).

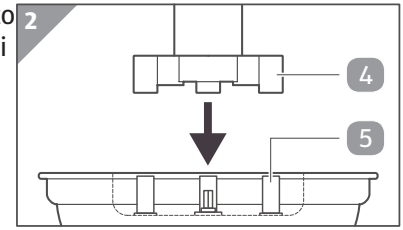

6. Inserire il trasportatore 2 nelle cascate (torre) 3 (vedere Fig. 3).

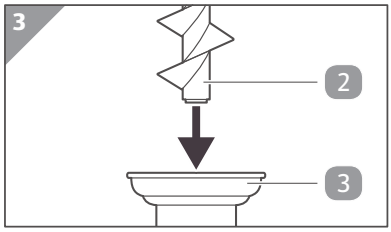

7. Allineare il convogliatore 2 ruotando leggermente il perno di fissaggio 6.
8. Lasciare scivolare il convogliatore 2 fino al finecorsa sul perno di fissaggio 6.

In questo modo viene assemblato il dispositivo.

Utilizzo

1. Preparare gli alimenti.
2. Collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente.
3. Ruotare la manopola di accensione 12 in posizione **I** - RISCALDAMENTO ON 10.
   La spia di controllo RISCALDAMENTO 8 si accende.
4. Preriscaldare il dispositivo per circa 15-20 min.
5. Fondere il cioccolato a bagnomaria.
   Il cioccolato non deve venire a contatto con l'acqua.
6. Versare il cioccolato fuso.
7. Ruotare la manopola di accensione 12 in posizione di controllo **II** - RISCALDAMENTO E MOTORE ON 11.
   Il convogliatore 2 porta il cioccolato verso l'alto fino in cima alla torre 3 per poi scendere nuovamente a cascata lungo la torre fino a raggiungere la vaschetta di raccolta 1.
   Se necessario, aggiungere cioccolato fuso.
8. Utilizzare appositi utensili per immergere gli alimenti nel cioccolato.
   Ad es. forchette o spedi di legno sono utensili ideali per poter ricoprire pezzi di frutta con il cioccolato fuso. Un utensile idoneo per poter ricoprire noci o gelato con il cioccolato fuso è, ad es., il cucchiaio.

Spegnimento

1. Ruotare la manopola di accensione 12 in posizione **0** - OFF 9.
   La spia di controllo RISCALDAMENTO 8 si spegne.
2. Staccare il dispositivo dall'alimentazione.
3. Versare il cioccolato ancora fuso in un altro recipiente.
4. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo.
5. Pulire il dispositivo come descritto nel sezione "Pulizia".

Pulizia

Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.

1. Spegnere il dispositivo e staccare la presa di corrente.
2. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo.
3. Pulire il convogliatore 2, le cascate (torre) 3 e il supporto di fissaggio 4 immergendoli in acqua o lavandoli nella lavastoviglie.
4. Rimuovere l'anello in silicone 7 dal perno di fissaggio 6 sulla vaschetta di raccolta della base 1.
5. Pulire l'anello in silicone 7 con un panno umido e un detergente delicato.
6. Pulire la vaschetta di raccolta della base 1 con un panno umido e un detergente delicato.
7. Pulire l'alloggiamento del motore della base 1 con un panno umido.
8. Asciugare tutte le parti pulite.
9. Inserire l'anello in silicone 7 sul perno di fissaggio 6 sulla vaschetta di raccolta della base 1.

Conservazione

1. Pulire il dispositivo come descritto nel sezione "Pulizia".

- Conservare il dispositivo possibilmente nella confezione originale in un ambiente pulito, asciutto e non esposto al rischio di gelo.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non apporre oggetti pesanti o duri sul dispositivo e sugli accessori.
- Quando si ripone il dispositivo non piegare il cavo elettrico.

Ricerca dei guasti

Rivolgersi al servizio clienti per i guasti che non figurano in questo elenco.

Guasto	Causa	Soluzione
Il dispositivo non funziona.	Alimentazione assente.	Controllare il collegamento all'alimentazione.
		Controllare la posizione della manopola di accensione 12.
Non si forma alcuna fontana.	La quantità di cioccolato è insufficiente.	Occorrono 350 g di cioccolato per formare una fontana. Aggiungere la quantità di cioccolato mancante.
	Il cioccolato è troppo liquido.	Aggiungere cioccolato fuso o amido per addensare, in modo che il cioccolato abbia la consistenza giusta.
Il cioccolato presenta grumi.	Il cioccolato è surriscaldato o bruciato.	Aggiungere e mescolare una piccola quantità di olio vegetale o burro di cacao nel cioccolato fino ad ottenere la consistenza desiderata. Per evitare di bruciare il latte, mescolare il cioccolato ogni 2-3 minuti con una spatola, staccando il cioccolato incollato sul fondo della vaschetta di raccolta 1. Ricordare che il cioccolato bianco e il cioccolato al latte tendono sempre a surriscaldarsi.
	Il cioccolato è venuto a contatto con acqua (o con sostanze diluite con acqua).	Il cioccolato non deve venire a contatto con acqua (o con sostanze diluite con acqua). Se si desidera usare additivi (ad es. aromi o coloranti), usare additivi liposolubili.
Il cioccolato non cola e gocciola.	Il cioccolato è troppo denso.	Aggiungere gradualmente olio vegetale per diluire, e attendere qualche minuto che il tutto sia ben amalgamato. Per la fonduta utilizzare cioccolato con un tenore di cacao superiore al 60%.

	Il dispositivo non è in posizione orizzontale.	Mettere il dispositivo in posizione orizzontale.
Il cioccolato cola in modo irregolare.	Il dispositivo non è in posizione orizzontale.	Mettere il dispositivo in posizione orizzontale.
	Nelle cascate (nella torre) 3 è presente aria o bolle d'aria.	Spegnere il dispositivo per circa 1 min. in modo da eliminare l'aria dalle cascate (dalla torre) 3. Riaccendere il dispositivo. Ripetere questa operazione quanto necessario finché l'aria non è completamente eliminata, e il cioccolato non riprende a colare in modo regolare. Se il livello di cioccolato nella vaschetta di raccolta della base 1 è troppo basso, può formarsi aria nelle cascate (nella torre) 3. Fare attenzione a utilizzare quantità di cioccolato sufficienti. La quantità necessaria è pari a 350 g. Aggiungere la quantità di cioccolato mancante.
Il cioccolato cola a scatti, in modo intermittente o irregolare.	Nelle cascate (nella torre) 3 è presente aria o bolle d'aria.	Vedere il guasto precedente "Il cioccolato cola in modo irregolare".
	Il cioccolato non è completamente fuso.	Fondere completamente il cioccolato.
	Pezzi di cioccolato o di alimenti ostruiscono il convogliatore 2.	Spegnere il dispositivo e staccare la presa di corrente. Rimuovere i pezzi di cioccolato o di alimenti.
	Pezzi di cioccolato o di alimenti si sono mischiati alla colata di fonduta di cioccolato. Questi pezzi possono formare vuoti nella colata a cascata del cioccolato lungo la torre 3.	Spegnere il dispositivo e staccare la presa di corrente. Rimuovere i pezzi (ad es. con una spatola o un colino).

Dati tecnici

Modello	2966
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	90 W
Classe di protezione	I
Altezza totale	29,5 cm
Capacità di raccolta del cioccolato	350 g
Codice articolo	73089

Dichiarazione di conformità

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)

Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es. consegnandolo presso la piattaforma ecologica del Comune di residenza. Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.