



# INFINISSIMA ISTRUZIONI PER L'USO



## SOMMARIO

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. PANORAMICA MACCHINA.....	5
3. ESEMPI DI BEVANDE.....	7
4. RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO.....	8
5. PRIMO UTILIZZO.....	9
6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA.....	10
6.1 UNA CAPSULA (AD ES. LUNGO) .....	10
6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO) .....	11
7. PULIZIA.....	13
8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI.....	14
9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	16
9.1 ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE .....	16
9.2 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE - NIENTE ACQUA NEL SERBATOIO DELL'ACQUA? .....	16
9.3 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE - CAPSULA BLOCCATA? .....	16
9.4 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE - INIETTORE BLOCCATO? .....	17
9.5 VARIE .....	18

# 1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Leggere tutte le istruzioni e rispettare le indicazioni di sicurezza. Qualsiasi tipo di uso improprio dell'apparecchio può provocare un rischio di lesioni.**

Il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia non è applicata in caso di uso non conforme allo scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.

**La garanzia non copre gli apparecchi che non funzionano o non funzionano correttamente in quanto non utilizzati in maniera idonea e/o decalcificati.**

## DESTINAZIONE

1. L'apparecchio può essere utilizzato solo all'interno. Non può essere utilizzato con le seguenti applicazioni (la garanzia non risponde):
  - locali cucina per i collaboratori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - per clienti di alberghi, motel e simili;
  - bed and breakfast;
2. Il vostro apparecchio è stato ideato per uso domestico all'interno della casa solo ad un'altitudine inferiore a 3400 m.

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

3. Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione solo con una presa messa a terra. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sul contrassegno di fabbrica. L'utilizzo di un collegamento errato fa decadere la garanzia ed è pericoloso.
4. Per prevenire incendi, scosse elettriche e danni a persone non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Evitare gli schizzi sulla spina. Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate. Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.
5. In caso di emergenza togliere immediatamente la spina dalla presa di alimentazione.
6. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione quando non è utilizzato.
7. Per scollegare, togliere la spina dalla presa di alimentazione. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
8. Non sospendere il cavo sopra lo spigolo del tavolo o del contatore, o toccare superfici calde o spigoli vivi. Non lasciar penzolare il cavo (rischio di caduta). Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate.
9. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina difettosi. Se il cavo è difettoso, va sostituito dal fabbricante, un tecnico di servizio o una persona con qualifica equivalente al fine di prevenire rischi. Non utilizzare apparecchi difettosi o danneggiati. Scollegare immediatamente il cavo. Riportare l'apparecchio danneggiato al centro di servizio più vicino autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Se la presa di alimentazione non corrisponde alla presa

sull'apparecchio, far sostituire la spina con un tipo adatto presso un servizio post-vendita autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## CONDIZIONI DI UTILIZZO

11. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e termoresistente lontano da fonti di calore o spruzzi d'acqua.
12. Non utilizzare l'apparecchio senza sgocciolatoio e griglia tranne in caso di utilizzo di una tazza molto alta. Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di acqua calda.
13. Non capovolgere mai la macchina.
14. L'utilizzo di accessori non consigliati per l'apparecchio potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e danni a persone.
15. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o in un forno caldo.
16. Non mettere le dita sotto l'ugello durante la preparazione della bevanda.
17. Non toccare l'iniettore della testa della macchina.
18. Non sollevare in nessun caso l'apparecchio dalla testa di estrazione.
19. Il supporto per capsule è dotato di magnete permanente. Evitare di posizionare il supporto per capsule nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potrebbero danneggiarsi a causa del magnetismo, ad.es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati, videocassette, televisori e schermi di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti.
20. Non spegnere l'apparecchio durante la fase di decalcificazione. Sciacquare il serbatoio dell'acqua e pulire l'apparecchio dai resti di decalcificante.
21. L'apparecchio deve essere vuotato, pulito e staccato dalla presa in caso di assenza prolungata per vacanze ecc. Risciacquare prima del riutilizzo. Effettuare un ciclo di risciacquo prima di riutilizzare l'apparecchio.
22. Si consiglia di utilizzare le capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® progettate e testate per la NESCAFÉ® Dolce Gusto® macchina. Sono state progettate per interagire insieme – l'interazione fornisce la qualità in tazza per la quale NESCAFÉ® Dolce Gusto® è nota. Ogni capsula è destinata alla preparazione di una sola tazza e non può essere riutilizzata.
23. Non togliere manualmente le capsule calde ma utilizzare le manopole. Utilizzare sempre un supporto per capsule per smaltire le capsule usate.
24. Inserire sempre il supporto per capsule nella macchina per preparare una bevanda. Non estrarre il supporto per capsule prima che la spia smetta di lampeggiare. L'apparecchio non funziona se non è inserito alcun supporto per capsule.
25. Le macchine sono dotate di una leva di blocco: si possono verificare bruciature se la leva viene aperta durante la fase di

infusione. Non aprire la leva di blocco se le spie lampeggiano all'arresto della macchina.

26. Per ragioni di igiene, riempire in ogni caso il serbatoio con acqua fresca.
27. Dopo l'utilizzo, togliere la capsula e pulire il supporto per capsule. Vuotare e pulire ogni giorno lo sgocciolatoio e il contenitore delle capsule usate. Chi soffre di allergie alimentari deve pulire l'apparecchio conformemente alla procedura di lavaggio.
28. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso e gli alloggiamenti di plastica possono riscaldarsi per alcuni minuti al momento dell'impiego.
29. Pazienti con stimolatori cardiaci o defibrillatori: non tenere il supporto per capsule direttamente sopra lo stimolatore cardiaco o il defibrillatore.
30. L'apparecchio non deve essere collocato in un armadio quando è in uso.

### BAMBINI

31. Tenere l'apparecchio e il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini con età inferiore a 8 anni. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
32. L'apparecchio non è concepito per l'uso da parte di bambini con età a partire da 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da un responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
33. L'apparecchio non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da un responsabile alla sicurezza dell'apparecchio. Le persone che comprendono solo parzialmente o non comprendono il funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l'intero contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e nel caso ricevere un'adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
34. I bambini dovrebbero essere sorvegliati al fine di impedire che giochino con l'apparecchio.
35. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da parte di utenti con età inferiore agli 8 anni, se non adeguatamente sorvegliati.
36. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

### MANUTENZIONE

37. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o togliere delle parti e pulire l'apparecchio. Non pulire o immergere in nessun caso l'apparecchio in liquidi. Non pulire in nessun caso l'apparecchio con acqua corrente. Non utilizzare in nessun caso dei detersivi per pulire l'apparecchio. Pulire l'apparecchio solo con spugne o spazzole morbide. Il serbatoio dell'acqua può essere pulito con una spazzola per alimenti pulita.

38. Ogni operazione, pulizia e manutenzione eccedente il normale uso deve essere effettuata da un centro assistenza autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Non smontare l'apparecchio e non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
39. Non togliere il coperchio per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche. All'interno non vi sono parti che l'utilizzatore può sostituire. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale debitamente autorizzato e formato.
40. Per ottenere istruzioni più dettagliate sull'utilizzo dell'apparecchio, consultare le istruzioni per l'uso su [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) o chiamare il numero della hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

### RICICLO

41. L'imballaggio è in materiale riciclabile. Contattare l'ufficio competente del comune per maggiori informazioni in merito al riciclaggio. L'apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.

### SOLO MERCATI EUROPEI: Pensare all'ambiente!



L'apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.

Lasciarlo in un punto di raccolta di rifiuti civico locale o presso un centro di assistenza autorizzato, dove verrà smaltito. La direttiva europea 2012/19/UE relativa all'utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici (WEEE), prevede che lo smaltimento degli elettrodomestici usati non sia assimilabile ai rifiuti urbani indifferenziati. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare la selezione e il riciclaggio delle loro parti e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

## 2. PANORAMICA MACCHINA



1. Serbatoio dell'acqua
2. Coperchio del serbatoio acqua
3. Leva di selezione
  - 3.1 COLD
  - 3.2 Stop
  - 3.3 Hot
4. Leva di blocco
5. Utensile per il risciacquo
6. Supporto per capsule
7. Pulsante di accensione / segnale di decalcificazione / segnale di errore
8. Iniettore
9. Ago di pulizia
10. Sgocciolatoio
11. Griglia raccogli-gocce

### MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Dopo 5 minuti di non utilizzo.



Ricordiamo che l'apparecchio continua a consumare elettricità se è collegato alla rete (0,4 W/ora).

### DATI TECNICI


-  IT: 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  1.2 L
-  2.65 kg
-  5–45 °C  
41–113 °F
-  A = 15.50 cm  
B = 37.30 cm  
C = 28.55 cm

## 2. PANORAMICA MACCHINA

### SOLLEVA E BLOCCA LA VASCETTA



Per regolare la posizione della vaschetta: Ruotare la vaschetta in senso antiorario fino allo sblocco.

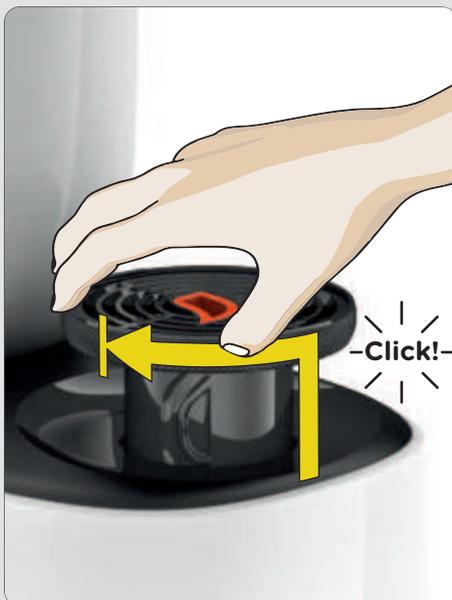

Sollevare la vaschetta fino alla posizione centrale. Bloccare la vaschetta ruotandola in senso orario fino a quando scatta. La vaschetta è bloccata.



Sollevare la vaschetta fino alla posizione più in alto. Bloccare la vaschetta ruotandola in senso orario fino a quando scatta. La vaschetta è bloccata.


### 3. ESEMPI DI BEVANDE




Regolare lo sgocciolatoio



Scegliere tra HOT o COLD

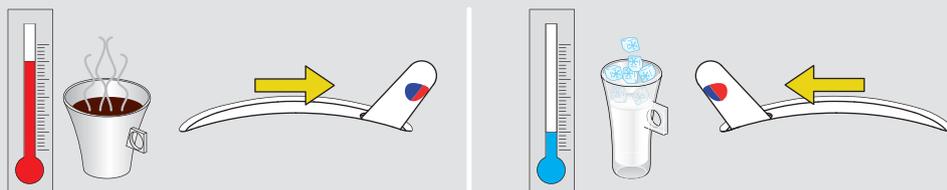


ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②



CHOCOCINO




① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②



## 4. RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO

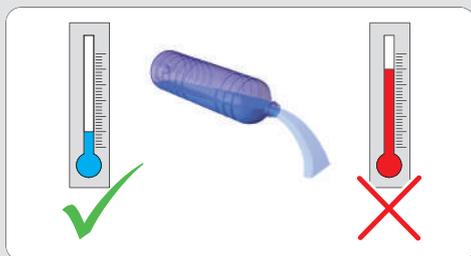

- ⚠ Non aggiungere mai acqua calda per il serbatoio dell'acqua!
- ⚠ Per il risciacquo e la preparazione della bevanda utilizzare solo acqua potabile.

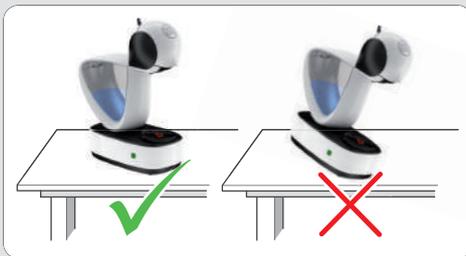

- ⚠ Tenere sempre la macchina in posizione verticale!




- ⚠ Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



- ⚠ Non toccare la spina con le mani bagnate. Non toccare la macchina con le mani bagnate.



- ⚠ Non usare mai una spugna bagnata. Usare solo un panno umido per pulire la parte superiore della macchina.

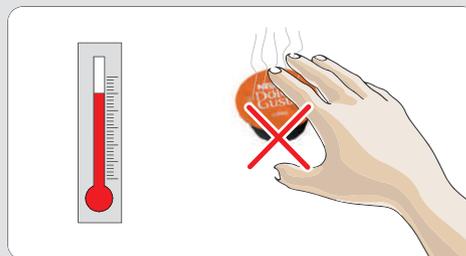

- ⚠ Non toccare le capsule usate dopo la preparazione della bevanda! Superficie calda, rischio di ustione!



- ⚠ Non toccare mai l'iniettore con la superficie del dito!



- ⚠ Non utilizzare l'utensile per il risciacquo per la preparazione di tè o acqua calda.



- ⚠ La macchina deve essere vuotata, pulita e staccata dalla presa in caso di assenza per più di 2 giorni (per vacanze). Prima del riutilizzo, sciacquare la macchina secondo le istruzioni in 7. «Pulizia» a pagina 13, partendo dal passaggio 4 al passaggio 8.


## 5. PRIMO UTILIZZO




Pulire il serbatoio con acqua potabile fresca. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca. Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.




Aprire la leva di blocco. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo sia nel supporto per capsule e che quest'ultimo si trovi nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

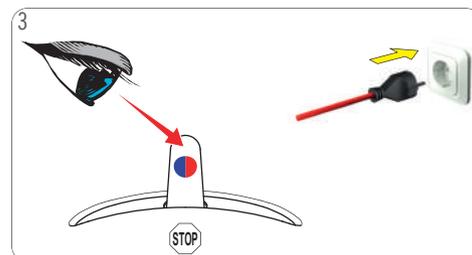


Verificare che la leva di selezione sia nella posizione "STOP". Assicurarsi di utilizzare la tensione di rete corretta come indicato nel punto 2. «PANORAMICA MACCHINA» a pagina 5. Collegare la spina di alimentazione alla presa di alimentazione.

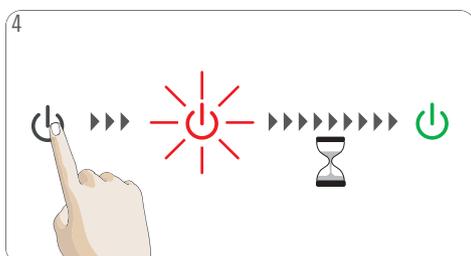


Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

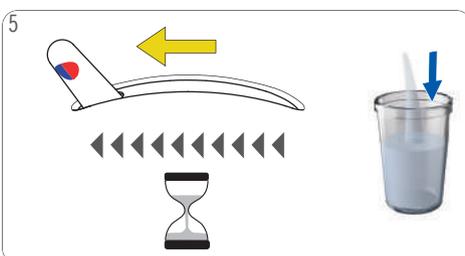


Spostare la leva di selezione in posizione "COLD". La macchina avvia il risciacquo.

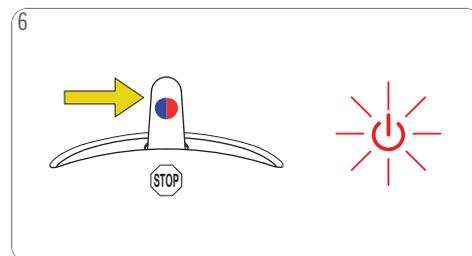

Dopo circa 60 secondi, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". La macchina arresta il risciacquo. Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi.

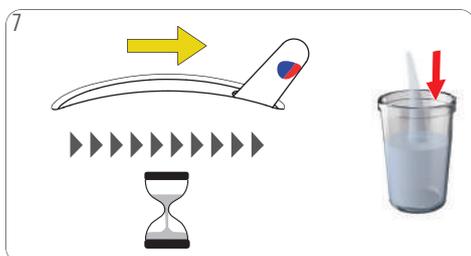

Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina avvia il risciacquo.

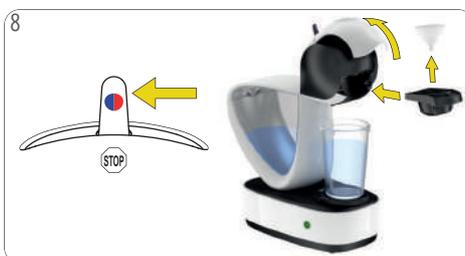


Dopo circa 60 secondi, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Reinserrire il supporto per capsule.



Contenitore vuoto. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca. Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.

## 6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

### 6.1 UNA CAPSULA (AD ES. LUNGO)

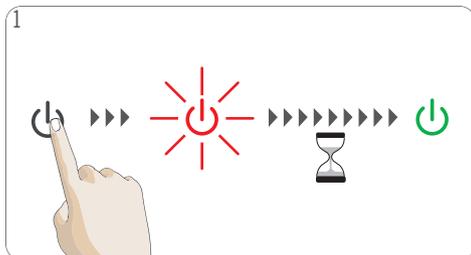


Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.




Per regolare la posizione della vaschetta: Ruotare la vaschetta in senso antiorario fino allo sblocco. Sollevarla fino alla posizione desiderata e bloccarla ruotandola in senso orario fino a quando scatta. La vaschetta è bloccata.



Disporre la tazza con il formato della tazza giusta sullo sgocciolatoio. Vedere 3. «ESEMPI DI BEVANDE» o pacchetto. Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo non sia all'interno. Inserire la capsula nell'apposito supporto. Reinsierlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

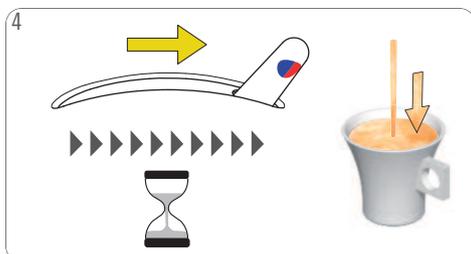

Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia.

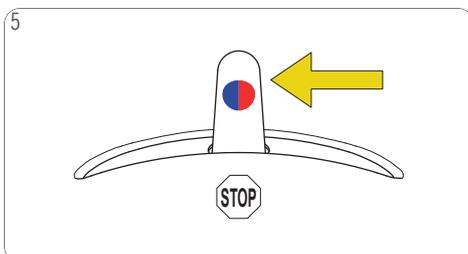

Stare accanto alla macchina durante la preparazione! Dopo aver raggiunto il livello desiderato, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". La macchina interrompe automaticamente la preparazione.



Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



Al termine dell'erogazione aprire la leva di blocco. Togliere la tazza dalla vaschetta. Se si desidera preparare una seconda tazza extra grande, attendere circa 1,5 minuti.




Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.



Sciaccare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Asciugare il supporto per capsule. Reinsierlo nella macchina. Gustatevi la bevanda!

## 6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

### 6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO)

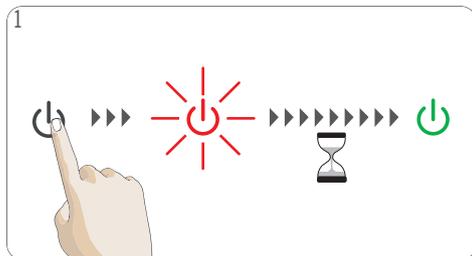


Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.




Per regolare la posizione della vaschetta: Ruotare la vaschetta in senso antiorario fino allo sblocco. Sollevarla fino alla posizione desiderata e bloccarla ruotandola in senso orario fino a quando scatta. La vaschetta è bloccata.



Disporre la tazza con il formato della tazza giusta sullo sgocciolatoio. Vedere 3. «ESEMPI DI BEVANDE» o pacchetto. Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo non sia all'interno. Inserire la prima capsula nell'apposito supporto. Reinsierlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

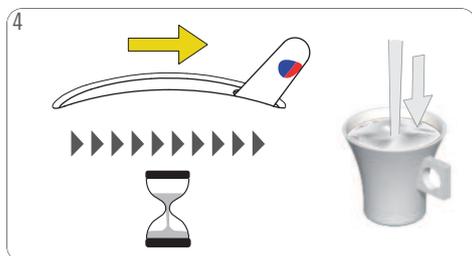

Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia.

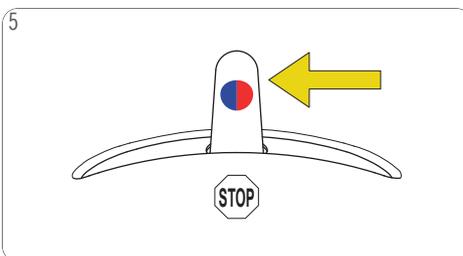

Stare accanto alla macchina durante la preparazione! Dopo aver raggiunto il livello desiderato, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". La macchina interrompe automaticamente la preparazione.




Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.




Inserire la seconda capsula nell'apposito supporto. Reinsierlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

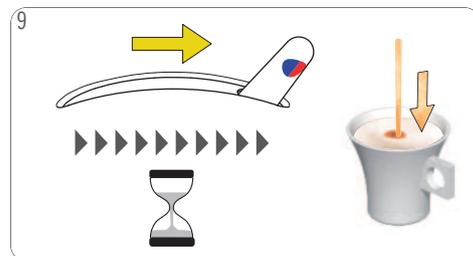

Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia.

## 6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

### 6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO)

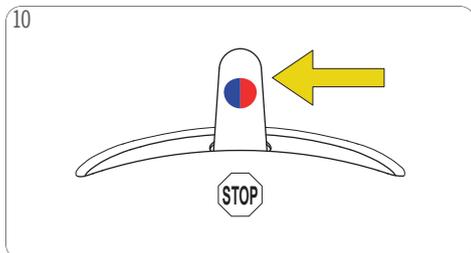

Stare accanto alla macchina durante la preparazione! Dopo aver raggiunto il livello desiderato, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". La macchina interrompe automaticamente la preparazione.



Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



Al termine dell'erogazione aprire la leva di blocco. Togliere la tazza dalla vaschetta. Se si desidera preparare una seconda tazza extra grande, attendere circa 1,5 minuti.



Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.



Sciacquare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Asciugare il supporto per capsule. Reinsierlo nella macchina. Gustatevi la bevanda!

## 7. PULIZIA



Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Utilizzare uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare e un detersivo liquido se necessario. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina. Il serbatoio dell'acqua non può essere lavato nella lavastoviglie!




Sciagquare lo sgocciolatoio e l'utensile con acqua potabile fresca. Pulire lo sgocciolatoio con uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare. Lo sgocciolatoio non può essere lavato nella lavastoviglie!




Pulire con detersivo liquido e acqua potabile fresca su entrambi i lati del supporto per capsule. In alternativa lavare in lavastoviglie. Asciugarlo in seguito. Pulire la testa della macchina intorno all'iniettore con un panno morbido umido.




Aprire la leva di blocco. Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

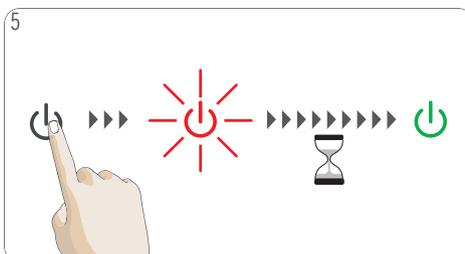

Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

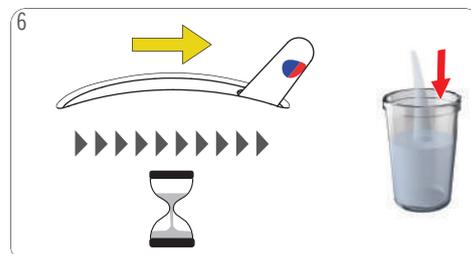


Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina avvia il risciacquo.

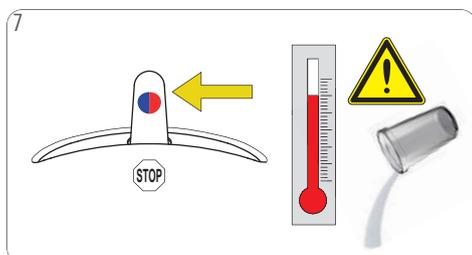

Dopo circa 30 secondi, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Rimuovere e svuotare il contenitore.  
**Avviso: Acqua calda! Maneggiare con cura!**



Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Reinserrire il supporto per capsule. Se presente, rimuovere l'acqua dal serbatoio dell'acqua.

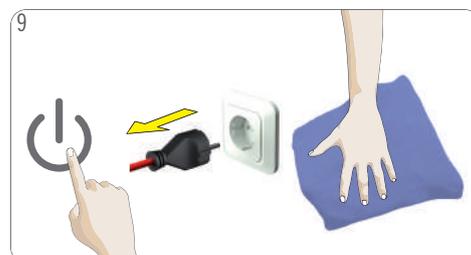

Spegnere la macchina. Scollegare la spina di alimentazione! Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto.



## 8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

Usare NESCAFÉ® Dolce Gusto® il decalcificante liquido. Per ordinare, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Non usare aceto per la decalcificazione!




Evitare che il liquido decalcificante tocchi le parti della macchina.



Non spingere il pulsante di accensione e spegnimento durante il ciclo di decalcificazione.

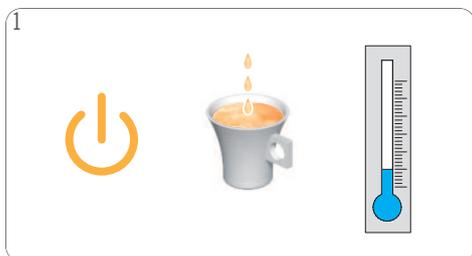

1 Se la bevanda esce più lentamente del solito (anche in gocce), o se è più freddo del solito, o se il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sull'arancione (segnale di decalcificazione), la macchina deve essere decalcificata.

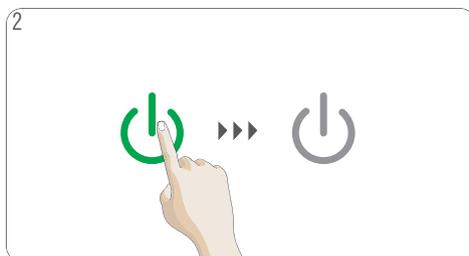


2 Spegner la macchina. Se presente, rimuovere l'acqua dal serbatoio dell'acqua.




3 Mescolare 0,5 litro di acqua potabile fresca con il decalcificante in un dosatore. Versare la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua e inserirlo nella macchina.



4 Aprire la leva di blocco. Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

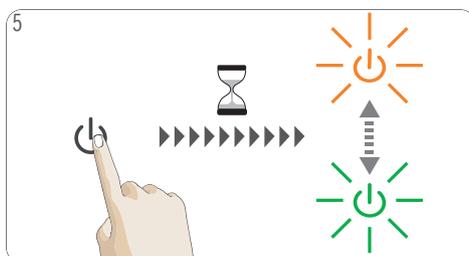

5 Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione e spegnimento per almeno 5 secondi. Il pulsante di alimentazione lampeggia alternativamente in verde / arancione.

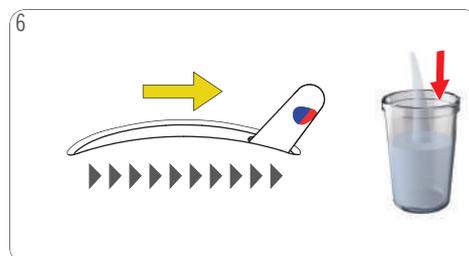


6 Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina avvia il risciacquo.

## 8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI




7  
Controllare visivamente quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Spostare la leva di selezione in posizione "STOP".

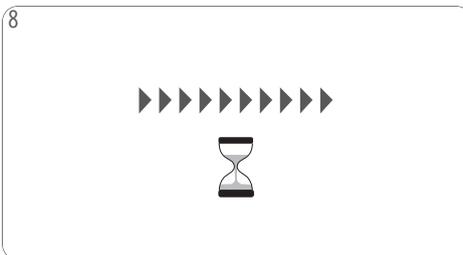


8  
Per un migliore effetto della soluzione decalcificante, attendere 2 minuti per consentire a quest'ultima di agire.




9  
Contenitore vuoto e pulito. Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Utilizzare uno spazzolino pulito ad uso alimentare e un detersivo liquido se necessario. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina.

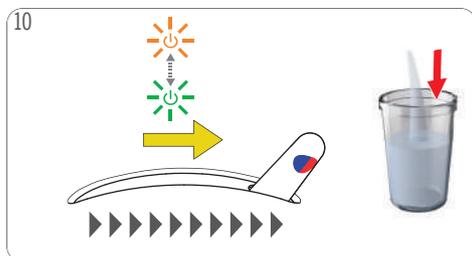


10  
Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina avvia il risciacquo.

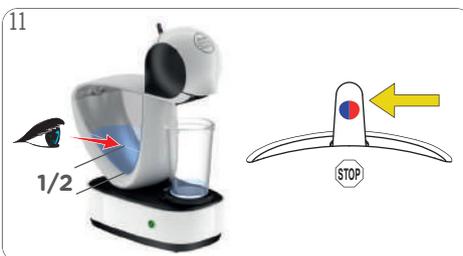

11  
Controllare visivamente quando il serbatoio dell'acqua è mezzo pieno. Spostare la leva di selezione in posizione "STOP".

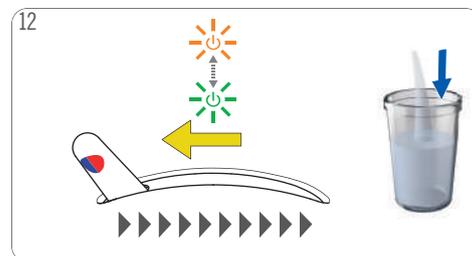


12  
Spostare la leva di selezione in posizione "COLD". La macchina avvia il risciacquo. Il pulsante di alimentazione lampeggia alternativamente in verde / arancione.

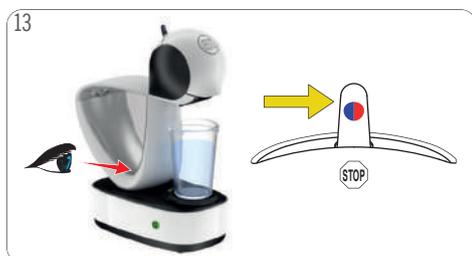

13  
Controllare visivamente quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Spostare la leva di selezione in posizione "STOP".



14  
Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Sciacquare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Reinserrire il supporto per capsule.

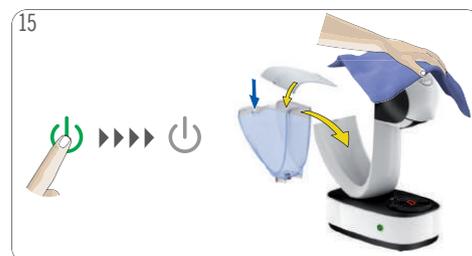

15  
Spegnere la macchina. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca. Reinserrirlo nella macchina. Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto.

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 9.1 ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE



ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE




Questo significa che la macchina deve essere decalcificata. Seguire le istruzioni in 8. «Decalcificare almeno ogni 3-4 mesi» a pagina 14.


### 9.2 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – NIENTE ACQUA NEL SERBATOIO DELL'ACQUA?



Nessun liquido fuoriesce e la macchina fa un rumore assordante: Il serbatoio dell'acqua può essere vuoto.

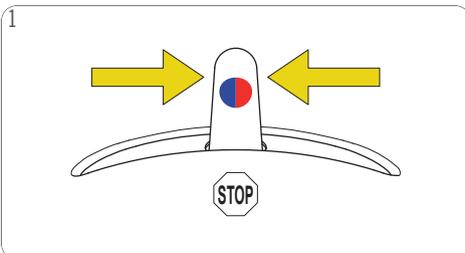

Spostare la leva di selezione in posizione "STOP".

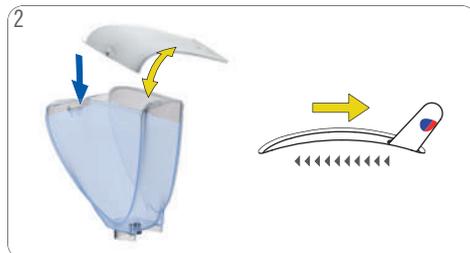


Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. In caso contrario, riempire con acqua potabile fresca e spostare la leva di selezione nella posizione "HOT" rispettivamente "COLD" per continuare la preparazione. Se il serbatoio dell'acqua è pieno procedere come descritto nel «Nessun liquido fuoriesce – capsula bloccata?» a pagina 16.

### 9.3 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – CAPSULA BLOCCATA?



Nessun liquido fuoriesce. La capsula è bloccata e sotto pressione.

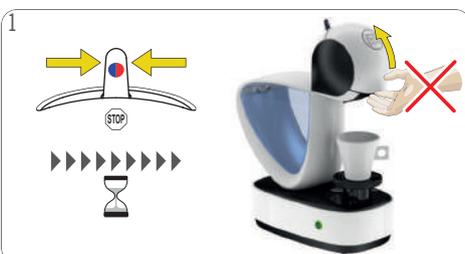

Spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Aprire la leva di blocco. Se la leva di blocco non può essere aperta, attendere per 20 minuti, riprovare.



Se la leva di blocco può essere aperta, proseguire con la fase 3. In caso contrario, non scollegare la macchina e chiamare la NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 9.3 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – CAPSULA BLOCCATA?



Non bere il caffè! Gettare la capsula usata nella pattumiera.



Provare la macchina in funzione senza capsula. Se l'acqua scorre, vuol dire che la capsula era difettosa. Usare solo una capsula differente. In caso contrario, proseguire con 9.4 "Nessun liquido fuoriesce - iniettore bloccato".


### 9.4 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – INIETTORE BLOCCATO?



Non esce liquido: l'iniettore può essere bloccato e sotto pressione.



Accertarsi che la vaschetta sia vuota. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Aprire la leva di blocco. Rimuovere e ribaltare la vaschetta. Estrarre l'ago di pulizia. **Tenere l'ago fuori dalla portata dei bambini!**

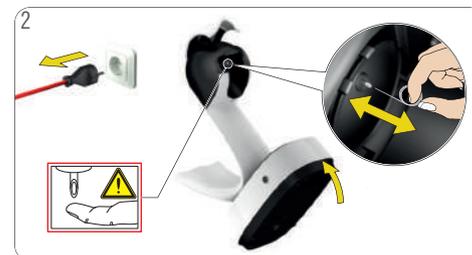

Scollegare la spina di alimentazione! Inclinare la macchina per meglio poter accedere all'iniettore. Non toccare mai l'iniettore con il dito! Pulire l'iniettore con l'ago di pulizia. Seguire le istruzioni in 8. «Decalcificare almeno ogni 3-4 mesi» a pagina 14.

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 9.5 VARIE




La macchina non si accende.




1  
Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa di alimentazione di rete. In caso affermativo, controllare l'alimentazione.



2  
Se la macchina non si accende ancora, contattare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedi ultima pagina.

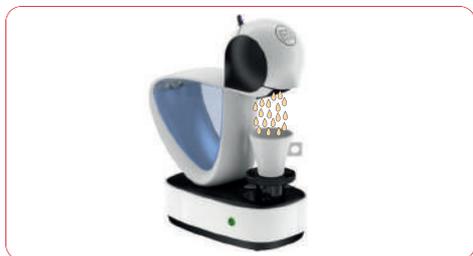

La bevanda spruzza dall'ugello del caffè.

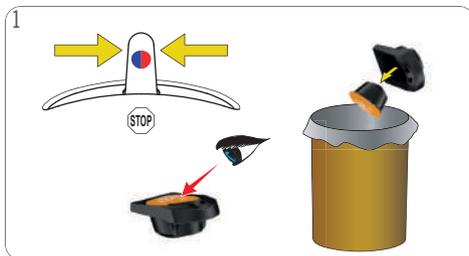

1  
Spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Non bere il caffè! Estrarre il supporto per capsule. Gettare la capsula usata nella pattumiera.



2  
Pulire l'interno della testa. Inserire una nuova capsula nel supporto e inserirlo nuovamente nella macchina.



Se la bevanda esce più lentamente del solito (anche in gocce), provare un'altra capsula. Se il problema persiste, la macchina deve essere decalcificata.




1  
Usare NESCAFÉ® Dolce Gusto® il decalcificante liquido. Per ordinare, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


### 9.5 VARIE



Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia rapidamente in rosso.

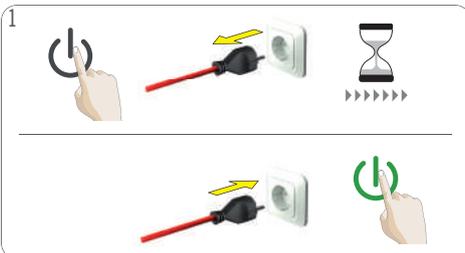


Spegnere la macchina. Staccare la spina e attendere 20 minuti. Rimuovere il supporto per capsule e gettare via la capsula. Inserire in seguito la spina nell'alimentazione e accendere la macchina.

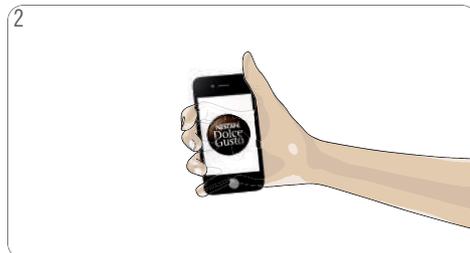


Se il pulsante di accensione e spegnimento continua a lampeggiare in rosso, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedere "Hotlines macchina".



L'acqua si accumula sotto o intorno alla macchina. Eliminare le perdite d'acqua intorno al supporto per capsule durante la preparazione delle bevande.

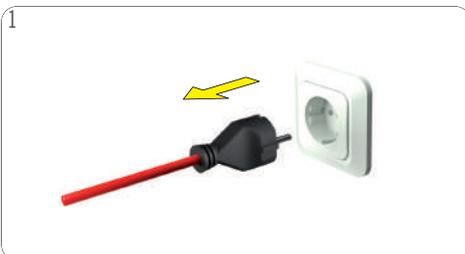

Scollegare la spina di alimentazione!

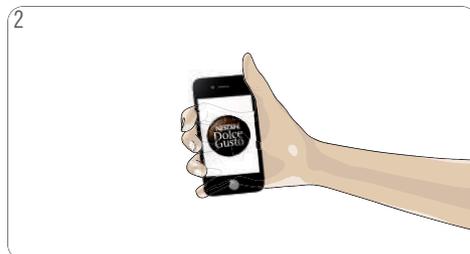

Chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedi ultima pagina.



L'acqua spruzza dall'ugello del caffè durante il risciacquo o la decalcificazione.



Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina.



## SERVIZIO CLIENTI

<b>AE</b> 800348786	<b>GB</b> 0800 707 6066	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>TH</b> 1-800-295588
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>GR</b> 210 6371000	<b>MT</b> 80074114	0-2657-8601
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>TR</b> 0800 211 02 18
<b>AT</b> 0800 365 23 48	<b>HK</b> (852) 21798999	<b>NI</b> 1-800-4000	4 44 31 60
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TT</b> (868) 663-6832
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>NO</b> 800 80 730	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>UA</b> 0 800 50 30 10
<b>BG</b> 0 700 10 330	<b>ID</b> 0800 182 1028	<b>PA</b> 800-0000	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>PE</b> 80010210	<b>UY</b> 0800-2122
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>PH</b> 898-0061	<b>VN</b> 1800 6699
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>IT</b> 800365234	<b>PK</b> 0800-62282	<b>ZA</b> 086 009 6116
<b>CL</b> 800 213 006	<b>JO</b> +96265902997	<b>PL</b> 0800 174 902	+27 11 514 6116
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>JP</b> 0120-879-816	<b>PT</b> 800 200 153	
<b>CN</b> 4006304868	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PY</b> 0800-112121	
<b>CR</b> 0-800-542-5444	<b>KW</b> +965 22286847	<b>QA</b> +97444587615	
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>KZ</b> 8-800-080-2880	<b>RO</b> 0 800 8 637 853	
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>LB</b> +9614548593	<b>RU</b> 8-800-700-79-79	
<b>DK</b> 80 300 100	<b>LU</b> 8002 3183	<b>SA</b> 8008971971	
<b>DO</b> (809) 508-5100	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>SE</b> 020-299200	
<b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE)	<b>LV</b> 67508056	<b>SG</b> 1 800 836 7009	
<b>EE</b> 6 177 441	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SI</b> 080 45 05	
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SK</b> 0800 135 135	
<b>FI</b> 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	<b>SR</b> 0800 000 100	
<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>MX</b> 01800 365 2348	<b>SV</b> 800-6179	