MACINACAFFÉ
COFFE GRINDER
MOULIN À CAFÉ
KAFFEEMÜHLE
KOFFIEMOLEN
MOLINILLO DE CAFÉ
MOINHO DE CAFÉ
ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

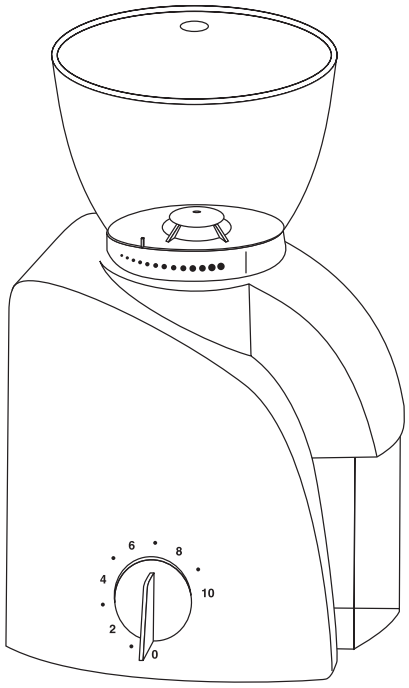

Istruzioni per l'uso
Instruction for use
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Instruções
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

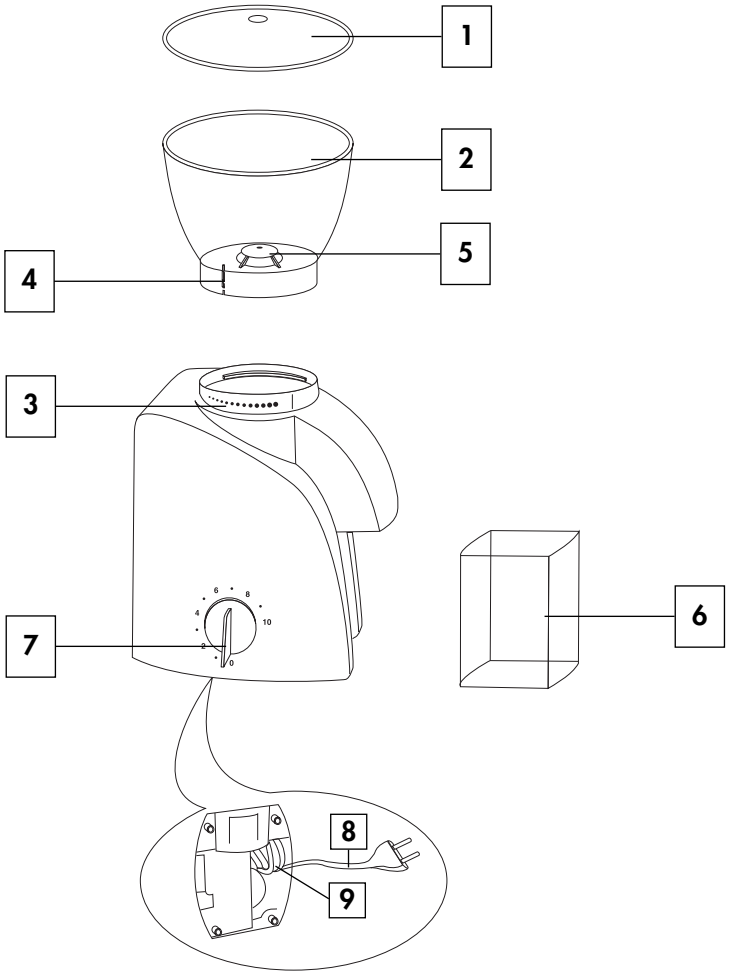
1
2
5
4
3
6
7
8
9

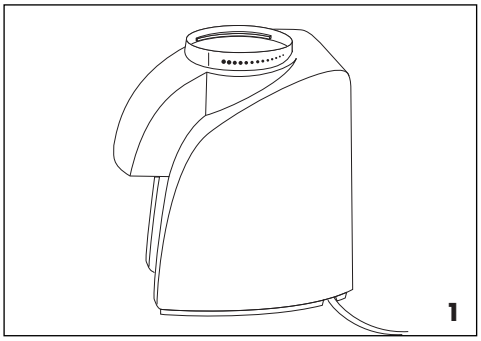
1

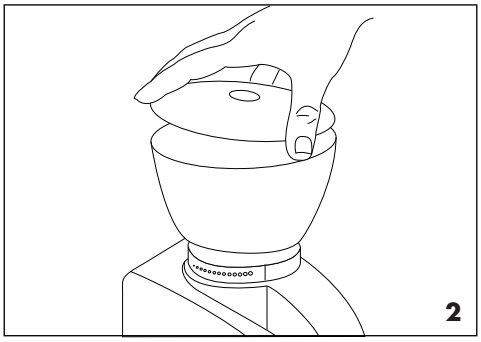
2

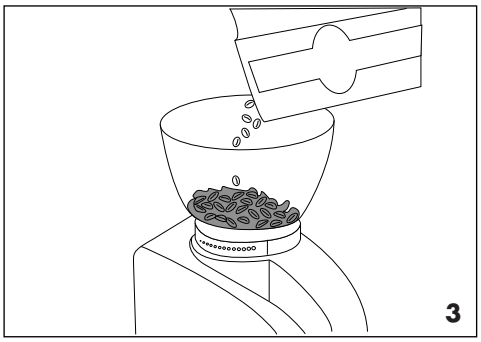
3

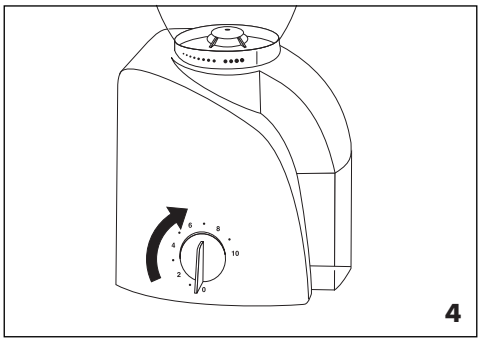
4

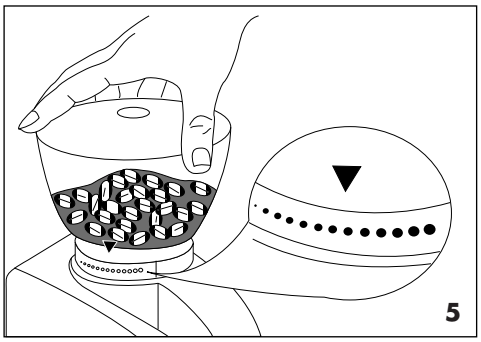
5

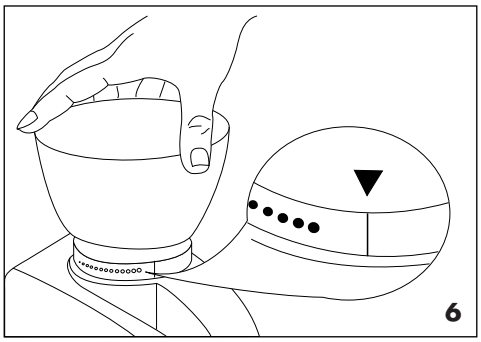
6

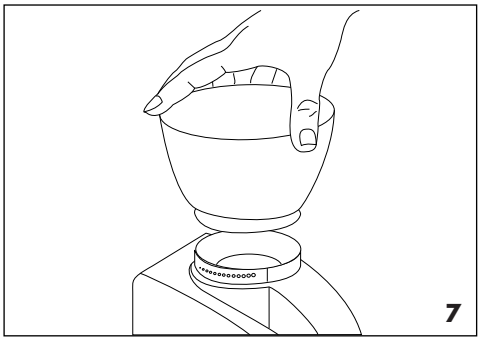
7

I

AL PRIMO USO

Leggere attentamente le istruzioni. É importante per l'uso corretto, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio.
Conservare il libretto istruzioni per eventuali future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Prima di inserire la spina nella presa, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta caratteristiche.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto o leggermente umido.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per l'uso per il quale è stato concepito.
  Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli. In questi casi, quindi, decadono i diritti di garanzia.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo è difettoso.
- Non sfilare mai la spina dalla presa tirandola per il cavo, o con le mani bagnate.
- I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli connessi all'uso di apparecchi elettrici: non lasciare mai i bambini senza sorveglianza nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
- **Attenzione:** prima della pulizia togliere la spina.
- Spegnere l'apparecchio prima di rimuove il contenitore per caffé macinato ed il contenitore per caffé in chicchi.
- Non fare penzolare il cavo di alimentazione dall'orlo del tavolo o altro piano, né farlo toccare con superfici calde.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Coperchio
2. Contenitore caffé in chicchi
3. Guida grado di macinatura
4. Indicatore di inserimento/rimozione del contenitore caffé in chicchi
5. Protezione interna
6. Contenitore caffé macinato
7. Manopola ON/OFF e tempo di macinatura
8. Cavo alimentazione
9. Alloggio cavo alimentazione

COME METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana.
- Estrarre la quantità di filo necessaria.
- Far passare il cavo di alimentazione nell'apposita sede ricavata sulla base dell'apparecchio (fig. 1) e inserire la spina nella presa di corrente.
- Togliere il coperchio dal contenitore sollevandolo (fig. 2). Porre la quantità desiderata di chicchi di caffé nel contenitore, fino ad un massimo di 250g (fig. 3).
- Richiudere il coperchio.
- Controllare che il recipiente di raccolta sia sistemato correttamente.
- Girare la manopola ON/OFF per azionare il macinacaffé (fig. 4) e portarla sul tempo desiderato girandola in senso orario. Se il controllo è fissato a 10 verrà macinata una quantità di caffé sufficiente per circa 10 tazze. Comunque usare questa corrispondenza solo come riferimento, in quanto la quantità varierà a seconda del gusto, del tipo e della tostatura dei chicchi di caffé, nonché dal grado di macinatura selezionato.
  Le regolazioni intermedie del controllo quantità rappresentano la proporzione corrispondente.
- Regolare il grado di macinatura mentre l'unità è in funzionamento (fig. 5), al fine di evitare che i chicchi di caffé si blocchino nel meccanismo di macinatura.
  I gradi di macinatura sono indicati sul regolatore da una serie di punti che vanno dal più piccolo, che indica la macinatura fine, fino ad arrivare gradualmente al punto più grande, che indica la macinatura grossa.

Con l'uso scoprirete la regolazione del grado di macinatura che meglio si adatta ai vostri gusti.

- Il macinacaffé si fermerà automaticamente dopo il tempo selezionato. Se si vuole interrompere la macinatura prima che sia trascorso il tempo preselezionato, ruotare la manopola in senso antiorario finché l'apparecchio non si spegne.

CONSIGLI PER L'USO

- Tenere sempre il coperchio del contenitore dei chicchi ermeticamente chiuso per conservare tutto il gusto e l'aroma dei chicchi di caffé.
- Macinare solo la quantità di caffé necessaria al momento.
- Non superare mai il livello MAX riportato sul contenitore del caffé macinato al fine di prevenire il surriscaldamento del motore.

CARATTERISTICHE DEL SALVAMOTORE DI SICUREZZA

A causa delle elevate quantità di caffé impacchettate ogni giorno, piccolissime pietre possono accidentalmente trovarsi anche nei più fini chicchi di caffé.
L'apparecchio è fornito di un salvamotore di sicurezza contro le pietre - o "innesto a frizione" - per evitare danni al meccanismo di macinatura. Una pietra nel meccanismo di macinatura causerà un forte rumore metallico. Spegnere immediatamente l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa, aprirlo come spiegato nella sezione "Pulizia" e rimuovere il corpo estraneo.

PULIZIA

Estrarre la spina dalla presa. Rimuovere gli eventuali chicchi rimasti nell'apposito contenitore caffé in chicchi e togliere quest'ultimo ruotandolo in senso antiorario fino al punto di arresto (fig. 6). Sollevare il contenitore dei chicchi dalla sua sede (fig. 7). La ghiera per la macinatura può quindi essere rimossa dalla macchina. Per pulire il meccanismo di macinatura è ideale una spazzola a setola morbida. Rimontare l'apparecchio compiendo l'operazione sopra descritta in senso inverso, facendo attenzione a ben inserire le due alette nell'apposita sede. La struttura del macinacaffé e le parti trasparenti possono essere facilmente pulite usando un panno umido.