

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Guida all'uso

Avvertenze di sicurezza

quando utilizzate la friggitrice ad aria magic bullet®, non dimenticate che:

la sicurezza viene prima di tutto.

Avvertenza! Prima di utilizzare magic bullet® leggere attentamente le presenti istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

Conservate queste istruzioni!

- **QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

QUANDO SI UTILIZZA UN APPARECCHIO ELETTRICO, OLTRE ALLE PIÙ ELEMENTARI MISURE DI SICUREZZA, È NECESSARIO OSSERVARE LE SEGUENTI AVVERTENZE.

- Utilizzare sempre guanti da forno isolanti o, se disponibili, manici o pomelli.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, le

spine, l'elemento riscaldante o la base in acqua o altri liquidi.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni purché sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e siano sorvegliati. Tenere

l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.

- Dopo l'uso e prima della pulizia, rimuovere la spina dalla presa di corrente. Prima di inserire o estrarre la friggitrice, lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Ispezionare periodicamente l'unità per verificare l'eventuale presenza di danni. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultino danneggiati, dopo un caso di malfunzionamento o qualora l'apparecchio sia stato danneggiato in qualche modo. Portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, la riparazione o la regolazione.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal servizio assistenza, o comunque da personale qualificato, per prevenire ogni rischio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini.
- L'uso di accessori non consigliati o non venduti dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni o malfunzionamenti.
- Da utilizzare esclusivamente su un piano di lavoro. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia piana, pulita e asciutta. Durante l'uso, non collocare l'unità in prossimità del bordo del piano di lavoro. Non utilizzare prese poste sotto il piano di lavoro che possono rendere il cavo accessibile ai bambini.
- Non utilizzare all'aperto.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, né venga a contatto con superfici calde.
- Non collocare sopra o in prossimità di un fornello a gas o elettrico acceso o in un forno caldo.
- Prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi caldi. Lasciare sempre raffreddare l'unità prima di maneggiarla o spostarla.
- Collegare il cavo alla presa di corrente. Per scollegarlo, portare il timer sullo "0", il controllo della temperatura su "0", vale a dire "off", quindi rimuoverlo.
- Assicurarsi che l'unità sia pulita prima di utilizzarla. La fuoriuscita di cibo può provocare gravi ustioni. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'utilizzo di

prolunghe del cavo di alimentazione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA ADDIZIONALI:

- Per prevenire incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo o le spine in acqua o altri liquidi.
- Scollegare l'apparecchio quando non è in uso e spegnerlo quando si inserisce il cassetto di cottura nella base o la si estrae dalla base.
- Evitare il contatto con superfici calde. Utilizzare la maniglia della friggitrice. Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso gli sfiati situati sul retro. Tenere mani e viso lontani dal vapore e dagli sfiati. Prestare attenzione quando si rimuove il cassetto dall'apparecchio, poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti. L'uso improprio può causare lesioni.

PRIMA DI FRIGGERE, ACCERTARSI CHE IL CASSETTO SIA SALDAMENTE BLOCCATO IN POSIZIONE. NON CERCARE DI RIMUOVERE IL CASSETTO DI COTTURA MENTRE L'UNITÀ È IN FUNZIONE.

- Assicurarsi di aver scollegato l'unità dopo ogni utilizzo. Prima di pulire il cassetto di cottura o altri componenti e prima di riporre l'apparecchio, verificare che sia spento, che il cassetto si sia fermato, che il timer sia sullo "0" e che l'unità si sia raffreddata completamente.
- Non spingere o forzare eccessivamente il cibo nel cassetto prima di friggere. Non mettere le mani o le dita all'interno del cassetto di cottura durante o dopo la frittura

e tenere le mani e le dita lontane dall'elemento riscaldante.

- Prima di rimuovere il cassetto dalla base, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che la frittura sia completamente terminata .

ALTRE AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio o etichette promozionali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Per salvaguardare i più piccoli dal rischio di soffocamento, rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi protezione o sacchetto di plastica in cui l'apparecchio o i suoi componenti siano contenuti.
- **Non inserire oggetti non alimentari nel cassetto di cottura per riscaldarli. Non**

utilizzare l'apparecchio per friggere con olio.

- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente e completamente assemblata prima di collegarla alla presa di corrente e metterla in funzione.
- Assicurarsi che l'area immediatamente sotto o adiacente all'apparecchio sia pulita e asciutta. **Non utilizzare quando è bagnata.**
- Qualsiasi fuoriuscita significativa di cibo sulla superficie sottostante o intorno all'apparecchio, o sull'apparecchio stesso, deve essere pulita e asciugata prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.
- Una possibile, leggera vibrazione durante il funzionamento dell'unità è da ritenersi normale.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente su superfici piane, asciutte e solide, con un'adeguata ventilazione

dietro e intorno all'apparecchio, ad almeno 12 cm dalla parete.

- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
 - ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro;
 - agriturismi
 - hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - affitta camere.
- Non coprire gli sfiati dell'aria sul retro dell'unità mentre questa è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Tenere mani, dita, capelli, indumenti, e utensili lontani dall'apparecchio durante il funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio pulito. Consultare la sezione **Cura e**

manutenzione per suggerimenti sul corretto utilizzo.

- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per limitare il rischio di impigliarsi o inciampare su un cavo più lungo.
- A parte la pulizia, qualsiasi manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato. Non cercate di riparare l'apparecchio da soli. **Per assistenza, contattate il Servizio clienti al numero 1 (800) 523-5993.**
- Se una qualsiasi delle istruzioni o avvertenze non vi è chiara, **contattate il Servizio Clienti per ricevere assistenza.**

! Conservate queste istruzioni!



Indice dei contenuti




- 32 **Contenuto della confezione**
- 33 **Guida al montaggio**
- 33 **Prima del primo utilizzo**
- 34 **Utilizzo della friggitrice ad aria magic bullet®**
- 38 **Consigli per la cottura**
- 39 **Risoluzione dei problemi**
- 40 **Pulizia e manutenzione**
 - 40 **Parti di ricambio**

Caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria magic bullet®


articolo: MBA93100 potenza nominale: 1300w | capacità del cassetto: 2,5 L

Grazie per aver acquistato la friggitrice ad aria magic bullet®.

Contenuto della confezione

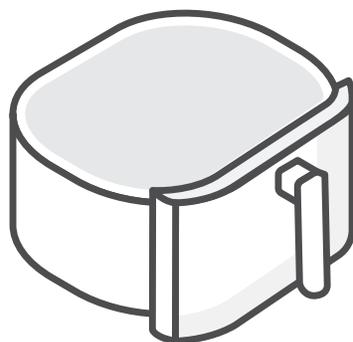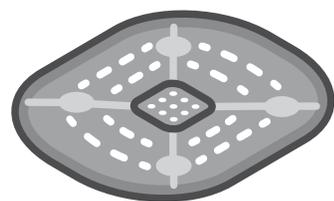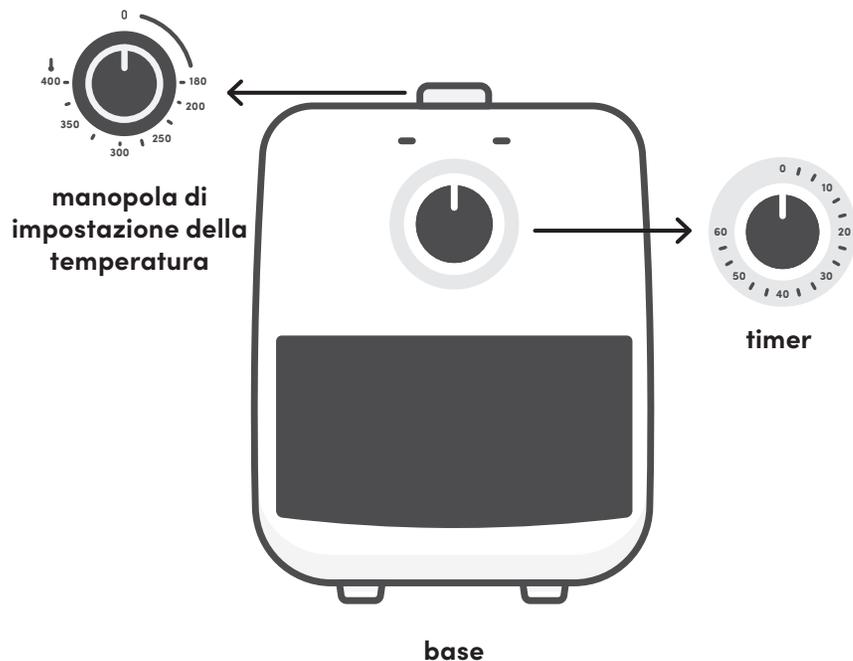

Guida al montaggio

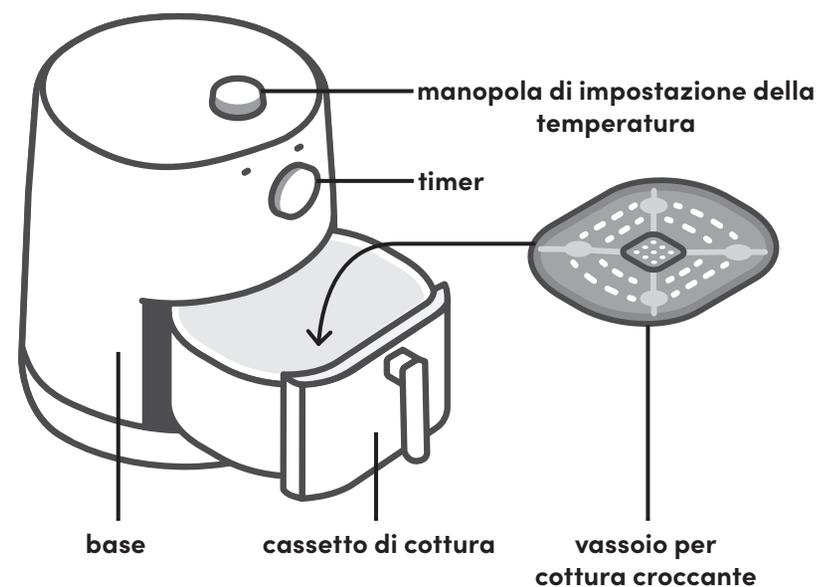

prima del primo utilizzo

pulire l'apparecchio:

- Risciacquare il **cassetto di cottura** e il **vassoio per cottura croccante** con acqua calda e sapone.
- Pulire esternamente la **base della friggitrice ad aria** con un panno pulito e umido.

opzionale:

Per eliminare eventuali odori di macchina nuova, si può far funzionare la friggitrice ad aria alla massima temperatura per circa 3 minuti, senza inserire cibo.

preparazione del cibo:

Se necessario, tritare, sbucciare o spellare gli alimenti che si desidera cucinare.

preparare la zona di cottura, assicurando un'adeguata ventilazione:


Assicurarsi che la friggitrice ad aria magic bullet® venga utilizzata su una superficie pulita, asciutta e piana.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Inoltre, quando è in funzione, la friggitrice deve trovarsi ad almeno **12 cm** di distanza dalla parete, per garantire una corretta circolazione dell'aria dietro l'unità.

Utilizzo della friggitrice ad aria magic bullet®

- 1** Assicurarsi che la friggitrice ad aria sia correttamente assemblata con il **cassetto** completamente inserito nella **base**. La friggitrice non funziona se il **cassetto** non è installato correttamente.

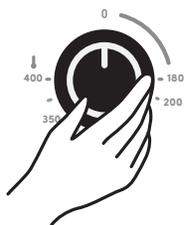


- 3** **Preriscaldamento:** Portare la **manopola della temperatura** al massimo e far funzionare la friggitrice per 3 minuti.
importante: Per impostare un tempo inferiore a 10 minuti, ruotare il **timer** in senso orario oltre il 10, quindi in senso antiorario fino al tempo desiderato.

- 2** Collocare la friggitrice su una **superficie piana e solida, pulita e asciutta, e collegare l'apparecchio alla presa di corrente.**



- 4** Premendo sulla **base** con una mano, afferrare saldamente la maniglia con l'altra mano ed estrarre il cassetto dalla base.

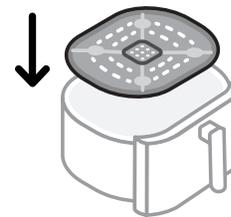

- 5** Inserire il **vassoio per cottura croccante** sul fondo del **cassetto di cottura**. Assicurarsi che il vassoio sia **posizionato saldamente, a livello con il fondo del cassetto**.




- 7** Tenendolo per il manico, spingere il **cassetto** nella **base** fino a sentire il click di aggancio. **Assicurarsi che la parte esterna del cassetto di cottura sia a filo con la base e non sporga.**



- 6** Inserire il cibo nel **cassetto** (senza riempirlo troppo). **Per ottenere i migliori risultati di cottura, lasciare sempre uno spazio di circa 5 cm nella parte superiore del cassetto.**



- 8** Ruotare l'apposita **manopola** sulla temperatura desiderata.

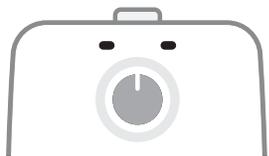

- 9** Una volta impostato il **timer**, le due spie sul lato anteriore dell'apparecchio si accendono.

la spia verde (a sinistra):

Indica che l'unità si sta riscaldando alla temperatura impostata. Una volta raggiunta la temperatura impostata questa spia si spegne.

la spia arancione (a destra):

Indica che il **timer** è impostato e che l'unità è in funzione. Questa spia rimane accesa per tutta la durata della cottura. Si spegnerà quando il **timer** avrà raggiunto lo "0", indicando che l'unità non è più in funzione.




- 10** Ruotare il **timer** in senso orario fino al tempo di cottura desiderato. A questo punto inizia la cottura.

Una volta trascorso il tempo di cottura, il **timer** spegne automaticamente l'apparecchio.

Ruotare il **timer** in senso antiorario se si desidera ridurre il tempo rimanente prima dello spegnimento automatico, oppure ruotarlo completamente in senso antiorario per spegnere manualmente l'apparecchio.


- 11** **Girare gli alimenti durante la cottura:** Alcune ricette richiedono di estrarre il **cassetto** durante la cottura e girare il cibo. In tal caso, tenere saldamente l'impugnatura per evitare di rovesciare il cibo caldo.

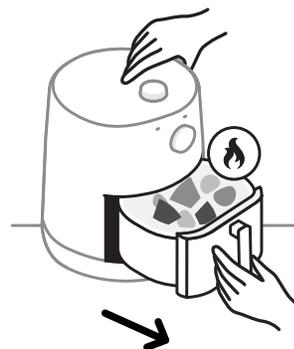

- 13** Premendo sulla **base** con una mano, afferrare saldamente il manico con l'altra ed estrarre il **cassetto** dalla **base**.

- 12** Una volta completata la cottura, attendere qualche secondo prima di estrarre il cassetto. Attendere che cessi il crepitio della frittura.

La rimozione prematura del cassetto di cottura potrebbero causare schizzi potenzialmente pericolosi. Inoltre, quando si estrae il cassetto fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore caldo.

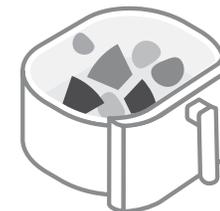

- 14** Rimuovere il cibo dal **cassetto** con un utensile. **Non usare le mani.**

! Avvertenza: Il cibo può essere molto caldo. Tenere mani e viso lontani dal vapore e dagli sfiati. Prestare attenzione quando si rimuove il cassetto dalla base, poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

Consigli per la cottura

Ecco alcuni consigli per un utilizzo ottimale della friggitrice ad aria magic bullet®.

non utilizzare l'apparecchio senza cibo:

- In generale, non si dovrebbe far funzionare a lungo la friggitrice ad aria magic bullet® con il cassetto vuoto. L'unica eccezione è rappresentata dal funzionamento a vuoto della friggitrice per 3 minuti durante il preriscaldamento.

evitare di friggere con il cassetto pieno:

- Non sovraccaricare il cassetto di cibo. Lasciate uno spazio di circa 5 cm nella parte superiore del cassetto.

corretta preparazione degli alimenti:

- Alcuni alimenti andrebbero preparati prima di inserirli nella friggitrice ad aria magic bullet®. Se necessario, sbucciare o spellare gli alimenti, quindi tagliarli della giusta dimensione, abbastanza piccoli per poterli inserire facilmente nel cassetto senza doverli forzare.

girare spesso il cibo:

- Date le dimensioni contenute, il cassetto della friggitrice ad aria ha una superficie minore su cui cuocere gli alimenti. Per garantire una doratura uniforme, potrebbe essere necessario girare gli alimenti più spesso durante la cottura.

tempo di cottura:

- I tempi di cottura variano a seconda degli alimenti. Gli alimenti più piccoli possono richiedere tempi di cottura più brevi rispetto a quelli più grandi, quindi fate attenzione a non cuocerli troppo.
- Per ottenere risultati migliori con alimenti più piccoli (come le patatine fritte), rimuovere il cassetto di cottura e girare gli alimenti a metà cottura. Ad esempio, se il tempo di cottura è di 10 minuti, togliere il cibo e girarlo dopo 5 minuti. Tenere saldamente l'impugnatura per evitare fuoriuscite di cibo.
- Una volta terminata la cottura, non rimuovere subito il cassetto dalla base. Attendere qualche secondo. Prima di rimuovere il cassetto dalla base, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che la frittura sia completamente terminata. Fare attenzione quando si estrae il cassetto poiché potrebbe uscire del vapore caldo.

utilizzare un utensile per rimuovere il cibo:

- Al termine della cottura, utilizzare un utensile (mai le mani o le dita) per rimuovere il cibo dal cassetto.

Risoluzione dei problemi

problema | la friggitrice non si accende

possibile motivo	rimedio
il cavo di alimentazione non è collegato alla presa di corrente	assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato
il cassetto di cottura non è installato correttamente	inserire il cassetto finché non si avverte un "clic" a indicare che è in posizione
il timer non è stato impostato	ruotare il timer in senso orario fino al tempo di cottura desiderato.

problema | il cibo è troppo o poco cotto

possibile motivo	rimedio
il cassetto di cottura è troppo pieno	lasciare circa 5 cm di spazio nella parte superiore del cassetto durante la cottura
l'impostazione della temperatura è troppo alta o troppo bassa	regolare la temperatura
il tempo di cottura è troppo lungo o troppo breve	regolare il timer

problema | il cibo non cuoce in modo uniforme

possibile motivo	rimedio
il cibo non è stato girato durante la cottura	girare gli alimenti a metà cottura
ci sono residui di cibo sul cassetto o sul vassoio di cottura croccante	assicurarsi di pulire accuratamente cassetto e vassoio di cottura dopo ogni utilizzo

Pulizia e manutenzione

Prendersi cura della friggitrice ad aria magic bullet® è facile come usarla. I componenti si montano e si smontano facilmente e la pulizia richiede semplicemente acqua e sapone. Ecco alcuni consigli essenziali per la pulizia:

1. Assicurarsi sempre che la friggitrice magic bullet® venga spenta dopo ogni utilizzo.

2. Scollegare dalla rete e pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. La pulizia immediata evita che i residui di cibo incrostino il cassetto o il vassoio di cottura, rendendo più difficile la loro rimozione.

3. Prima di iniziare la pulizia dell'unità, verificare che la base sia scollegata dalla rete. Prima di estrarre il cassetto di cottura per la pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento (il timer deve essere su "0" e la spia arancione spenta) e che l'elemento scaldante si sia raffreddato completamente (soprattutto se l'apparecchio è stato appena utilizzato).

4. Iniziare la pulizia rimuovendo il cassetto di cottura dalla base.

5. Ispezionare l'interno del cassetto e rimuovere eventuali residui di cibo. Se il vassoio per cottura croccante è nel cassetto, estrarlo, usando la maniglia centrale, e rimuovere i residui di cibo.

6: pulizia

- Risciacquare il cassetto di cottura e il vassoio per cottura croccante con acqua calda saponata.
- Pulire esternamente la base della friggitrice con un panno pulito e umido.

 **avvertenza:** non immergere la base in acqua o in altri liquidi.

7. Quando non viene utilizzata, riporre tutti i componenti della friggitrice in un luogo sicuro, dove non possano essere danneggiati e non possano causare danni.

Parti di ricambio

Per ordinare parti e accessori addizionali, visitate il nostro sito Web all'indirizzo **getmagicbullet.com**.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica che nell'Unione Europea il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



L'imballaggio per il trasporto e la protezione del prodotto è stato scelto tra materiali che rispettano l'ambiente e possono essere riciclati. Accertarsi che plastica, involucri, borse, ecc. vengano smaltiti in modo sicuro e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non gettate questi materiali, riciclateli!



Dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili

Capital Brands Distribution, LLC | Tutti i diritti riservati.

magic bullet® è un marchio di CapBran Holdings, LLC registrato negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

230517_ MBA93100