


Scopa elettrica

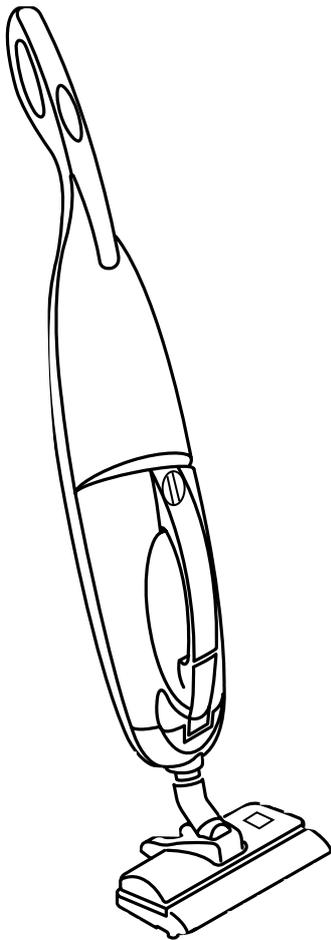


Libretto d'istruzioni


DESCRIZIONE

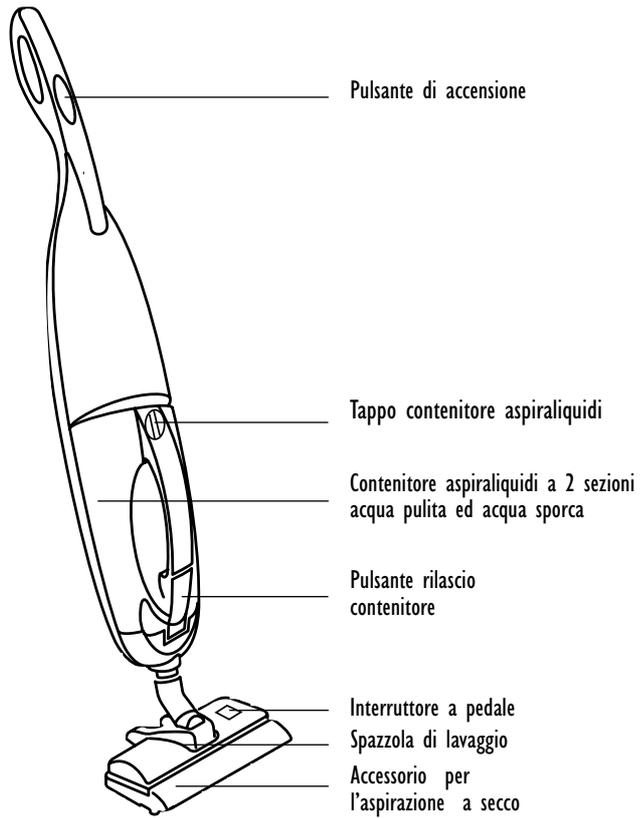


ACCESSORI IN DOTAZIONE

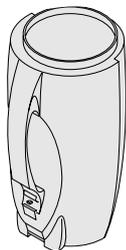

Contenitore
aspirapolvere



Sacco
polvere




Listello in
spugna



Detersivo
per pavimenti



Supporto a
muro con viti



Gentile cliente,
ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.

Ogni nostro prodotto è il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.

Abbiamo predisposto questo libretto per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità.

Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà avvalersi dell'apparecchio per lungo tempo traendone la massima soddisfazione.

Con questo prodotto le quotidiane operazioni di pulizia della casa Le risulteranno più agevoli.

Introduzione

Questo prodotto non è solo una comune scopa elettrica.

L'apparecchio è stato progettato per il lavaggio e l'asciugatura dei pavimenti duri (ceramica, marmo, piastrelle, linoleum, legno verniciato cotto etc.). Per asciugatura ci si riferisce all'aspirazione dell'acqua stessa emessa dall'apparecchio per il lavaggio.


Si sconsiglia di utilizzare l'apparecchio per l'aspirazione di altri liquidi.

La funzione lavasciuga consente il lavaggio dei pavimenti utilizzando una soluzione detergente sempre pulita di acqua + shampoo. L'acqua sporca viene recuperata in una sezione interna del contenitore aspiraliquidi e non si mescola con la soluzione detergente.

In questo modo è possibile evitare di usare straccio, secchio, spazzolone, i tradizionali strumenti per il lavaggio dei pavimenti nelle case. Inoltre, la Colombina lavasciuga, utilizzando l'apposito contenitore dotato di sacco raccogli-povere e l'accessorio per aspirazione a secco, funziona anche come una tradizionale scopa elettrica per l'aspirazione a secco sia dei pavimenti duri che di quelli tessili.

INDICE

Descrizione	pag.	2
Introduzione	pag.	3
Avvertenze	pag.	4
Preparazione al lavaggio	pag.	5
Lavaggio	pag.	7
Scarico acqua sporca e risciacquo	pag.	8
Aspirazione a secco	pag.	9
Lavare ogni tanto il filtro blu	pag.	10
Materiali di consumo	pag.	11
Consigli pratici	pag.	11
Se qualcosa non funziona...	pag.	11







AVVERTENZE

- 1) **Leggere attentamente il libretto di istruzioni.**
- 2) Quando l'apparecchio viene utilizzato per lavare, l'accessorio per l'aspirazione a secco deve essere smontato.
- 3) Quando l'apparecchio viene usato come aspirapolvere, accertarsi che l'accessorio per l'aspirazione a secco sia montato.
- 4) **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- 5) Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione.
- 6) **Non lasciare incustodito l'apparecchio acceso e tenerlo lontano dalla portata dei bambini e dalle persone incapaci.**
- 7) Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
- 8) Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiare l'isolamento.
Se si usa una prolunga, verificare che l'isolamento sia in buone condizioni. Controllare anche che la presa e la spina della prolunga siano montate correttamente: in caso di dubbio, farle controllare da un elettricista specializzato.
- 9) Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente.
- 10) Non usare il cavo come maniglia, né chiudere la porta sul cavo, né strofinarlo sugli spigoli. Tenerlo lontano dalle superfici riscaldate.
- 11) Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigarette ancora accesi.
- 12) Non aspirare liquidi infiammabili.
- 13) Non usare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno non verniciato.
- 14) Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti per non danneggiare il sacco raccogli-polvere e l'apparecchio stesso. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare chiodi, spille, viti, monete od oggetti metallici.
- 15) Non utilizzare l'apparecchio senza sacco raccogli-polvere. L'uso di sacchi di plastica o di carta non filtrante pregiudica le prestazioni dell'apparecchio e può danneggiarlo gravemente.
- 16) Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro sia nella propria sede.
- 17) Controllare il filtro periodicamente, se il caso, spazzolarlo o sostituirlo.
- 18) Lavare o sostituire il filtro bleu agli intervalli specificati.
- 19) **Si consiglia di usare la soluzione per pulizia in dotazione, reperibile presso un qualsiasi rivenditore De' Longhi.** L'utilizzo di detersivi diversi da quello consigliato, può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
- 20) Non introdurre oggetti nella bocca di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio con qualsiasi apertura ostruita. Mantenere la bocchetta di aspirazione libera dalla polvere, capelli, garze e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso di aspirazione.
- 21) Non lavare l'apparecchio con trielina o con altri solventi. Usare esclusivamente acqua con normali detersivi liquidi.
- 22) Quando non è in uso, si raccomanda di agganciare l'apparecchio all'apposita staffa e di montare l'accessorio per l'aspirazione a secco, ciò servirà a proteggere la spazzola di lavaggio.
- 23) Fare molta attenzione quando si usa l'apparecchio sulle scale.
- 24) Non sollevare o spostare l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia del contenitore.
- 25) Evitare assolutamente l'uso di soluzioni contenenti ammoniaca o candeggina.
- 26) Non mettere in funzione l'apparecchio che sembri difettoso. Non utilizzarlo con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati. Se l'apparecchio è caduto, è stato lasciato fuori di casa, o è bagnato, immerso in acqua, portarlo ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- 22) Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- 23) Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI


La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.

PREPARAZIONE AL LAVAGGIO

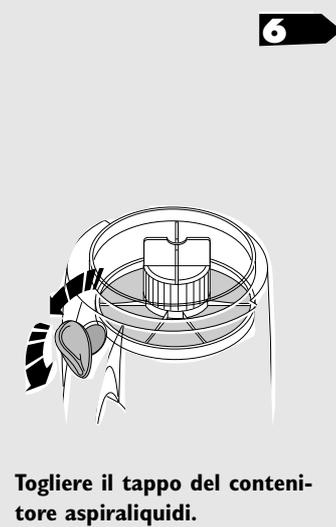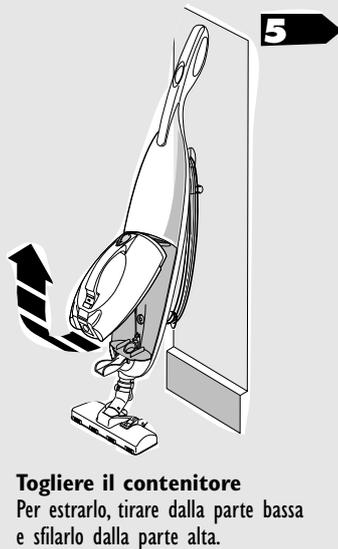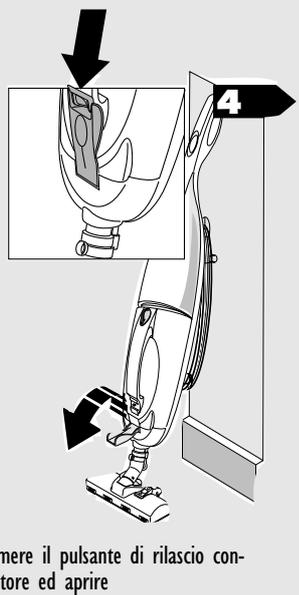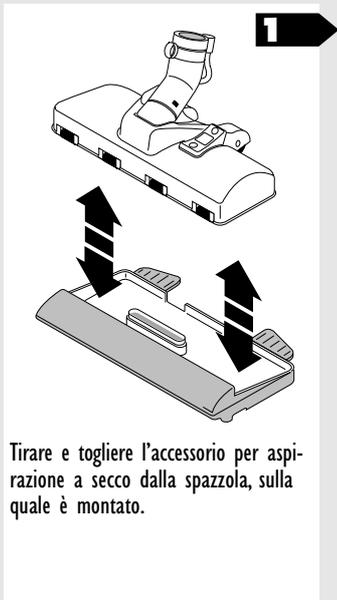


PREPARAZIONE AL LAVAGGIO

7

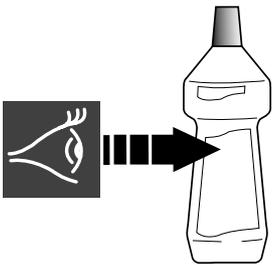

Leggere le istruzioni sul flacone del detersivo per pavimenti
Non usare l'apparecchio per lavare pavimenti in legno non verniciato.


8

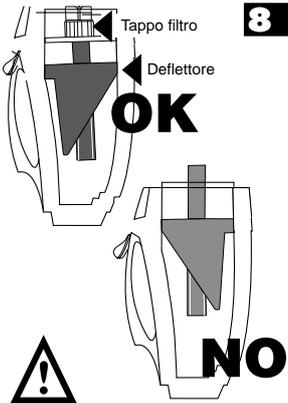

Tappo filtro
Deflettore
OK
NO

Assicuratevi che il deflettore sia nella posizione corretta, come rappresentato in figura e che il tappo del filtro sia inserito.


9

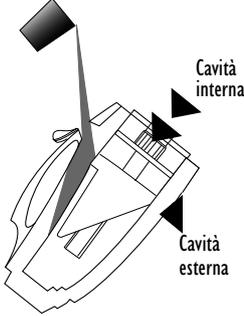

Tappo del flacone del detersivo
Cavità interna
Cavità esterna


Versare il detersivo attraverso il foro laterale.
Il liquido si immetterà nella cavità esterna.

10

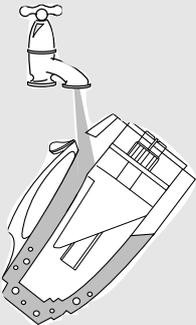


Versare acqua fredda nel foro
Riempire la cavità esterna con max. 3/4 di litro di acqua tiepida. Non eccedere.
Rimettere il tappo. Spingere a fondo in modo che offra una tenuta perfetta. Se il contenitore è troppo pieno, la soluzione di troppo uscirà dallo sfiato ricavato sul tappo.

11

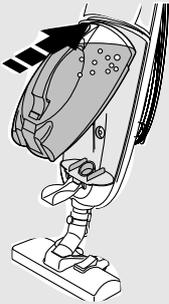


Reinserire il contenitore aspiraliquidi
Inserire prima la parte alta e spingere a fondo la parte bassa.

12

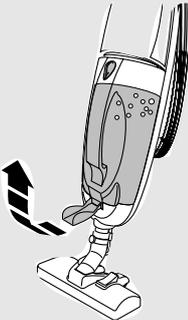


Tirare in alto la chiusura e spingerla nella propria sede
La chiusura sarà confermata da un 'click'


LAVAGGIO

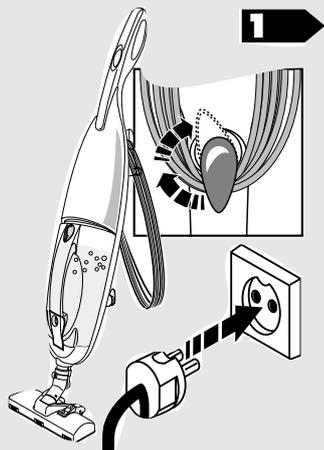


1
Svolgere il cavo e inserire la spina
 Il cavo è trattenuto da un gancio a stacco rapido. Far ruotare il gancio per liberare il cavo.

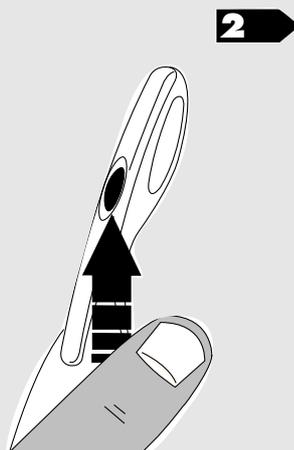


2
Per accendere, premere il pulsante di accensione

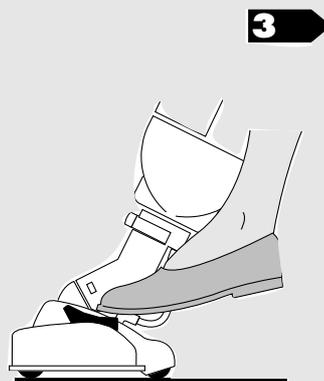


3
Premere l'interruttore a pedale e portarlo SULLA POS. I
 Ciò avvia l'emissione del flusso del liquido.

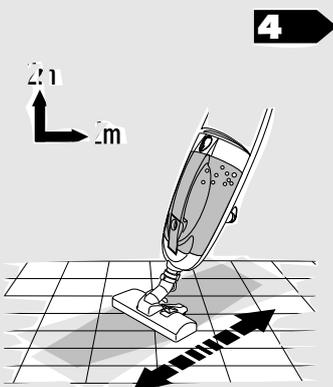

4
Spingere avanti e indietro l'apparecchio
 Avete iniziato a lavare. Cominciate con un'area piccola di circa 2 m².


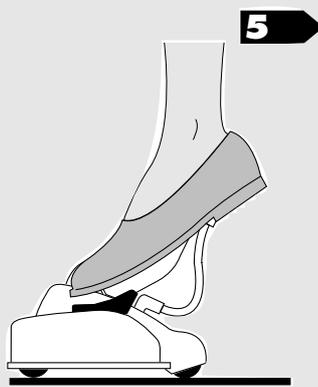


5
Premere l'interruttore a pedale e portarlo sulla Pos. 0
 Si ferma così il flusso del liquido e si inizia la fase di asciugatura.


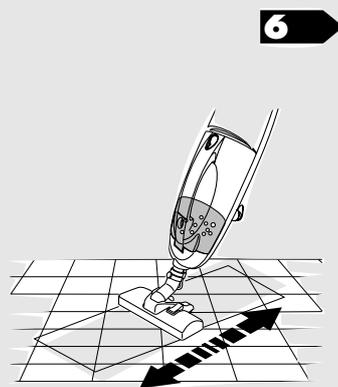


6
Asciugare l'area appena lavata
 Ripetere le operazioni 3,4,5 e 6 sino a che il pavimento non sarà completamente pulito.


SCARICO ACQUA SPORCA E RISCIAQUO

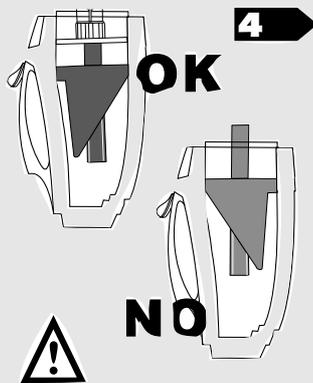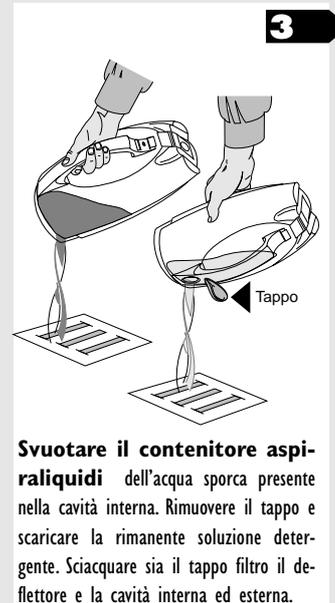


Assicuratevi che il deflettore sia
nella posizione corretta, come rap-
presentato in figura e che il tappo
del filtro sia inserito.

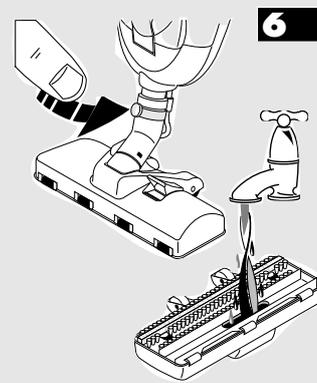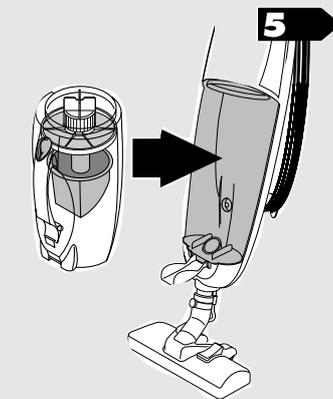


ASPIRAZIONE A SECCO

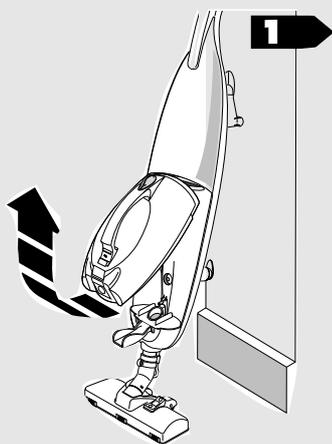


Se montato, togliere il contenitore aspiraliquidi
Premere il pulsante di rilascio contenitore per estrarlo.

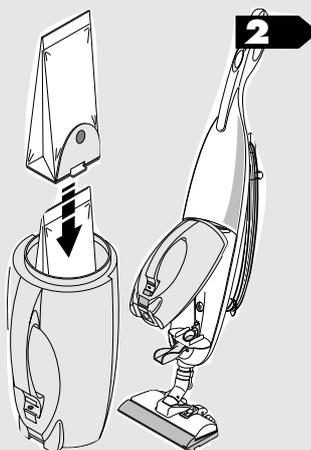


Inserire nel contenitore aspiraliquidi un sacchetto raccogli-polvere
Verificare che il foro del sacchetto vada a inserirsi sul tubo e sia spinto fino in fondo.

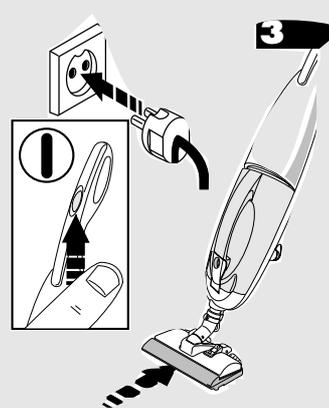

Inserire la presa ed accendere l'apparecchio. CONTROLLARE CHE L'ACCESSORIO PER ASPIRAZIONE A SECCO SIA MONTATO. L'apparecchio può pulire sia i pavimenti che la moquette.




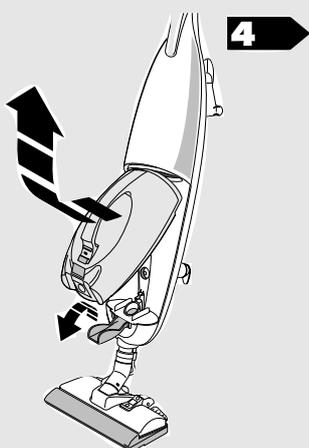



Se l'apparecchio non aspira bene, controllare il sacchetto raccogli-polvere: può darsi che sia arrivato il momento di sostituirlo. Ogni tanto, controllare anche il filtro blu.

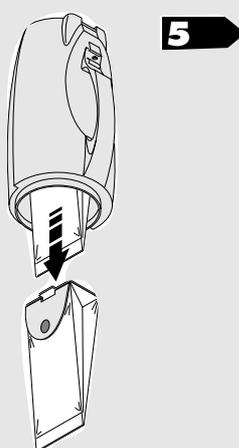

Per sostituire il sacchetto raccogli-polvere. Rovesciare il contenitore ed estrarre il sacchetto. Quando è pieno, gettarlo via e sostituirlo.

LAVARE DI TANTO IN TANTO IL FILTRO BLU (ciò mantiene costante l'aspirazione)

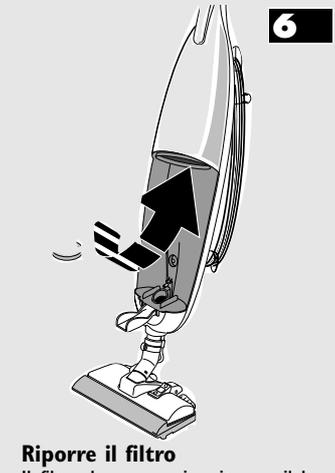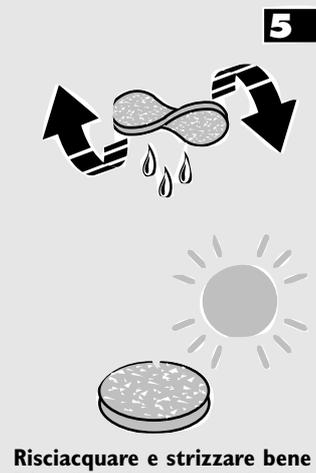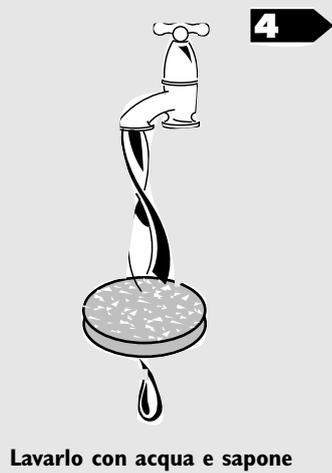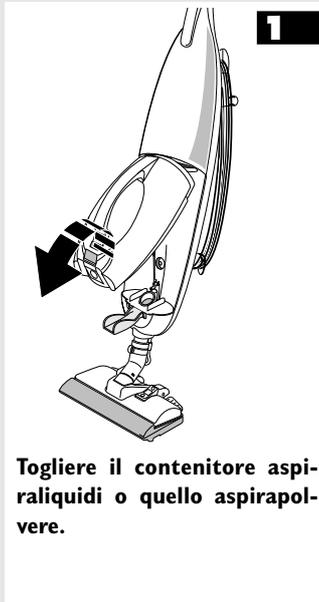




MATERIALI DI CONSUMO

Il listello in spugna e il raschiatoio in gomma sono soggetti ad usura. Si consiglia di sostituirli quando consumati o asciugano male. (Per l'acquisto di detergenti, filtri, sacchi polvere e accessori originali, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato De'Longhi).

RASCHIATOIO DI GOMMA

Togliere le due viti.
Staccare il raschiatoio dalla guida metallica e inserire quello di ricambio.

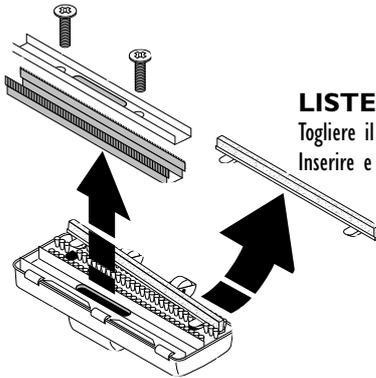

LISTELLO IN SPUGNA

Togliere il vecchio listello sollevando le due linguette.
Inserire e spingere a fondo il listello di ricambio.

CONSIGLI PRATICI

- Si consiglia di fare uso del supporto a muro in dotazione all'apparecchio. Quando non è in uso, è opportuno sospendere l'apparecchio OPPURE montare l'accessorio per l'aspirazione a secco. Ciò serve a proteggere il listello in spugna ed il raschiatoio in gomma; inoltre, l'apparecchio potrà essere comodamente riposto in uno spazio molto ristretto,
- La soluzione di lavaggio fornita con l'apparecchio è formulata appositamente per ottenere i migliori risultati. Soluzioni contenenti ammoniaca o candeggina potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Prima di lavare i pavimenti, controllare che non vi siano quantità eccessive di polvere o di altre scorie. In tal caso, prima del lavaggio, provvedere alla rimozione dello sporco usando l'apparecchio come aspirapolvere.
Si eviterà in tal modo di intasare il deflettore durante il lavaggio vero e proprio.



SE QUALCOSA NON FUNZIONA DURANTE IL LAVAGGIO

Il pavimento non si asciuga bene:

- Controllare se la cavità interna è piena d'acqua sporca - in tal caso, svuotarla.
- Verificare che il deflettore non sia otturato.
- Esaminare il filtro blu. Se è sporco, pulirlo.

Il pavimento asciuga a strisce:

- Controllare che il listello in spugna e il raschiatoio di gomma non siano consumati.

SE QUALCOSA NON FUNZIONA DURANTE L'ASPIRAZIONE A SECCO

L'apparecchio non aspira bene:

- Controllare il sacchetto. Se è pieno, sostituirlo.
- Esaminare il filtro blu. Se è sporco, pulirlo.

