


BRAUN

Multiquick 5

マルチクイック 5

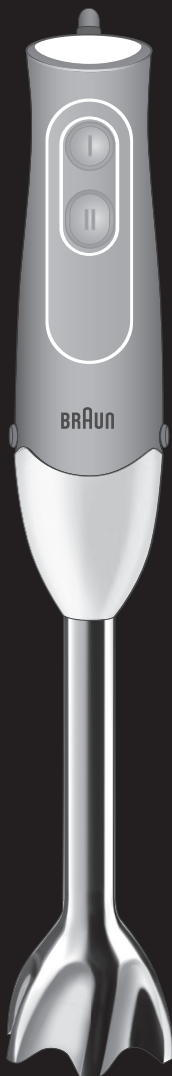

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

Type 4165

www.braunhousehold.com/ja-JP/

MQ 500

■はじめに

- ブラウンマルチクイックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。万一ご使用中にわからないことや、不具合が生じた際に、ぜひお役立てください。
- 本製品は一般家庭用の製品であり、業務用ではありません。
- 本書は裏表紙に保証書が付いています。必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、販売店からお受取りください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■ 表示について

 **警告** : 誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

 **注意** : 誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■ 絵表示の例

	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

ブラウンマルチクイックシリーズは、製品の特性上、チョッパー、ブレンダー部分に鋭利な刃物を使用しています。スイッチを入ると刃が高速回転します。予期せぬ事故を防ぐため、お取扱の際は充分にご注意ください。


⚠ 警告

	●交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
	●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●子どもだけで使わせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。
	●食品と接触する部分以外は水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●刃は鋭利なので、絶対に手で触れない。特に回転中の刃には充分注意し、使用中は絶対に調理容器やボウルの外に出したり、移動させたりしない。 けがの原因になります。
	●お手入れや、詰まった食材を取り除く際、アタッチメントの取替えの際など、刃の近くに触れるときは、まずスイッチを切る。そして、電源プラグをコンセントから抜き、本体とブレンダーシャフトをはずしてから行う。 感電やけがをすることがあります。
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。
	●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等のおそれがあります。

⚠ 注意

	●食品を調理する目的以外に使用しない。 ケガや故障の原因になります。
	●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので定期的に掃除してください。
	●規定連続使用時間(定格時間)以上使用しない。 モーターが過熱し、故障・発煙・発火の原因になります。ご使用時間については4ページ参照。
	●専用計量カップおよびチョッパーボウルは電子レンジに入れない。
	●使用の前にアタッチメントに破損や異常がないか確認する。 けがの原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。
	●電源プラグを抜き差しする際は、必ずスイッチが切れていることを確かめてから行う。 刃が急に回転し、ケガをするおそれがあります。
	●コンセントに直接つないでの使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(長期不在の場合等は特に注意)。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

各部の名称

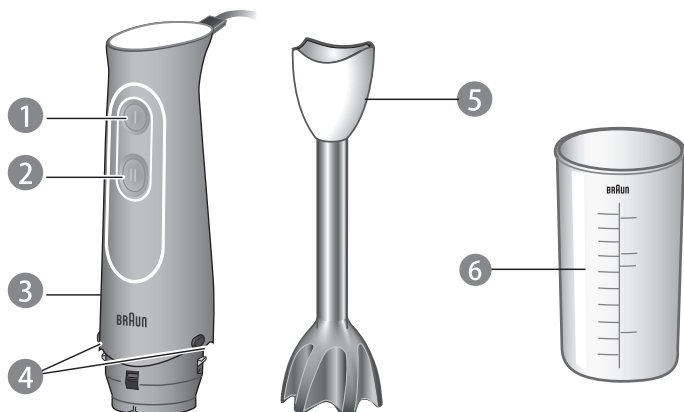

① 通常スイッチ ①

② ターボスイッチ Ⅱ

③ 本体（モーター部分）

④ リリースボタン

⑤ ブレンダーシャフト部

⑥ 専用計量カップ

はじめてご使用の際は、各部品を洗ってからお使いください。（6 ページお手入れ方法の項目をご参照ください）

製品仕様と規格

	ブレンダー
定格	100 V / 50 - 60 Hz 350W
規定連続使用時間（定格時間）※	60 秒
耐熱温度	100℃**
容量	600ml***
付属品	ブレンダーシャフト部、専用計量カップ 各 1 個

※規定の時間以上に連続して使用（スイッチを押し続ける）されますと、モーターが過熱し、故障等の原因になります。上記規定連続使用時間（定格時間）を超えて連続作用させないようにしてください。




※※ブレンダー メタルシャフト部分の耐熱温度です。食品が熱い状態での使用には充分にご注意ください。特に加熱中の鍋の中でご使用になる際は、必ず一旦火をとめるか火からおろして、危険のない温度になるまで待ってご使用ください。また、ブレンダーのスイッチがオンになったまま食品への出し入れはしないでください。身体や衣服に熱い食品が飛び散ることのないようご注意ください。

※※※専用計量カップ容量

ブレンダーの使い方



ブレンダーは、ミックスジュースやスムージー、シェイクだけでなく、ディップ、ソース、スープ、マヨネーズ、離乳食を作るのに最適です。メタル部分は耐熱素材で、食材を加熱したあとのなべの中でも使用できますので、ポタージュ等もなべのまま作れます。

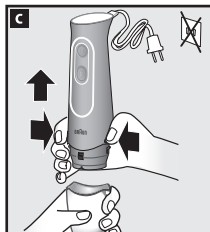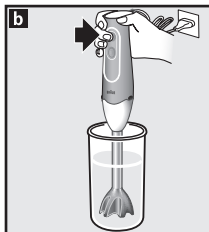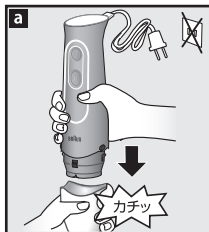

a 本体モーター部分 ③ をブレンダーシャフト部 ⑤ に、カチッとロックするまで差し込みます。

b ブレンダーをボウルもしくは計量カップの奥深くまで沈め、スイッチをONにします。

c ご使用後は、リリースボタン ④ を押して本体モーター部分から取り外してください。

- ブレンダーは専用計量カップの中でも、他の容器*でもお使いいただけます。
*それぞれの容器の取扱説明書をご確認ください。銀製の食器や陶器などは、食器表面の傷の原因ともなりますので、使用はお避けください。
- 加熱調理中の鍋の中では、直接使用せず、必ず一旦火からおろすか、火を止めて、食材が飛び散らないように注意しながらご使用ください。
- 熱い液体でのご使用の場合、本体にスイッチが入った状態でブレンダーのシャフト部分を液体につけたり、液体から出さないようにしてください。

ブレンダーを使ったレシピの例

▶ マヨネーズ

材料

サラダ油…250g、全卵…1 コ及び卵黄 1 コ分、酢…小さじ 1-2 杯 (約 15g)、塩コショウ…少々

作り方

- ①専用計量カップに、全ての材料を油、卵、酢、塩コショウの順に入れます。(材料は室温に戻しておく)
- ②ブレンダーを計量カップの奥深くまで沈め、ターボスイッチを入れます。
- ③油分が乳化してくるまで、ブレンダーの位置を動かさないようにしてください。
- ④スイッチを入れたまま、ゆっくりとシャフトを液体の表面まで持ち上げ、残りの油分を押し込むように混ぜ込みます。
混ぜる時間の目安：1 分 (緩め：サラダドレッシングなど)～2 分 (固め：ディップ等)

お手入れ方法




警告

- お手入れの際は、必ず、本体(モーター部分)を外してから行う。
けがの原因になります。

お手入れをする前に、本体(モーター部分) ③ を取りはずしてください。

本体モーター部分 ③ は、水で湿らせた布で拭いてください。それ以外の部品は、食器洗い機を利用することが出来ます。食器洗い機を利用する際には、洗剤を使いたくないよう、また、ヒーター部分に近づけないようご注意ください。にんじんなど、色のついた食品に使用した場合、色がプラスチック部分につくことがあります。その場合は、洗う前に植物性のオイルなどで拭き取ってください。

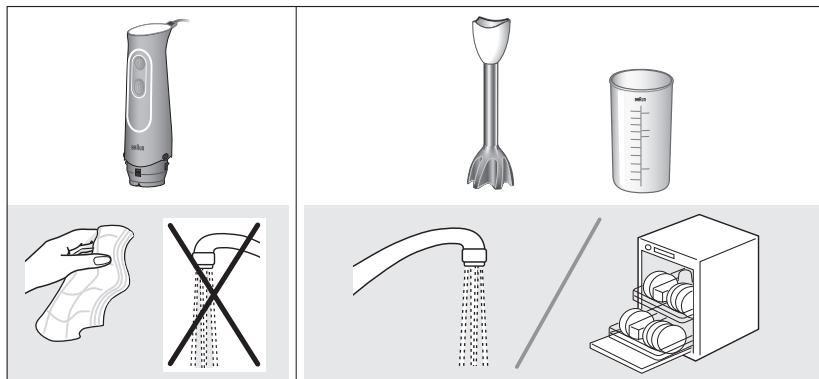

..... 長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体及び部品の変形、破損。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。
- 運転中に異常な音、振動がする。

お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

家電製品全般の安全使用について (財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeha.or.jp>

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

製品を廃棄するとき

お住まいの地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。

① 保証書について

- ・保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・メーカーの保証期間はご購入日から1年間です。(但し、付属品は保証対象外です。)

② 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたは、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

- ・保証期間中は…お買い上げの販売店に保証書を提示の上、お申しつけください。
- ・保証期間が過ぎていたときは…修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望により有料にて修理させていただきます。

③ 補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品を製品の製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

④ アフターサービスについて

- ・ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンハウスホールドお客様相談室へお問い合わせください。
- ・付属品は販売店経由でご購入いただけます。お近くのブラウン製品取り扱い店におたずねください。

ブラウンハウスホールド製品サービス窓口について

▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は.....

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みす木5-7-3

受付時間
9:30～12:30/13:30～17:30
(祝日を除く月～金)

▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は.....

ブラウンハウスホールドお客様相談室 0120-998-879

ホームページからもご相談いただけます。 www.braunhousehold.com/ja-JP/

受付時間
9:30～17:00(祝日を除く月～金)

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行へ業務遂行に必要最小限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらでご覧いただけます。<http://www.delonghi.co.jp> (PC専用)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- ① 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- ② 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示の上、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げ販売店にお申しつけください。なお、有料・無料にかかわらず、修理や検査のために対象製品を直接当社にお送りいただく場合、その送料はお客様負担となります。
- ③ 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷
 2. お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷
 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷
 4. 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷
 5. 保証書の提示がない場合
 6. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 7. 付属品の磨耗や損傷
 8. 当社の認可していない人あるいは店舗で修理を行った場合
- ④ 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑤ 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ⑥ This product has a 1-year limited warranty (excluding attachments). This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※ この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明の場合は、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン マルチクイック 5 MQ 500 保証書

持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証内容期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

品名	ハンドブレンダー	型番	MQ 500
保証内容	対象部分	期間(お買い上げ日より)	
	本体 (モーター部分)	1年	
お買い上げ日	年 月 日		
お客様ご芳名			
ご住所	〒		
販売店・住所・電話番号			

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です。)

デロンギ・ジャパン株式会社

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間を変更することがありますのでご了承ください。

BRAUN
MQ 500

5722111504/02.15
Japan