


KENWOOD

הוראות הפעלה

מסחטת מיץ

דגם: JEM500SS

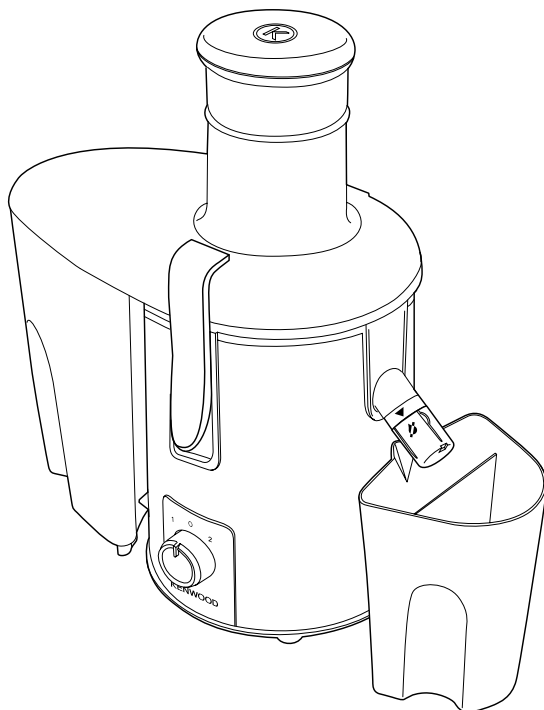

BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

- 4הוראות בטיחות.
- 7חלקים.
- 8תפעול.
- 9טבלת התאמה.
- 10נקיון.
- 11טיפול בבעיות נפוצות.



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.

כללי


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- ▲ יש להשגיח היטב על המכשיר כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארחה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מסחטת מיץ

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין לפתוח את המכסה ואין לגעת בחלקים הנעים עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להפעיל כל עוד המכסה אינו נעול במקומו ע"י תפסי הנעילה.
- ▲ יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.
- ▲ אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע".
- ▲ יש להזין פירות וירקות לתוך המכשיר אך ורק באמצעות הדוחפן המסופק.
- ▲ אין לדחוס פירות וירקות פנימה לתוך צינור ההזנה באופן שייווצר גוש.
- ▲ אין לדחוף פירות וירקות פנימה בכוח מופרז.
- ▲ אין להזין למכשיר קרח או פירות וירקות קפואים. יש להפשרים קודם לכן.
- ▲ אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי למגע - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
- ▲ יש לגלען פירות בעלי גלעינים קשים לפני הכנסתם למכשיר.
- ▲ אין להשתמש בפירות משומרים באלכוהול, סוכר, דבש, וכו'.
- ▲ אין להכניס למכשיר מצרכים קשים או להשתמש בו לטחינת דגנים.
- ▲ אין לסחוט מחדש עיסה שנפלטה מפתח הפסולת.
- ▲ אין להזיז את המכשיר או לפרק מתוכו חלקים תוך כדי פעולה.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר במשך 30 שניות לאחר כל 4 דקות הפעלה רצופה.
- ▲ יש להזהר בעת העברת המכשיר ממקום למקום: מדובר במכשיר כבד שהאביזרים המחוברים אליו עלולים להפוך אותו לפחות יציב והוא עלול ליפול. כמו כן יש לוודא שהאביזרים מחוברים אליו בצורה בטוחה כך שלא יתנתקו ממנו ויפלו.
- ▲ אין להשתמש במכשיר אם הנפה המסתובבת (מסנן) ניזוקה.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים.

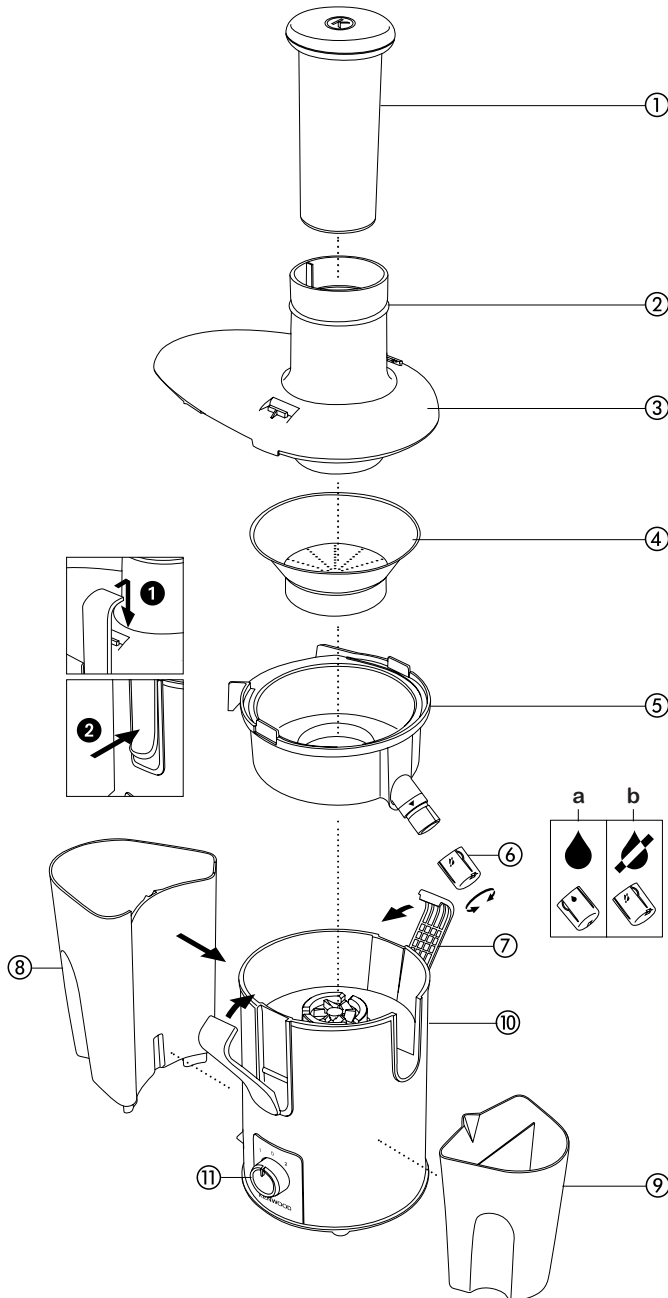

1. דוחפן
2. פתח הזנה
3. מכסה
4. מסנן
5. תושבת מסנן
6. פיית מזיגת מיץ
7. תפסי נעילה
8. מכל פסולת
9. מכל מיץ
10. בית מנוע
11. בורר מהירות

1. הרכיבו את תושבת המסנן ⑤.
 2. הרכיבו את המסנן ④ בתוך התושבת שלו.
 3. הרכיבו את המכסה ונעלו אותו באמצעות תפסי הנעילה. תחילה הדקו את ראש התפס לראש המכסה ① ואח"כ הדקו את תחתית התפס ② למקומו. **המכשיר לא יפעל אם המכסה אינו נעול בצורה תקינה.**
 4. הצמידו את מכל הפסולת למקומו.
 5. הרכיבו את פיית המיץ ⑥ למקומה על תושבת המסנן וסובבו למצב הפקת מיץ שבו הסמל ♠ נראה למעלה (איור a).
 6. הניחו את מכל המיץ מתחת לפיה.
 7. הכינו פירות וירקות כמפורט בטבלה שבהמשך.
 8. הפעילו את המכשיר באמצעות בורר המהירות ⑪ והכניסו פרי או ירק לפתח ההזנה. המשיכו לדחוף אותו פנימה באמצעות הדוחפן במצב שהחריץ שלאורך הדוחפן יחפוף את הבליטה שלאורך פתח ההזנה.
 9. המשיכו להפעיל את המכשיר גם לאחר סיום הזנת הפרי או הירק עד שיסחט לגמרי.
 10. כבו את המכשיר באמצעות העברת בורר המהירות ⑪ למצב "0". לאחר שהמיץ מפסיק לצאת, סובבו את פיית המיץ ⑥ למצב נגד טפטוף שבו הסמל ♣ נראה למעלה (איור b).
- בסחית פירות או ירקות קשים, אין לסחוט יותר מ-2 ק"ג פרי או ירק ואין להפעיל את המכשיר מעל 2 דקות ברציפות. אם המכשיר מתקשה לעמוד בעומס, יש להפסיק את הפעולה ולנקות את המסנן.
 - יש לכבות ולפנות את מכל הפסולת לפי הצורך. **יש להקפיד לנתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש.**
 - מומלץ לשתות מיד את המיץ הסחוט כדי לא לאבד מהערך התזונתי של הוויטמינים. ניתן לשמור אותו במקרר לשעות אחדות לאחר הוספת מעט מיץ לימון.
 - לא מומלץ לשתות יותר מ-3 כוסות מיץ ליום.
 - מומלץ לדלל במים מיץ שנסחט עבור ילדים וכן מיץ ירוק כהה (ברוקולי, תרד וכו') או אדום כהה (סלק, כרוב אדום וכו').
 - מיץ פירות עשיר בסוכר ולחולי סוכרת כדאי להימנע מצריכת יתר.

פרי/ירק	הכנה	מהירות	עצות והערות
תפוחים ואגסים	מיצוי מלא.	2	להשתמש בפירות בטמפרטורת החדר.
ירקות שורש כמו גזרים			
אננס	לקצץ מלמעלה ומלמטה כדי להסיר את העלים והגבעולים. להסיר את הקליפה ולפרוס לאורך.	2	כדי למנוע מהמסנן להסתם, יש לנקותו לאחר כל אננס גדול.
ענבים ללא גרעינים	להסיר את הגבעולים.	1	להכניס בחופנים קטנים כדי למקסם את המיצוי.
עגבניות	מיצוי מלא.	1	המיץ אינו חלק.
פרות עם גלעינים קשים	יש לקלף ולגלען.	1	
מלונים	יש לקלף.	1	להכניס באיטיות.
פירות קיווי	מיצוי מלא.	1	
פירות יער	מיצוי מלא.	1	להכניס בחופנים קטנים כדי למקסם את המיצוי.
סלק	להסיר עלים ולקלף.	2	
ירקות עליים	לאגד לחופנים.	2	כדאי לשלב עם אחרים.
סלרי	מיצוי מלא.	2	
מלפפונים	מיצוי מלא.	1	להכניס באיטיות.
פירות הדר	יש לקלף ולגלען.	1	להקפיד לא להכניס חלקי קליפה לבנה.

שימו לב

- הקפידו לנתק מהחשמל לפני הפירוק.
- פרקו את כל החלקים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
- הקפידו לנקות מיד לאחר השימוש לפני שהלכלוך יתקשה.
- אין להשתמש בכריות ניקוי משפשפות, בכלים חדים או בחומרי ניקוי חריפים.

בית המנוע

- נגבו באמצעות מטלית או מגבת לחה וייבשו היטב. אין לטבול אותו או לשטוף אותו במים.

מסנן

- בדקו שהמסנן לא ניזוק. אין להשתמש במסנן פגום!

חלקים אחרים

- שטפו היטב ביד והניחו לייבוש מלא. את המכסה, המסנן ומכל הפסולת ניתן להדיח גם במדיח כלים בתוכנית קצרה ובטמפרטורה נמוכה מ- 50°C .

הסיבה והטיפול	הבעיה
- המכשיר אינו מחובר לחשמל או שלא מגיע חשמל לשקע. - מכסה המכל אינו נעול במקומו. יש לפרק ולהרכיב מחדש.	המכשיר אינו פועל כלל.
- מהירות פעולה לא מתאימה. - מכל הפסולת גדוש מדי.	המכשיר מאט או מפסיק לפעול באמצע.
- יש להאיט את מהירות הפעולה ולחתוך לחתיכות קטנות יותר. - יש לנקות את המסנן.	סחיטה לא מספקת ופסולת רטובה.
- מהירות פעולה לא מתאימה. - המזון נדחף פנימה מהר מדי. - מכל הפסולת השתחרר ממקומו.	דליפת מיץ בין המכסה למכל הפסולת.
הפקק סגור.	פיית המיץ דולפת.
יש לוודא שהסחיטה הושלמה לפני סיבוב פיית המיץ ⑥ למצב נגד טפטוף.	המיץ לא צלול מספיק.
- יש להאט את מהירות הפעולה בעת פרוק מכל הפסולת. - אין להמתין עד שמכל הפסולת עולה על גדותיו.	פסולת נופלת החוצה כאשר מפרקים את מכל הפסולת.
תופעה טבעית. ניתן להסיר את הכתמים באמצעות ניגוב במטלית עם טיפת שמן מאכל.	כתמים על חלקי הפלסטיק.

KENWOOD

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il