


Item name: ESAM03110 Easy Instruction Card / DLJcode:DEIC-150837 /
Paper: A4 (297 x 210mm) same as ESAM1000SJ /
Finish: Laminated paper card with rounded corners

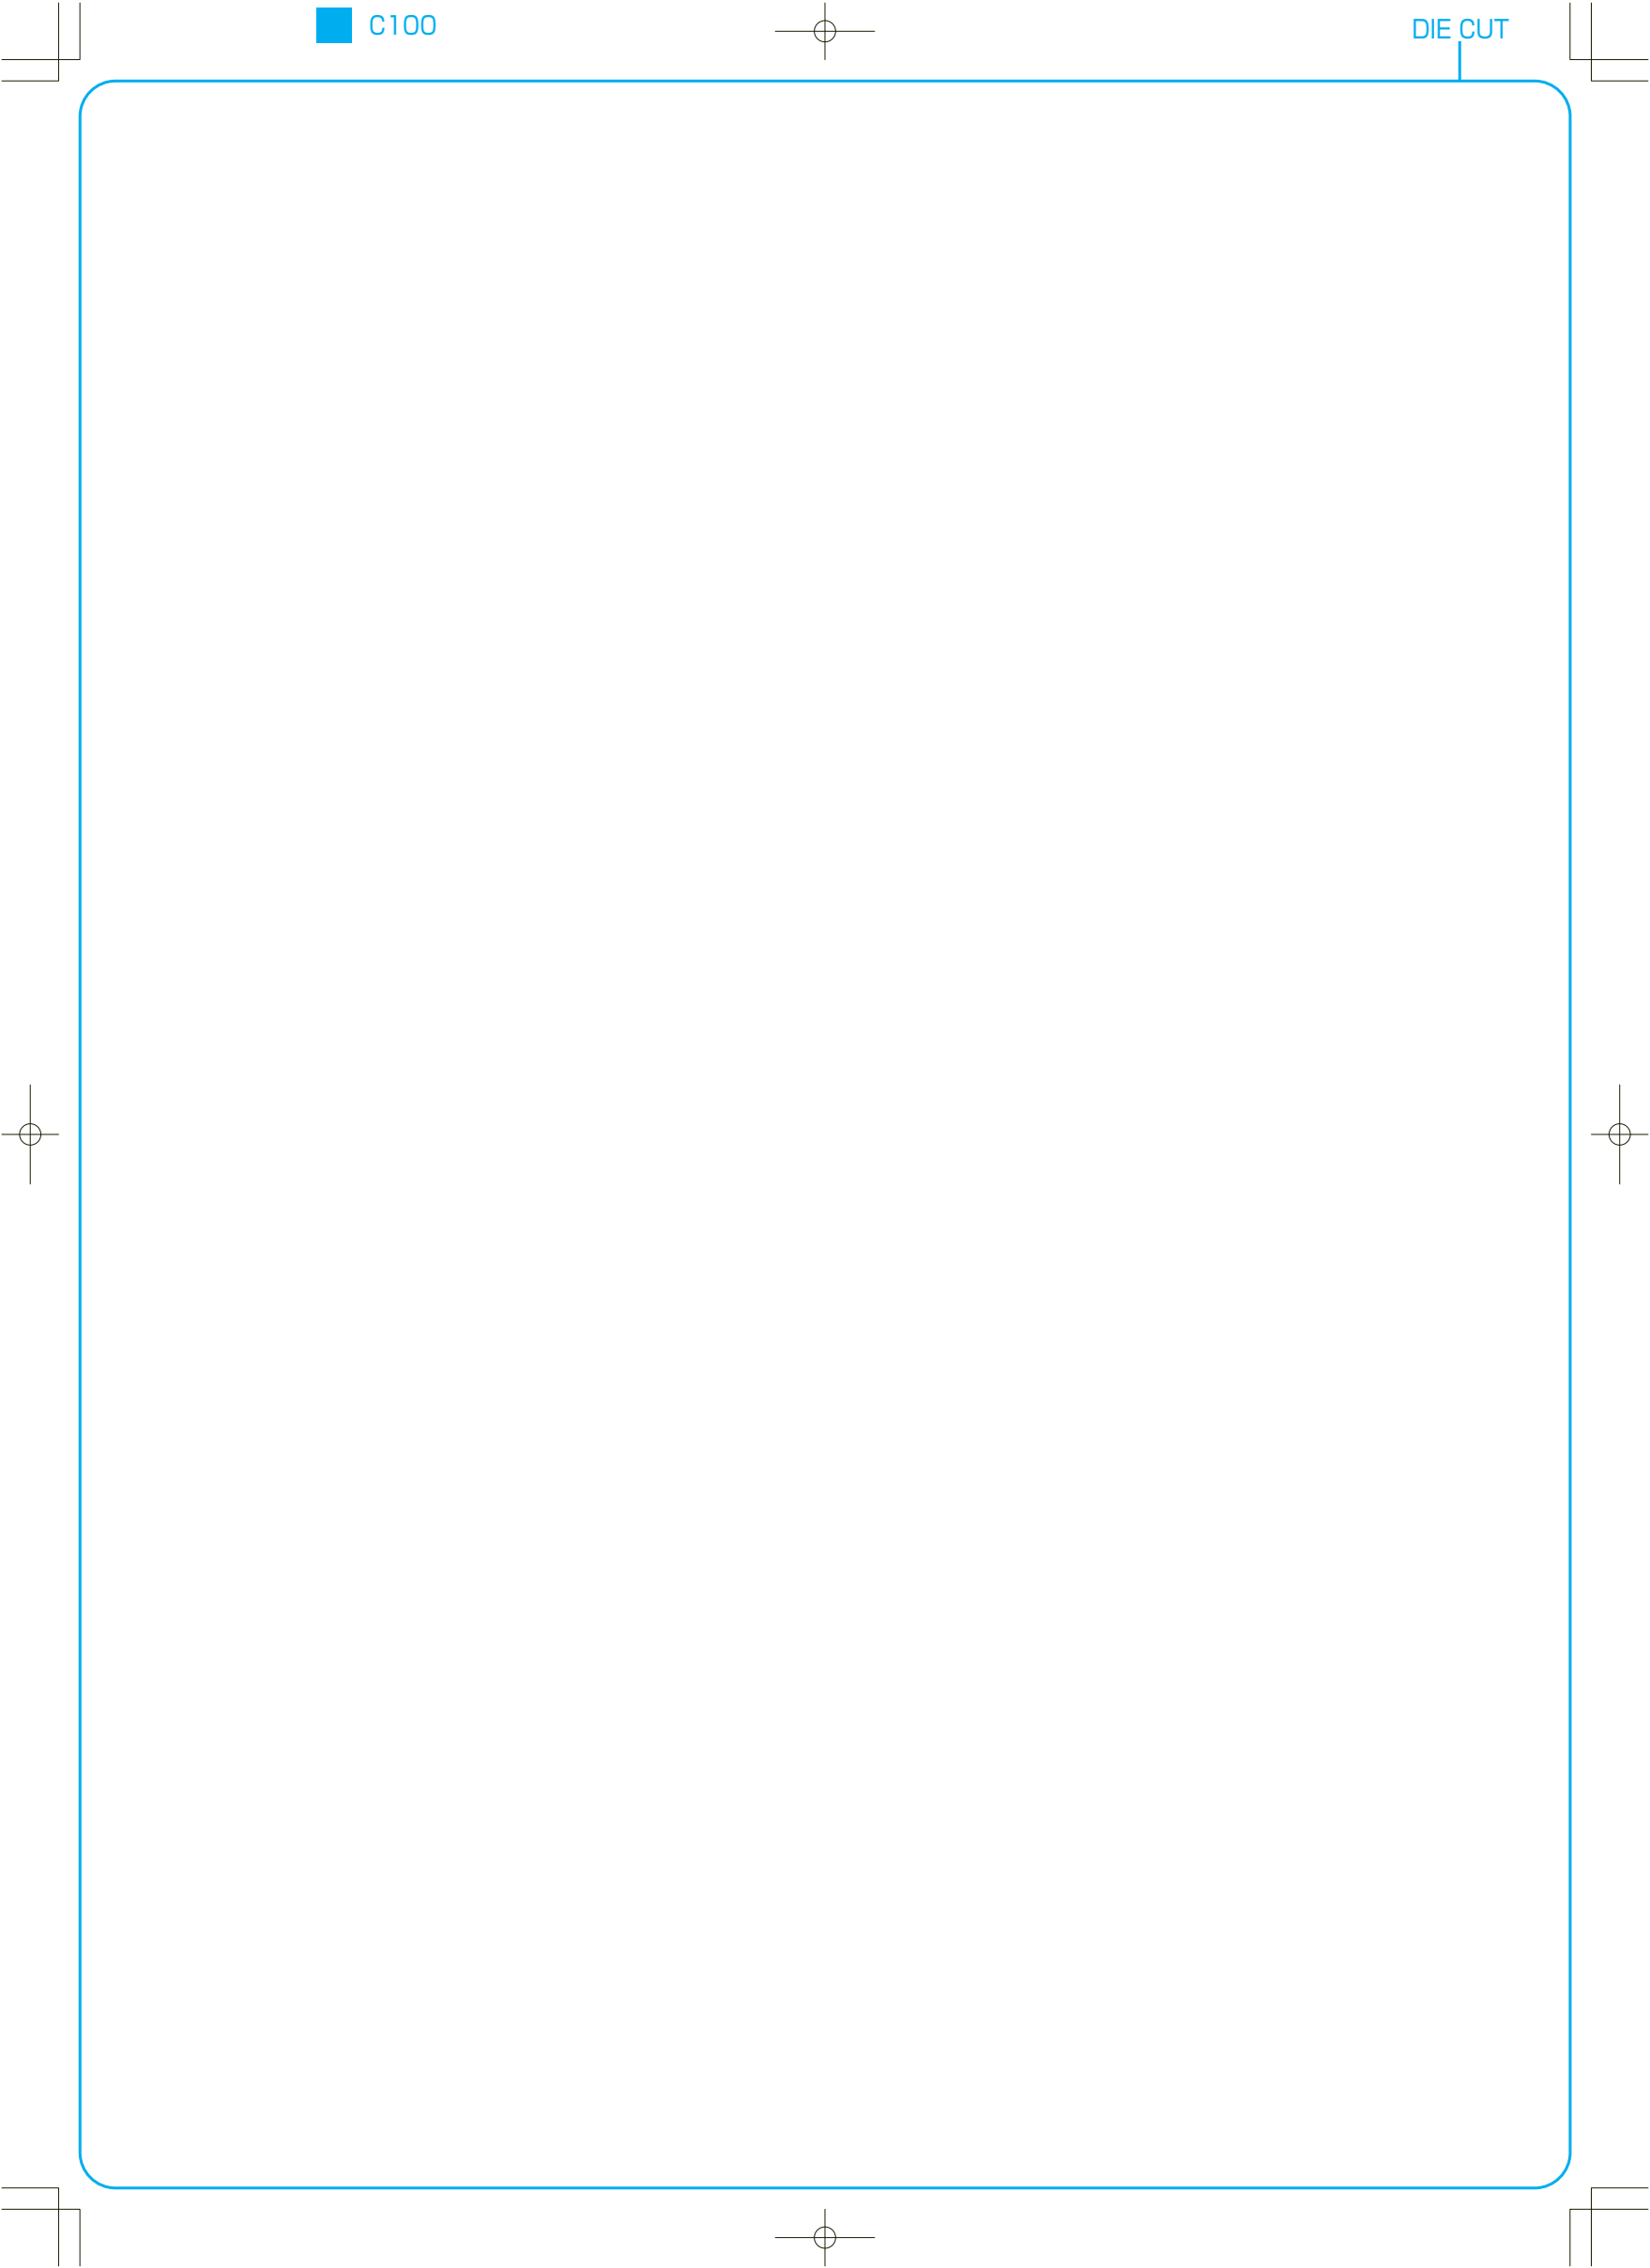

DeLonghi

全自動エスプレッソマシンESAM03110簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと水硬度の設定を行ってください。(P.9-10)

エスプレッソの抽出(コーヒー豆を使う) ⇒ 取扱説明書 13ページ

1 コーヒー豆を入れる

2 トレイにカップを置く

3 抽出量と濃さを設定する

4 抽出ボタンを押す

5 できあがり!!

エスプレッソの抽出(コーヒー粉を使う) ⇒ 取扱説明書 14ページ

1 コーヒー粉を入れる

2 コーヒー豆量調整つまみを☞に合わせる

3 トレイにカップを置く

4 抽出量を設定する

5 1杯抽出ボタンを押す

6 できあがり!!

カプチーノの作りかた ⇒ 取扱説明書 17～19ページ

1 スチームボタンを押す

2 フロッサーを外側(右側)に出す

3 スチームつまみを開けて

4 ミルクジャグに牛乳を入れ、フロッサーに差し込み

5 牛乳を泡立て


6 スチームボタンを押す

7 スチームつまみを開けて

8 抽出ランプの点滅が点灯に変わったら

9 大きめのカップにエスプレッソを抽出する

10 エスプレッソにミルクを注ぐ

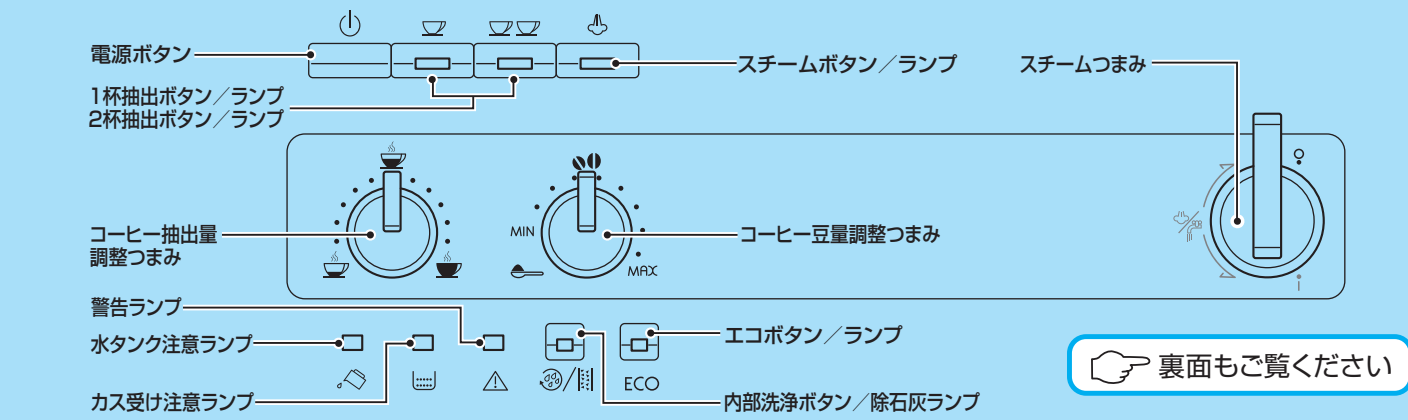

K100

C100

K30 C100


K20 C100

1日の終わりにするお手入れ ⇒ 取扱説明書25～26ページ


トレイ、カス受け、水タンクのお手入れ

電源入で

1 フロントドアを開け、トレイを引き出し、カス受け内のカスを捨てたら、一旦本体に戻す

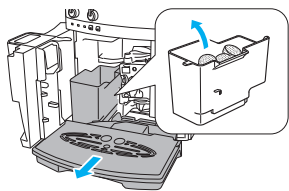


2 電源を切ってから主電源スイッチを切る

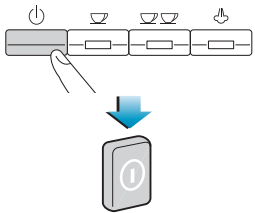


電源切で

3 トレイ、水タンクを引き出す

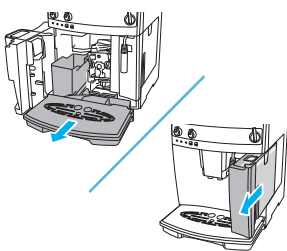


4 トレイ、カス受け、水タンクを洗う

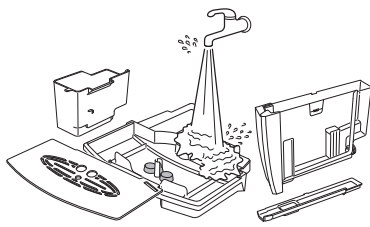


電源切で フロッサーのお手入れ


1 フロッサーとスチームノズルをはずす

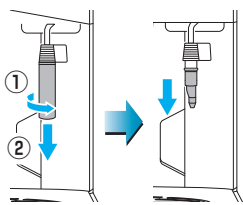

2 食器用洗剤で洗い、穴や溝のよごれは爪楊枝などで取り除く

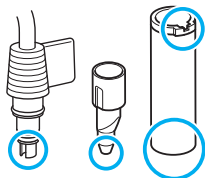


3 フロッサーとスチームノズルを元に戻す

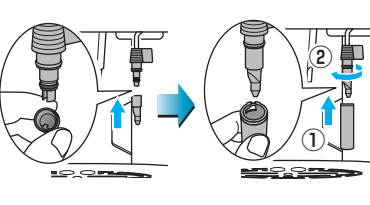

電源入で 簡易洗浄(牛乳泡立て後)

スチームランプが点灯した状態でスチームつまみを開き、スチームを数秒間出す。

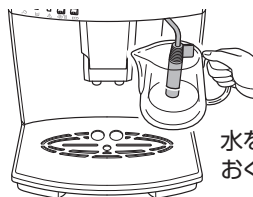


水を入れておくとい


1カ月に1回するお手入れ ⇒ 取扱説明書27ページ

電源を切ってから 抽出ユニットのお手入れ


1 抽出ユニットを取り出す

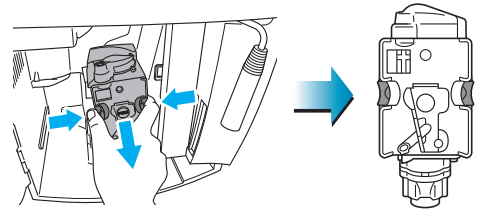

2 水洗いする

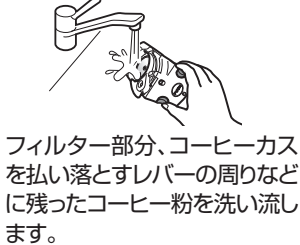

3 抽出ユニットを取り付ける

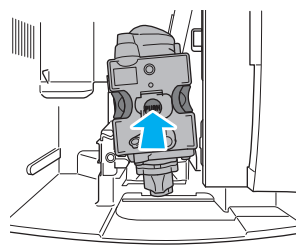

カチッというまで強く押し込む

ランプの見かた ⇒ 取扱説明書29～31ページ

主な光りかた		意味と主な対処方法(詳しくは取扱説明書参照)
	両方の抽出ランプ点滅	抽出準備(温度調整)中。点灯に変わるまでお待ちください。(スチーム使用後は給湯することで、準備時間を短縮できます。)
	両方の抽出ランプ点灯	コーヒーを抽出できます。
	スチームランプ点滅	スチーム準備(温度調整)中。スチームを出すには点灯に変わるまでお待ちください。
	スチームランプ点灯	スチームの準備ができました。
	水タンク注意ランプ点灯	水タンクの水が不足、または正しくセットされていません。水を補充した水タンクを正しくセットしてください。
	カス受け注意ランプ点灯	カス受けがいっぱいになりました。カスを捨ててください。
	カス受け注意ランプ点滅	豆ホッパーにコーヒー豆が入っていません。コーヒー豆を入れてください。
	警告ランプ点滅	フロントドアが開いています。フロントドアを閉めてください。

DEIC-150837

5713229071/10.15