

ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-150825a
color : 2C : Black , PANTONE319C
finish: Laminated paper card with rounded corners




DIE CUT



K100



C100(PANTONE319C)



ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-150825a
color : 2C : Black , PANTONE319C
finish: Laminated paper card with rounded corners

K100 C100(PANTONE319C)

DeLonghi

全自動エスプレッソマシンESAM04110簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと水硬度の設定を行ってください。(P.9-10)


- 取扱説明書
ご参照先
- ・ お好みの抽出量を設定するには【P.12】

・ お手入れ方法は【P.24-28】

・ ランプの見かたと対処方法の説明は【P.29-31】

・ 故障かな?と思ったら【P.32-33】

抽出に使うボタンとつまみ

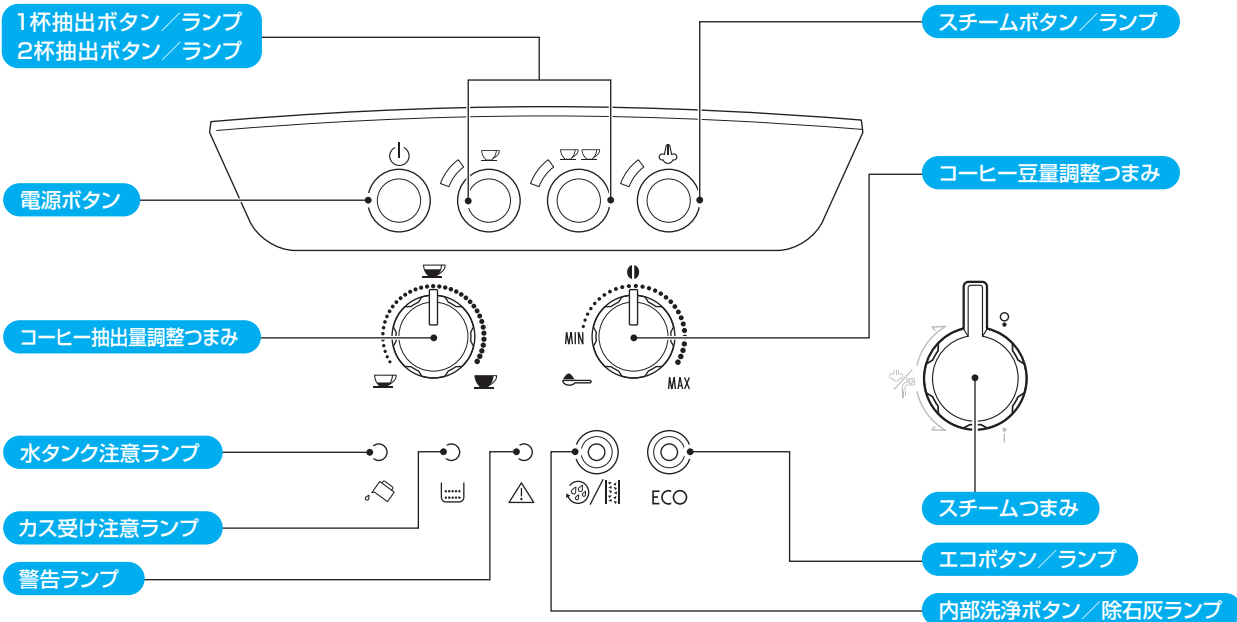

ランプの見かた ⇒ 取扱説明書 29～31ページ

ランプ(☀️は点滅)	説明	取扱説明書	ランプ (☀️は点滅)	説明	取扱説明書
	水タンクの水が不足、または正しくセットされていません。 水を補充した水タンクを正しくセットしてください。	P.12		スチームつまみが開いています。 スチームつまみを閉じてください。	—
	カス受けがいっぱいになった、または正しくセットされていません。 カス受けを空にしてから、正しくセットしてください。	P.25		抽出ユニットがセットされていません。 お手入れた抽出ユニットを正しくセットしてください。	P.27
	フロントドアが開いています。フロントドアを閉めてください。	—		水経路に空気が入っています。 フロッサーからお湯が出るまで給湯をしてください。	P.9
	コーヒー豆またはコーヒー粉が投入されていません。 豆から抽出する場合は、豆ホッパーにコーヒー豆を入れてください。 粉から抽出する場合は、パウダー投入口にコーヒー粉を入れてください。	P.12 P.14		できるだけ早く石灰の除去作業を行ってください。	P.28

ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-1


size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-150825a
color : 2C : Black , PANTONE319C
finish: Laminated paper card with rounded corners

K100 C100 (PANTONE319C)

使いかた 詳しくは製品付属の取扱説明書をよくお読みください

エスプレッソの抽出(コーヒー豆を使う) ⇒ 取扱説明書 13ページ

1 コーヒー豆を入れる

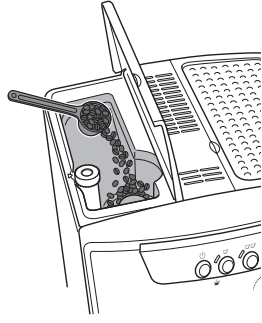


2 トレイにカップを置く

1杯抽出



2杯抽出

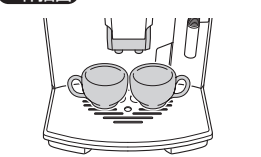


3 抽出量と濃さを設定する

抽出量

少なく 約20mL 多くなる 約90mL 約180mL


濃さ

薄くなる MIN 濃くなる MAX

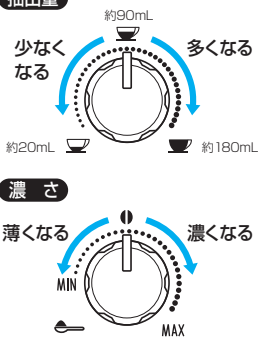


4 抽出ボタンを押す

1杯抽出

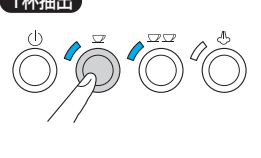

2杯抽出

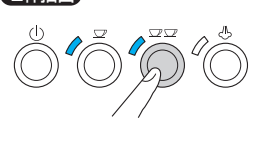

5 できあがり!!



エスプレッソの抽出(コーヒー粉を使う) ⇒ 取扱説明書 14ページ

1 コーヒー粉を入れる

計量スプーン 山盛り1杯分まで!




濃さは粉の量で調整します。

2 コーヒー豆量調整つまみを 1 に合わせる



3 トレイにカップを置く

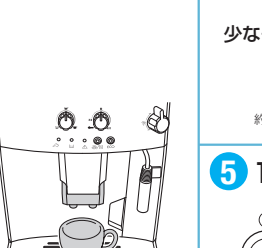


4 抽出量を設定する


少なく 約20mL 多くなる 約90mL 約180mL

5 1杯抽出ボタンを押す

2杯抽出はできません

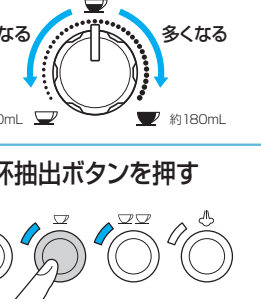

6 できあがり!!

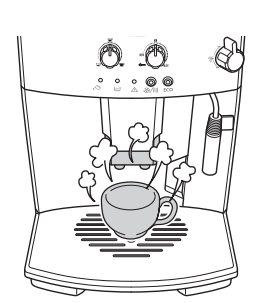


カプチーノの作りかた ⇒ 取扱説明書 17~19ページ


1 スチームボタンを押す

点滅→点灯

ランプが点灯に変わったら 2へ

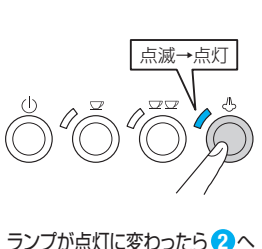


2 フロッサーを外側(右側)に出す

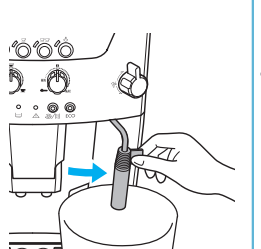


3 スチームつまみを開けて

スチームが出たら 閉じる

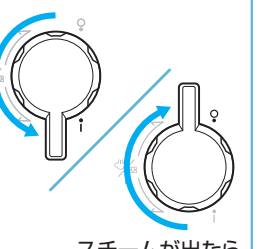


4 ミルクジャグに牛乳を入れ、フロッサーに差し込み

スチームつまみを開ける

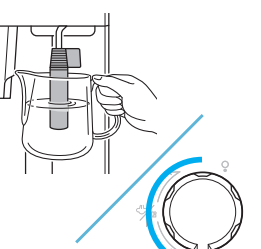


5 牛乳を泡立て

スチームつまみを 閉じる

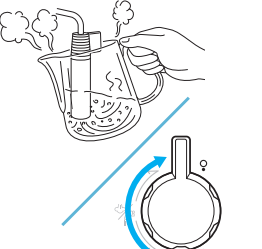


6 再度スチームボタンを押す

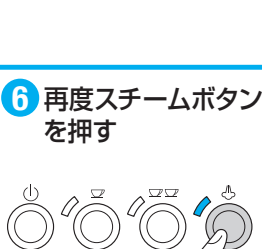


7 スチームつまみを開けて

お湯を出す

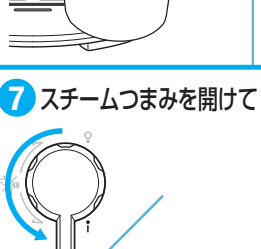


8 抽出ランプの点滅が点灯に変わったら

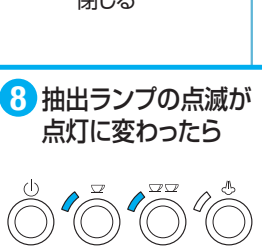

9 エスプレッソを抽出する

1杯抽出

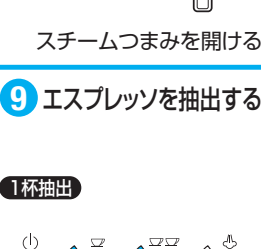

10 エスプレッソにミルクを注ぐ

