

ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-2

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-150825b

color : 2C : Black , PANTONE319C

finish: Laminated paper card with rounded corners



DIE CUT



K100



C100 (PANTONE319C)



ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-2

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-150825b

color : 2C : Black , PANTONE319C

finish : Laminated paper card with rounded corners

K100

C100 (PANTONE319C)

ESAM04110メンテナンスガイド 詳しくは製品付属の取扱説明書をよくお読みください

お手入れ ⇒ 取扱説明書24～28ページ


電源入で

使用中のお手入れ(水補給、カス受け、フロッサー)

水タンク注意ランプが点灯したら


MAXの線まで水を入れた水タンクにふたをして、本体の奥までしっかりと押し込む

※水タンクを破損させないよう注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。

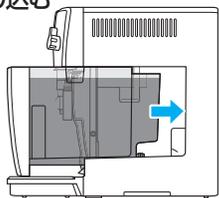

カス受け注意ランプが点灯したら

トレイを引き出して、たまったカスや水を捨ててから、本体の奥にしっかりと押し込む

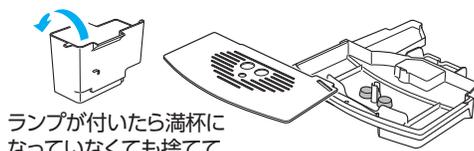

ランプが付いたら満杯になっていなくても捨ててください。

牛乳を泡立てた後は


すぐに、水を入れたミルクジャグにスチームを数秒間出し、洗浄する。




一日の終わりのお手入れ

電源入で

- 1 フロントドアを開け、トレイを引き出し、カス受け内のカスを捨てたら、一旦本体に戻す

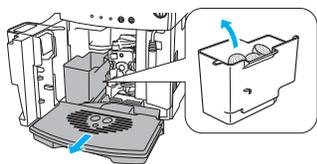


- 2 電源を切ってから、背面の主電源スイッチを切る

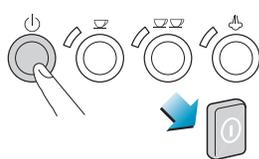


電源切で


- 3 トレイ、水タンクを引き出す

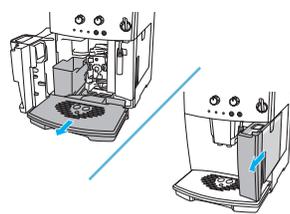


- 4 トレイ、カス受け、水タンクを洗う

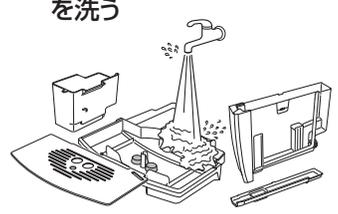


- 5 フロッサーとスチームノズルをはずす

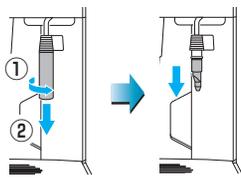


- 6 食器用洗剤で洗い、穴や溝のよごれは爪楊枝などで取り除く

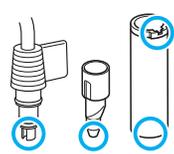

- 7 フロッサーとスチームノズルを元に戻す

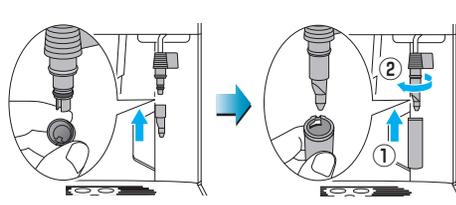


- 8 トレイ、カス受け、水タンクを十分に乾燥させてから、本体に戻す

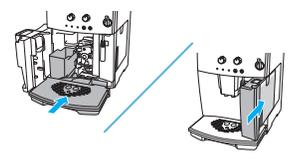

電源切で

週一回のお手入れ(抽出ユニットと豆ホッパー) ※洗剤や食洗機は使えません。

- 1 抽出ユニットを取り出す

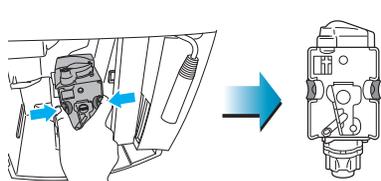


- 2 水洗いする



フィルター部分、コーヒーカスを払い落とすレバーの周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。

- 3 抽出ユニットを取り付ける

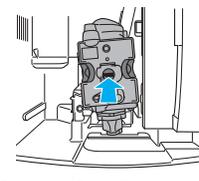


カチッというまで強く押し込む

- 4 豆ホッパーの中からできるだけコーヒー豆を取り出してから、ホッパー内壁面に付着したコーヒー豆の油を、乾いた清潔な布で軽く拭う
酸化した油は新しい豆の風味も損なうので、ていねいに拭きあげてください。豆の引き込み口の中(グラインダー)には触れないでください。(けがの原因)


必要なときのお手入れ

電源切で

抽出口はブラシや爪楊枝などで詰まりを除き、固く絞った濡れふきんで拭きます。




本体内部は付属のクリーニングブラシや固く絞った濡れふきんでお手入れします。

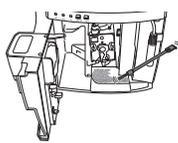

電源入で

必要に応じて、手動内部洗浄でコーヒー抽出経路を洗浄します。
トレイに大きめの容器を置いて、内部洗浄ボタンを押す。



本体内部を洗浄したお湯が排出されます。

ESAM04110 EASY INSTRUCTION CARD-2

size : A4 : W210mm×H297mm

DLJ code:DEIC-150825b

color : 2C : Black , PANTONE319C

finish: Laminated paper card with rounded corners

K100


C100 (PANTONE319C)

石灰の除去 ⇒ 取扱説明書 28ページ

ご使用にともない、水の石灰質が徐々に内部管などに付着していきます。そのまま使用を続けると故障の原因になるため、石灰の除去作業が定期的に必要なです。石灰除去をすべき時期は、除石灰ランプの点滅でお知らせします。

※石灰の除去作業(所要時間30分程度)は中断できません。余裕をもって行ってください。

※石灰の除去には、デロンギコーヒーマシン用除石灰剤を使用してください。
お買い上げの販売店にご用命ください。

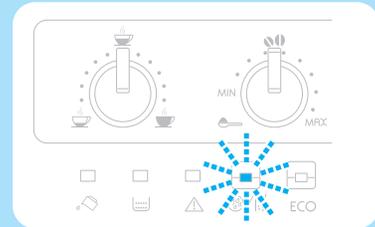


石灰除去の方法


【お知らせ】 洗浄工程①～⑥、すすぎ工程⑦～⑨のすべてを通して行ってください(所要時間約30分)

1 電源ボタンを押して本体の電源を入れ、1杯抽出/2杯抽出ランプが点灯するまで待つ


2 水タンクに、除石灰剤1本分(100mL)と新鮮な水(1L)を入れ、本体にしっかりと取り付ける

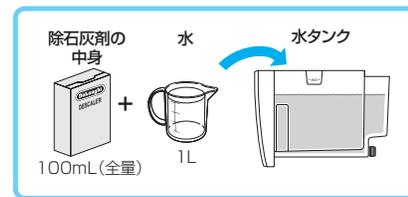


3 フロッサーの下に1.5L以上の空の容器を置く

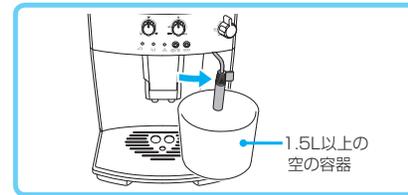

4 1杯抽出ランプ、2杯抽出ランプ、スチームランプが同時に点滅するまで内部洗浄ボタンを押す
除石灰ランプが点灯します。

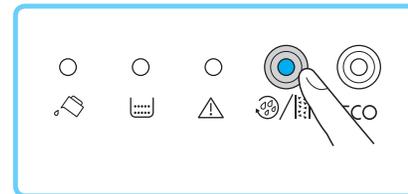

5 スチームつまみを開ける
フロッサーからお湯が出てきます。
お湯の排出・停止が自動的に数回繰り返されます。(約20分)

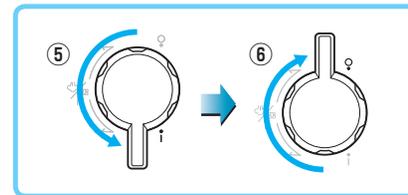

6 水タンク注意ランプが点灯したら、スチームつまみを閉じる

7 水タンクに残った水を捨てて、よくすすぎ、新鮮な水をMAXの目盛まで入れて本体に戻す

8 フロッサーの下に1.5L以上の空の容器を置き、スチームつまみを開ける

フロッサーからお湯が出てきます。
洗浄が終了すると、除石灰ランプが消灯します。
手順⑧の後に除石灰ランプが消灯しないときは、何らかの原因で、すすぎが完了できていません。
手順⑥～⑧をもう一度繰り返してください。

9 水タンク注意ランプが点灯したことを確認し、スチームつまみを閉じる

自動で電源が切れて完了です。

ラッキ-コーヒ-マシン 株式会社

コールセンター

☎ 0120-930-915

FAX. (078)451-8379

営業時間 / 9:00~18:00

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番