


グラインダーノブの調整につきまして

豆ホッパー内にあるグラインダーノブは、エスプレッソが適正な状態で抽出されるよう、工場出荷時に「5」の目盛に設定されています。通常はこの設定のままお使いください。

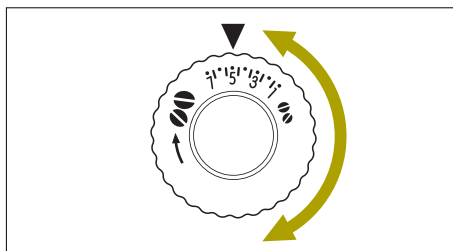

お使いになる豆の種類や焙煎度などにより、以下のような抽出状態になる場合は、グラインダーノブを回して調整します。

- ・抽出が遅すぎる（ポタポタとしか抽出されない）、または、まったく抽出されない
- ・抽出が早すぎる

抽出状態／症状	対応	
・抽出が遅すぎてポタポタとしか抽出されない。 ・まったく抽出されない。	グラインダーノブを粗いほう（時計回り）に1目盛回してください。	 時計回りに1目盛回す（目盛りを大きくする）
抽出が早すぎる。	グラインダーノブを細かいほう（反時計回り）に1目盛回してください。	 反時計回りに1目盛回す（目盛りを小さくする）

上記の要領で1目盛調整した後に抽出を行うと、2～3杯で徐々に抽出状態が変わっていきます。調整後も抽出が早すぎる／遅すぎる場合は、さらに1目盛回して再度調整してください。

お願い
グラインダーノブは、必ずグラインダーが作動しているときに回してください。グラインダーが停止しているときに無理に回すと、故障の原因となります。

DeLonghi デロンギ・ジャパン株式会社 テクニカルセンター

〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13-13
ホームページ <http://www.delonghi.co.jp>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。



5713231001/04.16

DEGP-160170