

ECAM44660 EASY INSTRUCTION CARD-2

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-160426b
color : 2C : Black , PANTONE289
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル




DIE CUT



K100



C100 (PANTONE289)




ECAM44660メンテナンスガイド 詳しくは製品付属の取扱説明書をよくお読みください

一日の終わりのお手入れ ⇒ 取扱説明書 29～31ページ


カス受け、トレイ、カップ受け、水滴受け、水タンク 水洗い、乾燥

電源オンで

① 電源をオンにしたまま、カス受けの中のカスを捨て、一旦、本体に戻す

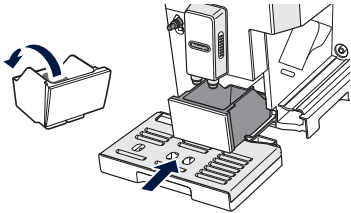


② 電源をオフにしてから、背面の主電源スイッチを切る

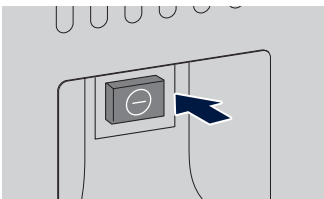

電源オフで


③ トレイ、水滴受け、カス受け、水タンクを洗う

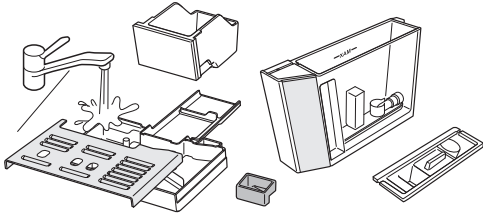

ミルクコンテナ 水洗い、乾燥

電源オフで


① ミルクコンテナのふたからミルクノズルとミルク吸入チューブを取り外す

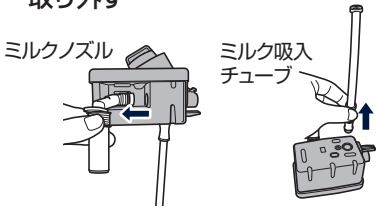

② ミルクコンテナのふたからフロス調整つまみを取り外す

フロス調整つまみを「INSERT」に合わせます。


上に引っ張ります。

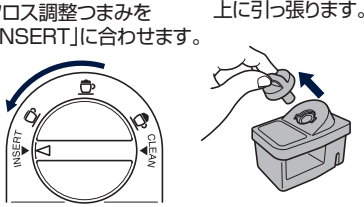

③ めるま湯と食器用洗剤でよく洗う

食器用洗剤を溶かしたぬるま湯に部品を浸けて洗浄します。ミルクコンテナ本体は、食器用洗剤を使って、水洗いします。その後、よくすすぎ、各部品に洗剤が残らないようにしてください。


ブラシや爪楊枝を使って穴や溝、くぼみの詰まりを取り除く

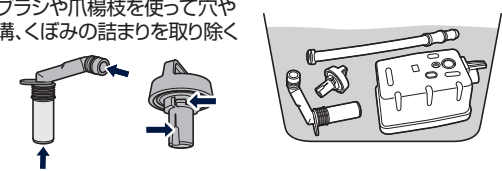


スチーム管 水洗いできません 、給湯ノズル 水洗い、乾燥

電源オフで

① キッチン用アルコール除菌スプレーでスチーム管の周囲を除菌する

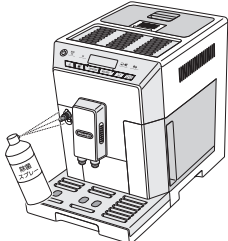


② かたく絞ったぬれふきんでスチーム管とOリングを丁寧に拭き、爪楊枝などを使って、スチーム管の穴を掃除する

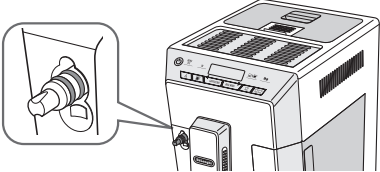

電源オンで

③ 給湯ノズルを取り付け、カップを置き、給湯ボタンを押す

※お湯が止まったら、給湯ノズルを取り外し水洗いしてください。

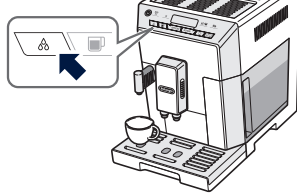


週一回のお手入れ ⇒ 取扱説明書 32ページ

抽出ユニット 水洗い、乾燥 ※洗剤や食洗機は使えません。


電源オフで

① 水タンクを引き出し、抽出ユニットふたを開けた後、抽出ユニットを取り出す

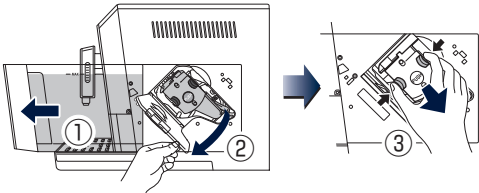


② 抽出ユニット上部を流水で洗い流す

フィルター部分、コーヒーカスを払い落とすレバーの周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。

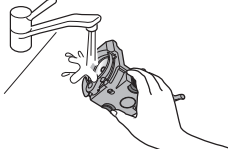

③ 抽出ユニットを取り付けた後、抽出ユニットふたを閉め、水タンクをセットする

カチッというまで強く押し込む

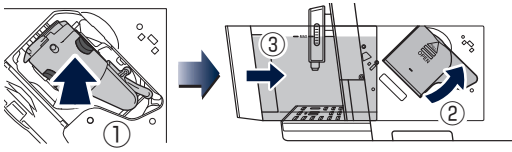

石灰の除去 「ジョセックイ」の表示が出たら、時間があるときに必ず行ってください


ご使用にともない、水の石灰質が徐々に内部管などに付着していきます。そのまま使用を続けると故障の原因になります。以下の手順に従い、付属のコーヒーマシン用除石灰剤で、石灰の除去を行ってください。

石灰の除去作業（所要時間35分程度）は中断できません。時間の余裕をもって行ってください。
コーヒーマシン用除石灰剤は、お求めの販売店または当社オンラインショップでお求めください。（<http://shop-casa-delonghi.com/>）


石灰除去の方法 取扱説明書 33～34ページ

【お知らせ】 すべての工程を通して行ってください（所要約35分間）


- 1 スチーム管に給湯ノズルを取り付ける
- 2 **MENU ESC** を押してプログラムモードにし、**MILK MENU** を押して「ジョセックイ」を選び **OK** を押す
- 3 再度、**OK** を押してからトレイを取り出し、水を捨てて元に戻す
- 4 空の水タンクに除石灰剤を「A」の位置まで入れた後、水を「B」の位置まで入れる

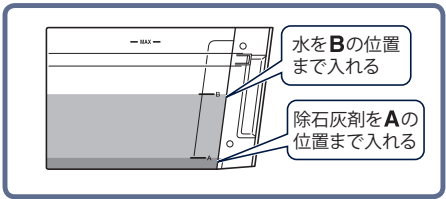

- 5 水タンクを取り付け、容量が2L以上の容器を給湯ノズルの下に置く
- 6 **OK** を押し、洗浄を開始する
抽出口からお湯が排出された後、給湯ノズルから断続的にお湯が排出されます。
石灰の除去中は、自動でお湯が出たり止まったりします。
しばらく動作が停止するときがありますが、そのままお待ちください。

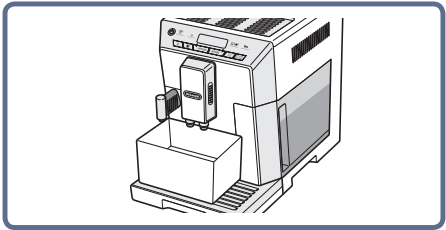

- 7 右図が交互に表示されたら、給湯ノズルの下に置いた容器を空にし、再度給湯ノズルの下に置く
- 8 水タンクを外して水でよくすすぎ、「MAX」の位置まで新しい水を入れて本体に取り付ける
- 9 **OK** を押して、1回目のすすぎを開始する
抽出口からお湯が排出された後、給湯ノズルからお湯が排出されます。
水タンクの水がなくなると1回目のすすぎが完了します。
- 10 ～ を繰り返して、2回目のすすぎを開始する
給湯ノズルからお湯が排出されます。
水タンクの水がなくなると2回目のすすぎが完了します。

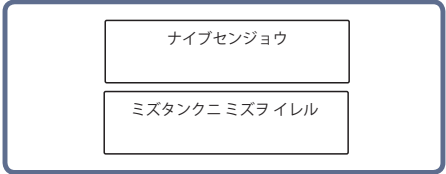

- 11 **OK** を押す
右図が表示され、石灰の除去が完了します。
水タンクに水を入れると抽出が可能になります。



「ジョセックイ」の表示が消えない場合、何らかの原因で石灰除去が完了していません。
その場合は、水だけで石灰の除去を繰り返し行ってください。

デロンギ・ジャパン株式会社

エスプレッソコールセンター

TEL : 0120-074-900

業務用エスプレッソマシン・スペシャルサイト

(URL) <http://professional.delonghi.co.jp/>