


ECAM45760 EASY INSTRUCTION

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-160415
color : 2C : Black , PANTONE476C
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル

DIE CUT

■ K100 ■ C100 (PANTONE476C)



ECAM45760 EASY INSTRUCTION

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-160415
color : 2C : Black , PANTONE476C
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル


K100 C100 (PANTONE476C)

DeLonghi

コンパクト全自動エスプレッソマシン ECAM45760 簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと水硬度の設定を行ってください。(取扱説明書 9、10 ページ)

コントロールパネル ⇒ 取扱説明書 8 ページ

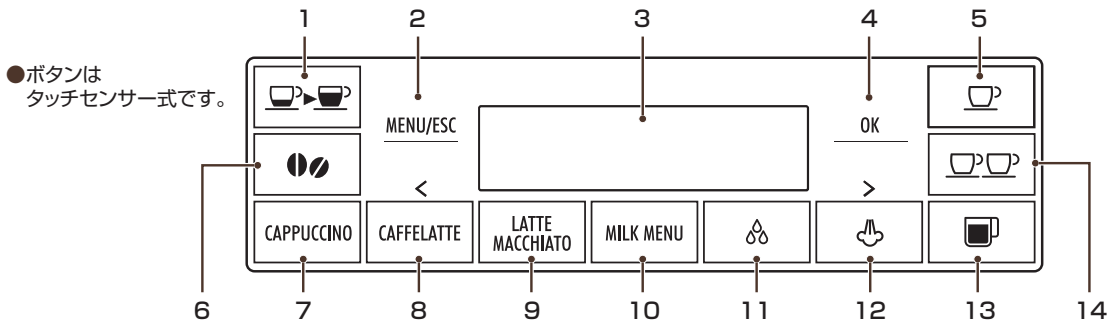

番号	ボタン名称	説明	番号	ボタン名称	説明
1	抽出量調整ボタン	コーヒーの抽出量を調整します。	8	カフェラテボタン	●通常モード時：カフェラテを抽出します。 ●プログラムモード：メニューを戻します。(戻る>)
2	MENU/ESCボタン	通常モードとプログラムモードの切り替えや、操作をキャンセルします。	9	ラテマキアートボタン	ラテマキアートを抽出します。
3	液晶ディスプレイ	本体の設定や状態をテキストで表示します。	10	ミルクメニューボタン	ミルク、フラットホワイト、エスプレッソマキアート、マイミルクの中からメニューを選んで抽出します。
4	OKボタン	操作を確定します。	11	給湯ボタン	お湯を出します。
5	1杯抽出ボタン	コーヒーを1杯分抽出します。	12	スチームボタン	●通常モード時：牛乳を泡立てるときのスチームを出します。 ●プログラムモード：メニューを進めます。(進む>)
6	豆量調整ボタン	コーヒーの濃さ(豆の量)を調整します。	13	カフェ・ジャポネボタン	カフェ・ジャポネを抽出します。
7	カプチーノボタン	カプチーノを抽出します。	14	2杯抽出ボタン	コーヒーを2杯分抽出します。 ※豆を使った抽出のみ。

●☕を押すたびに以下のとおり抽出量が切り替わります。

マイコーヒー	エスプレッソ	エスプレッソ LARGE	ロングコーヒー	ロングコーヒー LARGE (レギュラーコーヒー)
約30mL (初期設定)	約30mL	約40mL	約120mL	約150mL

少ない ← → 多い



●☕を押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

コーヒーパウダー	EX マイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EX ストロング
粉からの抽出時に選択	薄い (少ない)				濃い (多い)


粉からの抽出 ← 豆からの抽出 →

エスプレッソマシンの準備 ⇒ 取扱説明書 12 ページ

①トレイと、水を入れた水タンクを取り付ける

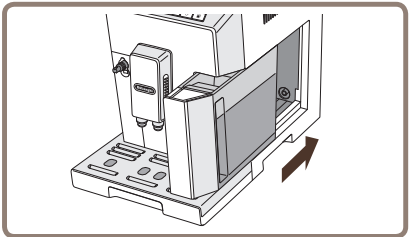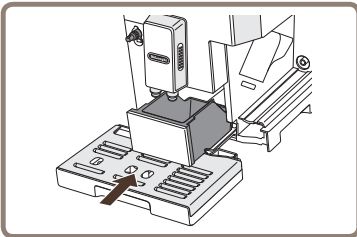

②豆ホッパーふたを取り外し、コーヒー豆を豆ホッパーに入れる
適量の豆で抽出するために、目安量より多めにコーヒー豆を入れてください。

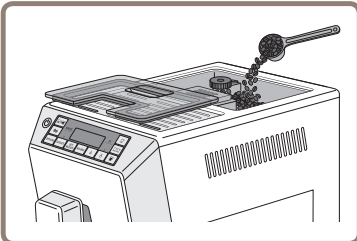

目安量

- 1杯のとき:約6～11g
 - 2杯のとき:約10～14g
 - カフェ・ジャポネのとき:約12～20g
- ※ 数値は目安です。お使いになるコーヒー豆の状態や粒度の設定によって、挽かれる豆の量は変わります。

- ▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書 14 ページ)
- ▶ 各機能の設定(プログラムモード)(取扱説明書 26 ページ)
- ▶ ディスプレイ表示の説明(取扱説明書 38 ページ)
- ▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書 39 ページ)

ECAM45760 EASY INSTRUCTION

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-160415
color : 2C : Black , PANTONE476C
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル

K100 C100 (P A N T O N E476C)

必ずご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。

コーヒーの抽出 (豆を使う)

取扱説明書13ページ

1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げてカップに近づける

[1 杯の場合] [2 杯の場合]

2 を押して抽出量を、 を押して濃さを選ぶ

3 (1 杯) または (2 杯) を押して抽出する

カフェ・ジャポーネの抽出

取扱説明書13ページ

1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げてカップに近づける
カフェ・ジャポーネは、1杯ずつの抽出になります。

2 を押して濃さを選ぶ
抽出量の設定は不要です。
(初期設定：約180mL)

3 を押して抽出する
※間欠抽出を2回行います。
カップは置いたままにしてください。

カプチーノ／カフェラテ／ラテマキアートの作りかた

取扱説明書16ページ

1 ミルクコンテナに必要な分量の牛乳を入れ、ふたをする

2 ミルクコンテナを本体にセットする

3 ミルクコンテナのふたの「フロス調整つまみ」の位置を調整する

4 カップを置き、ミルクノズルと抽出口を下げてカップに近づける

5 を押してコーヒーの濃さを選び、 または または を押す

6 抽出後は、空のカップを置き、フロス調整つまみを「CLEAN」に合わせてミルクノズルを洗浄する

1日の終わりにするお手入れ

取扱説明書32～34ページ

以下の付属品は水洗いできます。乾いたら、本体に戻してください。

トレイ、カス受け 給湯ノズル ミルクコンテナ 水タンク