

ECAM44660 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-161026a
color : 2C : Black , PANTONE289
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル



DIE CUT



K100



C100 (PANTONE289)



ECAM44660 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-161026a
color : 2C : Black , PANTONE289
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル


K100 C100 (PANTONE289)

DeLonghi

コンパクト全自動エスプレッソマシンECAM44660 簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと水硬度の設定を行ってください。(取扱説明書 9、10 ページ)

コントロールパネル ⇒ 取扱説明書 8 ページ

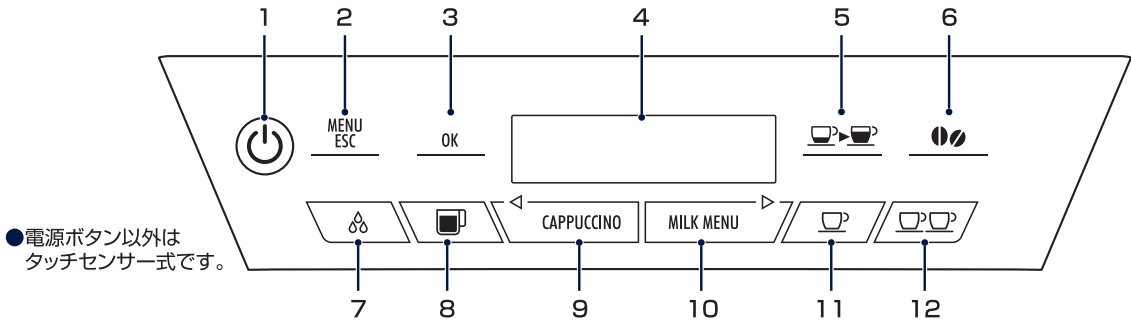

番号	ボタン名称	説明	番号	ボタン名称	説明
1	電源ボタン	主電源スイッチが入っているときに、電源の入/切ができます	7	給湯ボタン	お湯を出します。
2	MENU/ESCボタン	通常モードとプログラムモードの切り替えや、操作をキャンセルします。	8	カフェ・ジャポネボタン	カフェ・ジャポネを抽出します。
3	OKボタン	操作を確定します。	9	カプチーノボタン	●通常モード時：カプチーノを抽出します。 ●プログラムモード時：メニューを戻します。(戻る◀)
4	液晶ディスプレイ	本体の設定や状態をテキストで表示します。	10	ミルクメニューボタン	●通常モード時：カフェラテ、ラテマキアート、フラットホワイト、ミルクの中からメニューを選んで抽出します。 ●プログラムモード時：メニューを進めます。(進む▶)
5	抽出量調整ボタン	コーヒーの抽出量を調整します。	11	1杯抽出ボタン	コーヒーを 1 杯分抽出します。
6	豆量調整ボタン	コーヒーの濃さ(豆の量)を調整します。	12	2杯抽出ボタン	コーヒーを 2 杯分抽出します。 ※ 豆を使った抽出のみ。

●☞☞を押すたびに以下のとおり抽出量が切り替わります。

マイコーヒー	エスプレッソ	エスプレッソ LARGE	ロングコーヒー (レギュラーコーヒー)	ロングコーヒー LARGE
約30mL (初期設定)	約30mL	約40mL	約120mL	約150mL

少ない ← → 多い



●☞☞を押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

コーヒーパウダー	EXマイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EXストロング
粉からの抽出時に選択	薄い (少ない)				濃い (多い)


豆からの抽出

エスプレッソマシンの準備 ⇒ 取扱説明書 12 ページ

1 トレイと、水を入れた水タンクを取り付ける

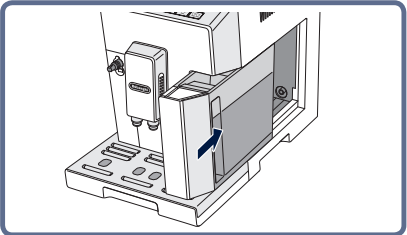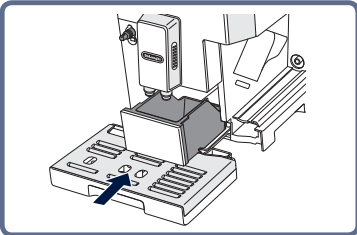

2 豆ホッパーふたを取り外し、コーヒー豆を豆ホッパーに入れる
適量の豆で抽出するために、目安量より多めにコーヒー豆を入れてください。

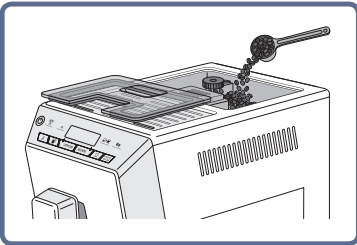

目安量

- 1杯のとき:約6～11g
 - 2杯のとき:約10～14g
 - カフェ・ジャポネのとき:約12～20g
- ※ 数値は目安です。お使いになるコーヒー豆の状態や粒度の設定によって、挽かれる豆の量は変わります。

- ▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書 14 ページ)
- ▶ 各機能の設定(プログラムモード)(取扱説明書 23 ページ)
- ▶ ディスプレイ表示の説明(取扱説明書 35 ページ)
- ▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書 36 ページ)

ECAM44660 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-161026a
color : 2C : Black , PANTONE289
finish: Laminated paper card with rounded corners


カラーサンプル

K100 C100 (PANTONE289)

必ずご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。

コーヒーの抽出(豆を使う) ⇒ 取扱説明書13ページ

1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げてカップに近づける

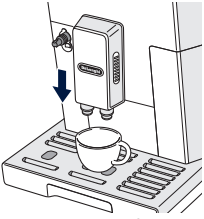

[1 杯の場合]

2  を押して抽出量を、  を押して濃さを選ぶ



エスプレッソ
スタンダード

PUCCINO MILK MENU

3  (1杯)または  (2杯)を押して抽出する




エスプレッソ 1 バイ

APPUCCINO MILK MENU

カフェ・ジャポネの抽出 ⇒ 取扱説明書13ページ


1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げてカップに近づける

※ カフェ・ジャポネは、1杯ずつの抽出になります。

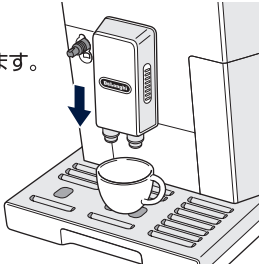

2  を押して濃さを選ぶ

※ 抽出量の設定は不要です。
(初期設定：約120mL)

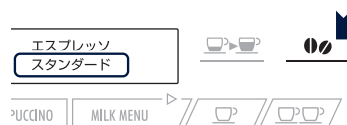


エスプレッソ
スタンダード

PUCCINO MILK MENU

3  を押して抽出する

※ 間欠抽出を2回行います。
カップは置いたままにしてください。

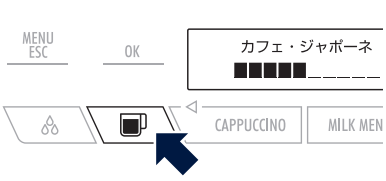


MENU ESC OK

カフェ・ジャポネ

APPUCCINO MILK MENU

カプチーノの作りかた ⇒ 取扱説明書15ページ

1 ミルクコンテナに必要な分量の牛乳を入れ、ふたをする

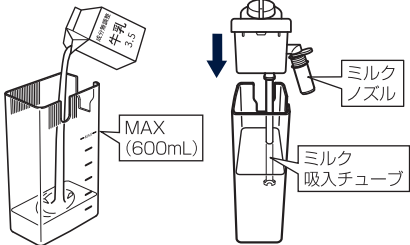


MAX (600mL)


ミルクノズル

ミルク吸入チューブ


2 ミルクコンテナを本体にセットする

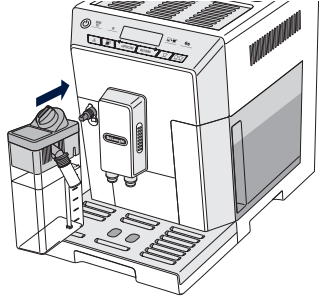

3 ミルクコンテナのふたの「フロス調整つまみ」の位置を調整する

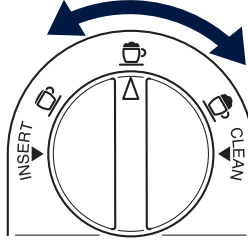

4 カップを置き、ミルクノズルと抽出口を下げてカップに近づける

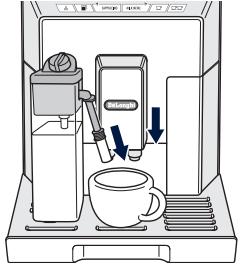


5  を押してコーヒーの濃さを選び、  を押す



カプチーノ

APPUCCINO MILK MENU

6 抽出後は、空のカップを置き、フロス調整つまみを「CLEAN」に合わせてミルクノズルを洗浄する

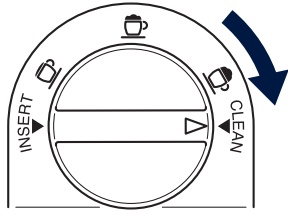

ミルクメニューの作りかた ⇒ 取扱説明書19ページ

1 「カプチーノの作りかた」の手順 5 でコーヒーの濃さを選んだあとに  を押す



カフェラテ

OK ボタン オス

APPUCCINO MILK MENU

2  または  を押して抽出したいメニューを選び、  を押す



ラテマキアート

OK ボタン オス

APPUCCINO MILK MENU

3 抽出後は、空のカップを置き、フロス調整つまみを「CLEAN」に合わせてミルクノズルを洗浄する

