

size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE2665C



C100 (PANTONE2665C)



取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。

●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと内部洗浄を行ってください。(取扱説明書9、11ページ)

電源ボタン

主電源スイッチが入っているときに、電源の入／切ができます。



2杯抽出ボタン

エスプレッソボタン

スペシャルティボタン

スチーム/ESC
ボタン

●抽出量を選びます。

 押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

コーヒー パウダー	EX マイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EX ストロング


粉からの抽出時に選択 ← 薄い (少ない) 豆からの抽出 → 濃い (多い)

豆量調整ボタン


●抽出量を選びます。

ボタン	抽出量 初期設定
 エスプレッソボタン	約30mL
 エスプレッソLARGEボタン	約40mL
 スペシャルティボタン	約120mL
 カフェ・ジャポネボタン	約120mL


1 コーヒー豆を豆ホッパーに入れ、水を入れた給水タンクを取り付ける

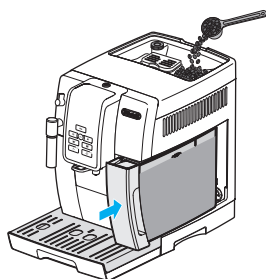

2 カップ受けにカップを置き、コーヒー
 抽出口を下げてカップに近づける

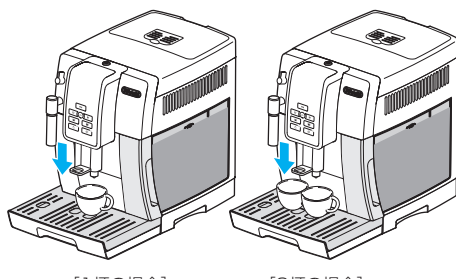

3 を押して豆量を選び、    の
いずれかを押して抽出する

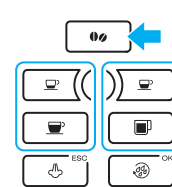

※初期設定はスタンダード
です。

※設定は保存されず、次の抽出では初期設定での抽出となります。保存したい場合は「定量設定のしかた」(裏面)を参照してください。


※設定から抽出まで数秒経過した場合、初期設定(スタンダード)で抽出します。

1 を押してから、スチーム
ノブを「I」の位置へ回して水
抜きを行う



※スチーム管の中の余分な水分が
抜けたら、スチームノブを「○」の
位置まで回す。

2 フロッサーを外側に出し、フロッサーの先端が牛乳に浸かる程度に入れる

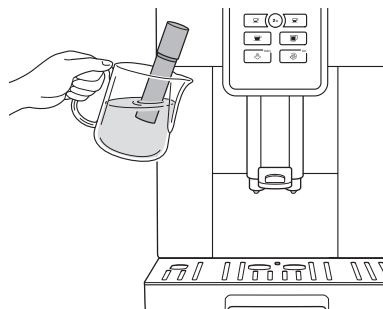

3 再度  を押し、スチームノブを「I」の位置へ回してミルクを泡立て、お好みの泡ができればスチームノブを「O」の位置に戻す

4 エスプレッソを抽出し、泡立てた牛乳をエスプレッソに注ぐ



簡易洗淨(毎回使用後)

手順**2**～**3**を牛乳ではなく、水を使って行ってください。
10秒程度を目安にスチームを出して、スチームノズルとフロッサーを洗浄します。

- ▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書14ページ)
- ▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書27、28ページ)

▶各機能の設定(取扱説明書19ページ)

▶ 裏面もお読みください

ECAM35015 EASY INSTRUCTION CARD-2


size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE2665C

K100 C100 (PANTONE2665C)

ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

■ 定量設定のしかた お好みの量、濃さを設定することができます。(取扱説明書13ページ) ■

1 お好みの抽出量にあったカップを抽出口の下に置き、**[0%]**を押してコーヒーの濃さを選ぶ

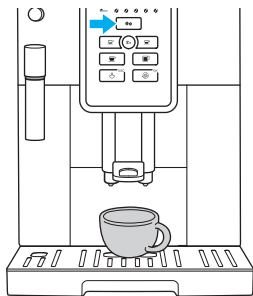

2 設定したい抽出ボタンを長押しする

- 全てのディスプレイアイコンが4回点滅したら、ボタンから手を離してください。
- 選択した抽出ボタンが点滅し、抽出が始まります。



3 お好みの量のコーヒーが抽出されたところで、再度同じボタンを押す

- 抽出が止まり、設定完了です。

■ ディスプレイアイコン表示 (取扱説明書26、27ページ) ■

 点滅 水タンクの水が足りない ▶水タンクに水を入れてください。	 点灯 水タンクが正しく取り付けられていない ▶水タンクをしっかりと本体に押し込んでください。 ▶水タンク背面上部の突起が破損していないか確認してください。	 点滅 カス受けがコーヒークラスでいっぱいになった ▶コーヒークラスを捨ててください。	 点灯 カス受けが正しく取り付けられていない ▶カス受けを正しい位置に取り付けてください。 ▶カス受け背面下部の突起が破損していないか確認してください。		
 点灯  点滅 豆ホッパーのコーヒード豆がない ▶豆ホッパーにコーヒード豆を入れてください。	 点灯  点滅 パウダー投入口(内部)が詰まっています ▶付属のクリーニングブラシでパウダー投入口をお手入れしてください。	 点灯  点滅 パウダー投入口にコーヒード粉が入っていない ▶パウダー投入口にコーヒード粉を入れてください。	 点灯  点滅 パウダー投入口(内部)が詰まっている ▶付属のクリーニングブラシでパウダー投入口をお手入れしてください。	 点滅  点滅 豆の挽き具合が細かすぎて、抽出が遅い ▶グラインダーノブを粗いほう(時計回り)に1目盛回してください。	 点滅  点滅 本体の水経路に空気が入っている ▶スチームノブを「I」まで回し、お湯が出るまで給湯してください。
 点滅  点滅 コーヒード粉が細かすぎて、抽出が遅い ▶新鮮なエスプレッソ用の粉(極細挽き～細挽き)を使用してください。	 点滅  点滅 本体の水経路に空気が入っている ▶スチームノブを「I」まで回し、お湯が出るまで給湯してください。	 点滅  点灯  点灯 カフェ・ジャポネをコーヒード粉から抽出中、2回目の抽出用のコーヒード粉がパウダー投入口に入っていない ▶パウダー投入口にコーヒード粉を入れ、を押してください。	 点灯  点滅  点滅 コーヒード豆／粉の量が多すぎる ▶コーヒード豆の量を少なく調整してください。 ▶コーヒード粉を減らしてください。		
 点滅  点滅  点滅 本体の水経路に空気が入っている ▶スチームつまみを「I」まで回し、お湯が出るまで給湯してください。	 点灯 抽出ユニットの動作不足 ▶抽出ユニットを取り付け直してください。	 点滅 抽出ユニットが取り付けられていない ▶抽出ユニットを正しく取り付けてください。	 点滅  点灯  点灯 石灰の除去が必要な状態です ▶石灰の除去を行ってください。		