

ECAM23120 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE353C

K100 C100 (PANTONE150C)



コンパクト全自動
コーヒーマシン

ECAM22112 簡単ガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと内部洗浄を行ってください。(取扱説明書 10、12 ページ)

■ コントロールパネル (取扱説明書9ページ) ■

ディスプレイアイコン

電源ボタン


主電源スイッチが入っているときに、電源の入/切ができます。

コーヒー1杯ボタン

コーヒー2杯ボタン

豆量調整つまみ

コーヒーの濃さ(豆の量)の調整や、
コーヒー粉抽出への切り替えに
使います。

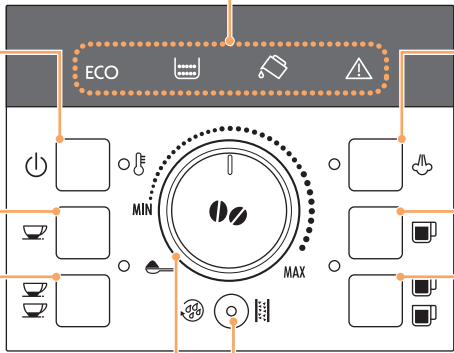

スチームボタン

カフェ・ジャポネ
1杯ボタン


カフェ・ジャポネ
2杯ボタン

内部洗浄/
除石灰ボタン

●抽出量を選びます。


ボタン	抽出量 初期設定
☐ コーヒー1杯ボタン	約30mL
☐ コーヒー2杯ボタン	約60mL
☐ カフェ・ジャポネ1杯ボタン	約120mL
☐ カフェ・ジャポネ2杯ボタン	約240mL

●コーヒー豆の量を選びます。

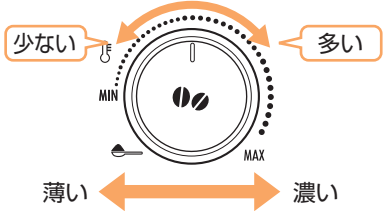


■ コーヒーの抽出(豆を使う) (取扱説明書 13、14、15 ページ) ■


1 コーヒー豆を豆ホッパーに入れ、水を入れた給水タンクを取り付ける

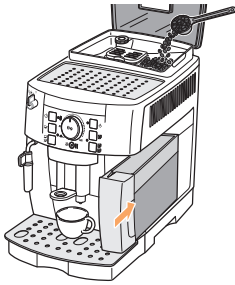

2 カップ受けにカップを置き、コーヒー
抽出口を下げてカップに近づける

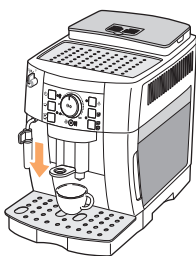


[1杯の場合]

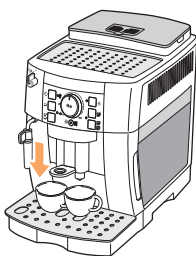

[2杯の場合]

3 時計回りを回して豆量を選び、☐ ☐ ☐ ☐ のいずれかを
押して抽出する

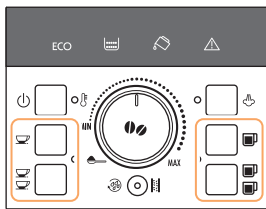

※コーヒー豆でいれるときは、
時計回りを「MIN」を越えて
反時計回りに回さないでく
ださい。(コーヒー粉を使っ
た抽出動作になり、豆が挽
かれません)


■ カプチーノの作りかた (取扱説明書 17、18、19 ページ) ■

1 スチームボタンを押してから、スチ
ームノブを「I」の位置へ回し
て水抜きを行う



※スチーム管の中の余分な水分が
抜けたら、スチームノブを「O」の
位置まで回す。

2 フロッサーを外側に向け、フロッサー
の先端が牛乳に浸かる程度に入れる

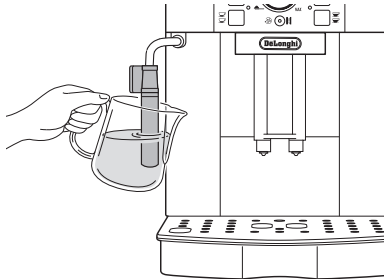

3 スチームノブを「I」の位置へ回してミルクを泡立て、
お好みの泡ができたならスチームノブを「O」の位置に
戻す。

4 エスプレッソを抽出し、泡
立てた牛乳をエスプレッ
ソに注ぐ



簡易洗浄(毎回使用後)

手順 2 ～ 3 を牛乳では
なく、水を使って行って
ください。
10秒程度を目安にス
チームを出して、スチ
ームノズルとフロッサー
を洗浄します。

▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書 16 ページ)
▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書 31、32 ページ)

▶ 各機能の設定(取扱説明書 11、21 ページ)

裏面もお読みください

ECAM23120 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE353C

K100 C100 (PANTONE150C)


ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

ディスプレイアイコン表示 (取扱説明書30ページ)


 点滅	 点灯	 点滅	 点灯	 +  点灯 点滅	 +  点滅 点滅
水タンクの水が足りない ▶ 水タンクに水を入れてください。	水タンクが正しく取り付けられていない ▶ 水タンクをしっかりと本体に押し込んでください。	カス受けがコーヒーカスでいっぱいになった ▶ コーヒーカスを捨ててください。	カス受けが正しく取り付けられていない ▶ カス受けを正しい位置に取り付けてください。	豆ホッパーのコーヒー豆がない ▶ 豆ホッパーにコーヒー豆を入れてください。	コーヒー豆の量が多すぎる ▶ コーヒー豆を少なくしてください。
 +  点滅 点灯	 点滅	 +  +  点滅 点灯 点滅	 点灯	 点滅	
パウダー投入口にコーヒー粉が入っていない ▶ パウダー投入口にコーヒー粉を入れてください。	抽出ユニットが取り付けられていない ▶ 抽出ユニットを正しく取り付けてください。	豆の挽き具合が細かすぎて、抽出が遅い ▶ グライNDERノブを粗いほう(時計回り)に1目盛回してください。	抽出ユニットの動作不足 ▶ 主電源スイッチを「切」にし、約5秒後に再度「入」にしてください。抽出ユニットを取り付け直してください。	石灰を除去してください ▶ 石灰の除去を行ってください。	

1日の終わりにするお手入れ (取扱説明書25、26ページ)

水洗いできます 乾いたら、本体に戻してください。

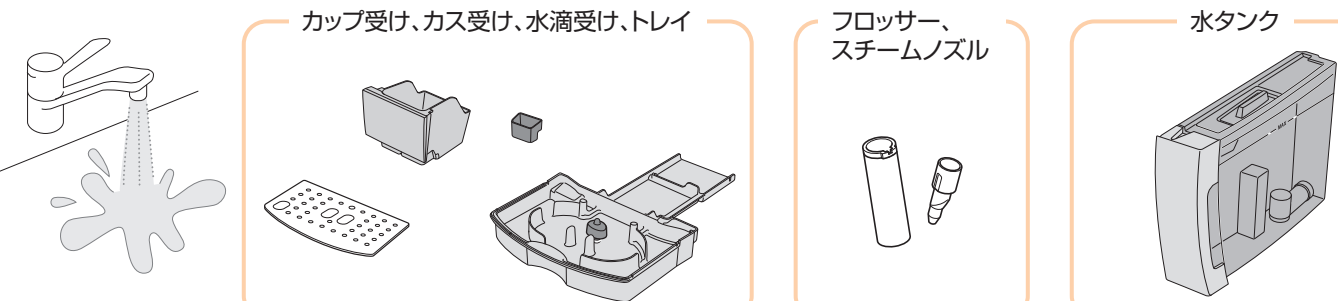

水洗いできません

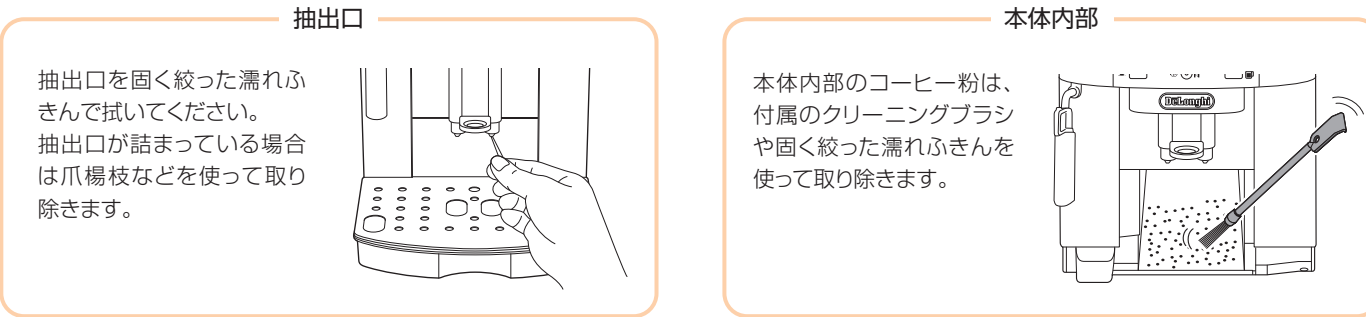

▶ 1ヵ月に1回するお手入れ(取扱説明書27ページ) ▶ 必要なときに行うお手入れ(取扱説明書28、29ページ)



5713245081_00_0419

DEIC-190217