

ECAM35035 EASY INSTRUCTION CARD-1

size: A4: W210mm×H297mm
color: 2C: Black, PANTONE300C

■ K100 ■ C100 (PANTONE300C)




コンパクト全自動
コーヒーマシン

ECAM35035簡単ガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。

●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと内部洗浄を行ってください。(取扱説明書9、11ページ)

■ コントロールパネル (取扱説明書8ページ) ■

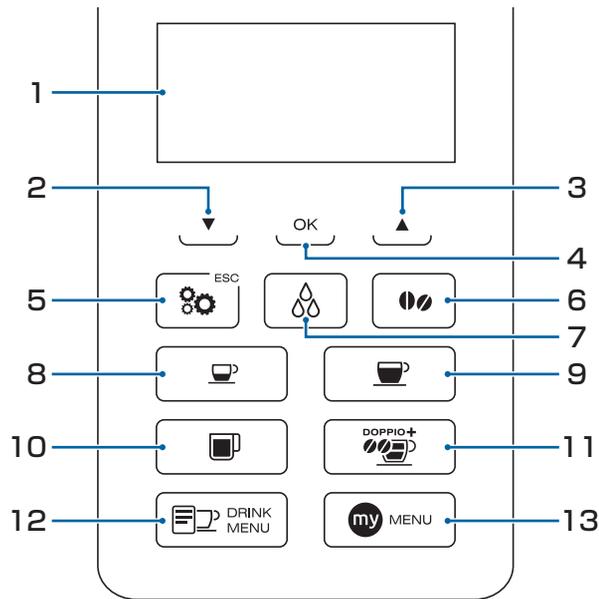

●コーヒーの濃さを選びます。

← 押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

初期設定	EXマイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EX ストロング	コーヒー パウダー

薄い (少ない) ← 豆からの抽出 → 濃い (多い) 粉からの抽出時に選択

※初期設定はドoppio+以外はスタンダードです。ドoppio+は **00000+** と表示され、変更できません。


●抽出量を選びます。

ボタン						
	エスプレッソ	スペシャルティ	カフェ・ジャポネ	ドoppio+	エスプレッソ LARGE	ロング コーヒー
初期設定	約30mL	約180mL	約180mL	約120mL	約40mL	約120mL


番号	名称	説明	番号	名称	説明
1	液晶ディスプレイ	本体の設定や状態をテキストで表示します。	8	エスプレッソボタン	エスプレッソを抽出します。
2	▼ボタン	設定やメニューを進めます。	9	スペシャルティボタン	スペシャルティを抽出します。
3	▲ボタン	●設定やメニューを戻します。 ●ディスプレイにSTOPと表示されている場合、抽出を中止します。	10	カフェ・ジャポネボタン	カフェ・ジャポネを抽出します。
4	OKボタン	操作を確定します。	11	ドoppio+ボタン	ドoppio+を抽出します。
5	設定/ESCボタン	●プログラムモードへの切り替えをします。 ●操作をキャンセルします。	12	ドリンクメニューボタン	スチームもしくは、エスプレッソLARGE、ロングコーヒー、エスプレッソ×2、エスプレッソLARGE×2、ロングコーヒー×2の中からメニューを選んで抽出します。 ※×2は2杯抽出です。
6	豆量調整ボタン	コーヒーの濃さ(豆の量)を調整します。	13	マイメニューボタン	マイエスプレッソ、マイスペシャルティ、マイカフェ・ジャポネ、マイドoppio+、マイエスプレッソLARGE、マイロングコーヒーの中からメニューを選んで設定、抽出します。
7	給湯ボタン	お湯を出します。			

■ コーヒーの抽出(豆を使う) (取扱説明書14ページ) ■

1 コーヒー豆を豆ホッパーに入れ、水を入れた給水タンクを取り付ける

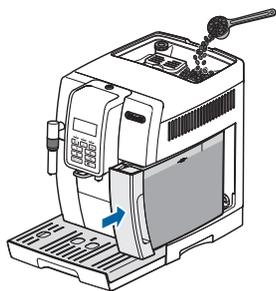


2 カップ受けにカップを置き、コーヒー抽出口を下げてカップに近づける

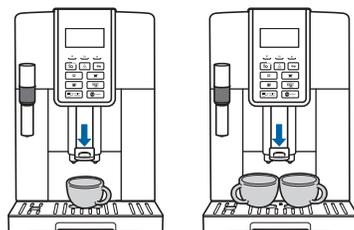

[1杯の場合]

[2杯の場合]

3 を押して豆量を選び、抽出ボタンを押して抽出する

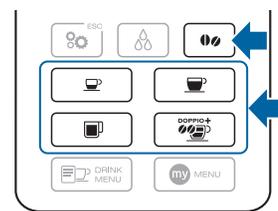

※ を押してからしばらく経過した場合、初期設定で抽出します。

▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書16ページ)
▶ ディスプレイ表示の説明(取扱説明書30ページ)

▶ 各機能の設定(プログラムモード)(取扱説明書20ページ)
▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書31ページ)

裏面もお読みください

ECAM35035 EASY INSTRUCTION CARD-2

size: A4: W210mm×H297mm
color: 2C: Black, PANTONE300C

■ K100 ■ C100 (PANTONE300C)


ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

■ 定量設定のしかた (取扱説明書15ページ) ■

1 を押して、プログラムモードにする




2 または を押して「メニューセッテイ」を選択し、 を押して確定する

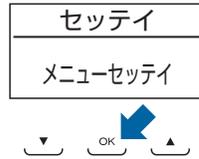

3 設定したいメニューを または を押して選択し、 を押して確定する



4 または を押してコーヒーの濃さを
選び、 を押して抽出する

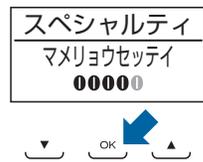

5 お好みの量のコーヒーが抽出された
ところで を押す




6 「セッテイシマスか?」と表示されたら
 を押して設定を完了する




■ カプチーノの作りかた (取扱説明書17ページ) ■


1 フロス調整つまみを「CAPPUCCINO」
側(下側)にする

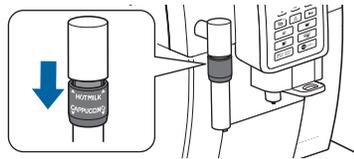

2 を押し、 または でスチーム
を選択し、 を押して確定する

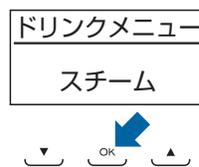

3 スチームが出たら か を押す

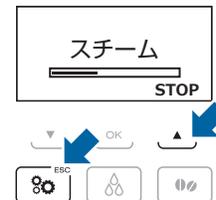

4 フロッサーを外側に向け、フロッサーの
先端が牛乳に浸かる程度に入れる



5 手順2を繰り返して、牛乳を泡立て、
お好みの泡ができれば か
 を押す

6 エスプレッソを抽出し、泡立てた
牛乳をエスプレッソに注ぐ

簡易洗浄 (毎回使用後)


手順4~5を牛乳ではなく、水を使って
行ってください。
10秒程度を目安にスチームを出して、
スチームノズルとフロッサーを洗浄し
ます。

■ 一日の終わりにするお手入れ (取扱説明書25、26ページ) ■


水洗いできます 乾いたら、本体に戻してください。




カップ受け、カス受け、水滴受け、トレイ

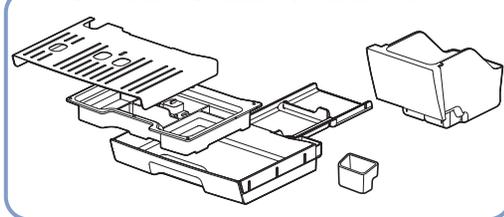

フロッサー、
スチームノズル




水タンク

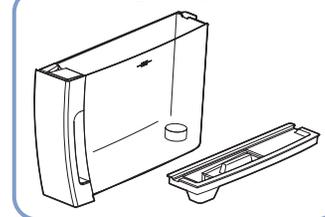

水洗いできません


抽出口

抽出口を固く絞った濡れ布
巾で拭いてください。
抽出口が詰まっている場合
は爪楊枝などを使って取り
除きます。

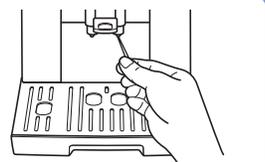

本体内部

本体内部のコーヒー粉は、
付属のクリーニングブラシ
や固く絞った濡れ布巾を使
って取り除きます。

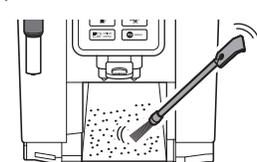

5713245101_00_0619

DEIC-190595a