

# ECAM23013 EASY INSTRUCTION CARD-1

size: A4: W210mm×H297mm  
color: 2C: Black, PANTONE1545C

K100 C100 (PANTONE1545C)

**DeLonghi**

全自動  
コーヒーマシン

## ECAM23013 簡単ガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。  
初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと内部洗浄を行ってください。(取扱説明書10、12ページ)

### ■ コントロールパネル (取扱説明書8ページ) ■

ディスプレイアイコン

エスプレッソボタン


エスプレッソ2杯  
ボタン

スチームボタン

内部洗浄/除石灰ボタン

豆量調整つまみ

コーヒーの濃さ(豆の量)の調整や、コーヒー粉抽出への切り替えに使用します。

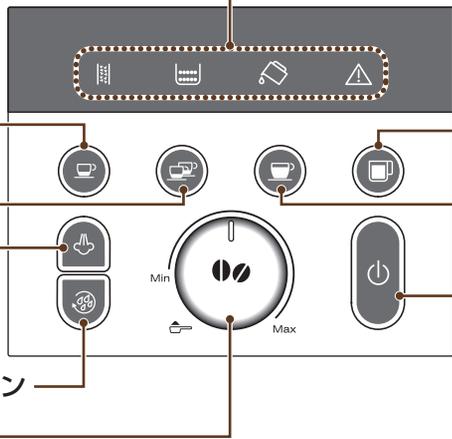

カフェ・ジャポネ  
ボタン

スペシャルティ  
ボタン


電源ボタン

主電源スイッチが入っているときに、電源の入/切ができます。

●抽出量を選びます。


ボタン	抽出量 初期設定
☉ エスプレッソボタン	約30mL
☉☉ エスプレッソ2杯ボタン	約60mL
☪ スペシャルティボタン	約120mL
☪☪ カフェ・ジャポネボタン	約120mL

●コーヒー豆の量を選びます。

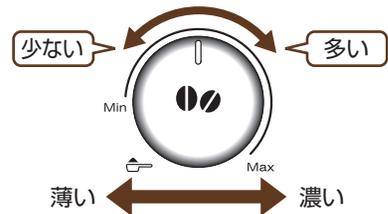


### ■ コーヒーの抽出(豆を使う) (取扱説明書13、14ページ) ■

1 コーヒー豆を豆ホッパーに入れ、水を入れた水タンクを取り付ける

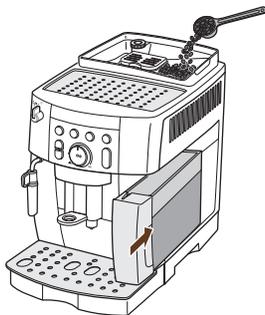


2 カップ受けにカップを置き、コーヒー抽出口を下げ、カップに近づける

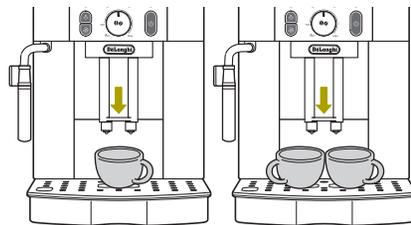

[1杯の場合]

[2杯の場合]

3 時計回りにダイヤルを回して豆量を選び、☉☉☪☪のいずれかを押し、抽出する

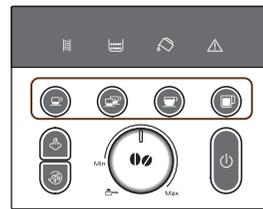

※コーヒー豆でいれるときは、☉☉☪☪を「Min」を越えて反時計回りに回さないでください。(コーヒー粉を使った抽出動作になり、豆が挽かれません)


カフェ・ジャポネをいれるとき

カフェ・ジャポネを選択したときは、給湯・蒸らしを繰り返す間欠抽出を2回行います。定量設定で抽出量を120mL以下に設定した場合は1回抽出となります。

### ■ カプチーノの作りかた (取扱説明書16~18ページ) ■

1 ボタンを押す

2 フロッサーを外側に向け、フロッサーの先端が牛乳に浸かる程度に入れる

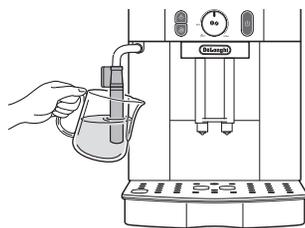

3 ボタンが点滅したら、スチームノブを「I」の位置へ回してミルクを泡立て、好みの泡ができたならスチームノブを「O」の位置に戻す

4 エスプレッソを抽出し、泡立てた牛乳をエスプレッソに注ぐ



簡易洗浄(毎回使用後)

手順2~3を牛乳ではなく、水を使って行ってください。10秒程度を目安にスチームを出して、スチームノズルとフロッサーを洗浄します。

▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書15ページ)  
▶ 故障かな?(取扱説明書31、32ページ)

▶ より熱いコーヒーをいれるには(取扱説明書19ページ)  
▶ その他の機能と設定(取扱説明書20ページ)

裏面もお読みください

# ECAM23013 EASY INSTRUCTION CARD-2

size: A4: W210mm×H297mm  
color: 2C: Black, PANTONE1545C

■ K100 ■ C100 (PANTONE1545C)


ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

## ■ アイコン表示一覧 (取扱説明書29ページ) ■


 点滅	 点滅	 点灯	 点滅	 点灯	 点滅 点灯 点滅	 点灯 点滅
<p>スチームノブを回す必要があります。 ▶スチームノブを回してください。</p>	<p>水タンクの水が不足しています。 ▶水タンクに水を入れ、しっかり本体に取り付けてください。</p>	<p>水タンクが正しく取り付けられていません。 ▶水タンクをしっかりと本体に押し込んでください。</p>	<p>カス受けがいっぱいになっています。 ▶コーヒーカスを捨ててください。</p>	<p>カス受けが正しく取り付けられていません。 ▶カス受けを正しい位置に取り付けてください。</p>	<p>豆の挽き具合が細かすぎて抽出が遅い状態です。 ▶グラインダーノブを粗いほう(時計回り)に1目盛回してください。</p>	<p>コーヒー豆がなくなりました。 ▶豆ホッパーにコーヒー豆を入れてください。</p>
 点滅 点灯	 点滅	 点滅 点滅	 点滅 点灯 点滅	 点灯	 点滅	
<p>コーヒー粉が入っていません。 ▶パウダー投入口にコーヒー粉を入れてください。</p>	<p>石灰の除去が必要な状態です。 ▶石灰の除去を行ってください。</p>	<p>コーヒー豆または粉の量が多すぎます。 ▶量を少なく調整してください。</p>	<p>本体の水経路に空気が入っている状態です。 ▶スチームノブを「I」の位置にしてお湯を出し、止まったら「O」の位置に戻してください。</p>	<p>抽出ユニットの動作不良などが考えられます。 ▶本体背面の主電源スイッチを一旦「切」にし、約5秒後に再度「入」にしてください。</p>	<p>抽出ユニットが取り付けられていません。 ▶抽出ユニットを正しく取り付けてください。</p>	

## ■ 1日の終わりにするお手入れ (取扱説明書24、25ページ) ■

水洗いで済みます 乾いたら、本体に戻してください。

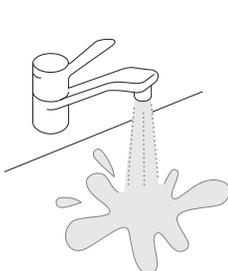


カップ受け、カス受け、水滴受け、トレイ

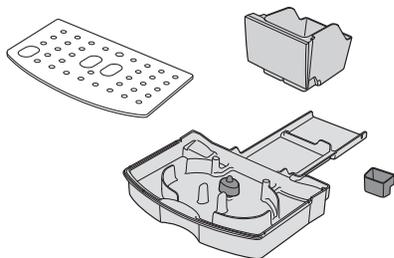

フロッサー、スチームノズル




水タンク

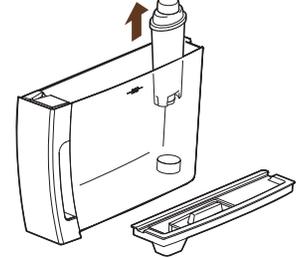

水洗いでできません


抽出口

抽出口を固く絞った濡れ布巾で拭いてください。抽出口が詰まっている場合は爪楊枝などを使って取り除きます。

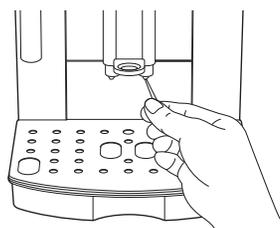


本体内部

本体内部のコーヒー粉は、付属のクリーニングブラシや固く絞った濡れ布巾を使って取り除きます。

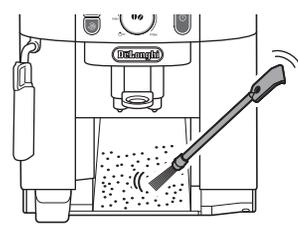

▶1週間に1回するお手入れ(取扱説明書26ページ)

▶必要なときに行うお手入れ(取扱説明書25、27ページ)

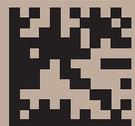

5713249161\_00\_1020  
DEIC-200937a