



全自動  
コーヒーマシン

# ECAM23013メンテナンスガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。

## ■ お手入れ ⇒取扱説明書18、23～26ページ ■

**電源オンで**

**が点滅したら**

MAXの線まで水を入れた水タンクにふたをして、本体の奥までしっかりと押し込む

※水タンクを破損させないよう注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。

**が点滅したら**

トレイを引き出して、たまったカスや水を捨ててから、本体の奥にしっかりと押し込む

点滅したら満杯になっていなくても捨ててください。

**ミルクを泡立てた後は**

水を入れたミルクジャグに、フロッサーを浸けて ボタンを押し、スチームノズルを「I」の位置に回し、10秒後に「O」の位置に戻す。

**電源オンで**

**1** 電源をオンにしたまま、カス受けの中のカスを捨てて、一旦本体に戻す

**2** 電源ボタンを押してオフにしてから、背面の主電源スイッチを切る

**電源オフで**

**3** トレイ、水滴受け、カス受け、水タンクを洗う

**4** フロッサーとスチームノズルを外す

**5** 台所用洗剤で洗う

**6** フロッサーとスチームノズルを元に戻す

**7** トレイ、水滴受け、カス受け、水タンクを十分に乾燥させてから、本体に戻す

**電源オフで**

**週一回のお手入れ(抽出ユニットと豆ホッパー)**

※洗剤や食洗機は使えません。

**1** 水タンクを引き出し、抽出ユニットふたを開けた後、抽出ユニットを取り出す

**2** 抽出ユニット上部を流水で洗い流す  
フィルター部分、コーヒーカスを払い落とすレバーの周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。

**3** 抽出ユニットを取り付けた後、抽出ユニットふたを閉め、水タンクをセットする

**4** 豆ホッパーの中からできるだけコーヒー豆を取り出してから、ホッパー内壁面に付着したコーヒー豆の油を、乾いた清潔な布で軽く拭く  
酸化した油は新しい豆の風味も損なうので、ていねいに拭き上げてください。豆の引き込み口の中(グラインダー)には触れないでください。(けがの原因)

**電源オフで**

抽出口はブラシや爪楊枝などで詰まりを除き、固く絞った濡れ布巾で拭く

パウダー投入口は付属のクリーニングブラシなどで、定期的に清掃する

**電源オンで**

必要に応じて、手動内部洗浄で本体内部を洗浄する

ボタンを押します。(熱湯注意)

本体内部を洗浄したお湯が、約70mL排出されます。  
トレイに大きめの容器を置いて、お湯を受けてください。

除石灰アイコンが点滅したら

■ 石灰の除去 ⇒取扱説明書27、28ページ ■

本製品を使っていると、水の石灰質が徐々に内部管などに付着していきます。そのまま使用を続けると故障の原因になるため、石灰の除去作業が定期的が必要です。石灰除去をすべき時期は、 (石灰除去)アイコンの点滅でお知らせします。



- ※石灰の除去作業(所要時間45分程度)は中断できません。余裕をみて行ってください。
- ※石灰の除去には、デロンギ全自動コーヒーマシン用除石灰剤を使用してください。
- お買い上げの販売店にご用命いただくか、当社オンラインショップでお求めください。  
([http:// shop-casa-delonghi.com/](http://shop-casa-delonghi.com/))





石灰除去の方法

【お知らせ】 洗浄工程 ①～⑤、すすぎ工程 ⑥～⑪ のすべてを通して行ってください。(所要約45分間)

- ① 主電源スイッチを入れ、 ボタンを押す  
コントロールパネルの抽出ボタンが点滅から点灯に変わるまで待ちます。
- ② 水タンクを空にし、ウォーターフィルターを外し、除石灰剤を水タンクの「A」の位置まで入れた後、水を「B」の位置まで入れてから、本体にセットする  
水タンクを破損させないよう、取り扱いに注意してください。
- ③ 容量1.8L以上の容器をフロッサーと抽出口の下に置き、 ボタンが点滅するまで  ボタンを長押しする  
 が点灯し、除石灰モードに入ります。
- ④ スチームノブを「I」の位置まで回し、洗浄を開始する  
フロッサーからお湯の排出／停止が自動的に数回繰り返され、石灰の除去を行います。  
約25分するとタンクが空になり  ボタンと  が点滅して洗浄が完了します。

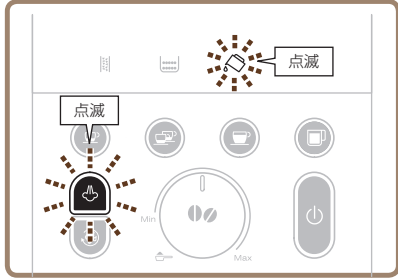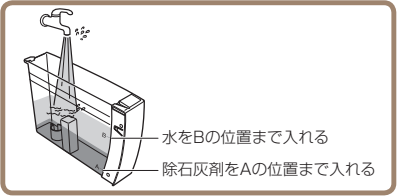

- ⑤ スチームノブを「O」の位置に戻す
- ⑥ 空にした容器を再度フロッサーと抽出口の下に置く
- ⑦ 水タンクを外して水でよくすすぎ、「MAX」の位置まで新しい水を入れて本体に取り付ける  
 ボタンが点滅します。  
除石灰剤は入れないでください。
- ⑧ スチームノブを「I」の位置まで回す  
フロッサーと抽出口からお湯が排出されます。  
水タンクが空になり、 ボタンと  が点滅します。
- ⑨ スチームノブを「O」の位置まで戻す
- ⑩すすぎの水を捨てて容器を空にし、ウォーターフィルターを取り付けて手順 ⑥～⑧ をもう一度繰り返す
- ⑪ スチームノブを「O」の位置まで戻す  
 ボタンが消灯し、自動で電源が切れます。

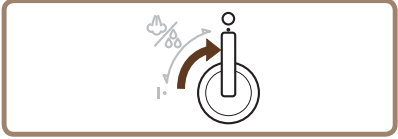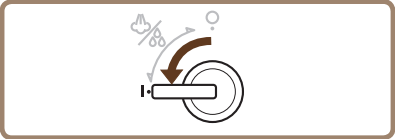

以上で石灰の除去は終了です。

【ご注意】

手順⑪でスチームノブを戻しても  ボタンが点滅し続けているときは、何らかの原因で石灰除去が完了できていません。  
この場合は、手順⑥から⑪までもう一度繰り返してください。

デロンギ・ジャパン株式会社

エスプレッソコールセンター  
TEL : 0120-074-900  
業務用コーヒーマシン・スペシャルサイト  
(URL) <https://professional.delonghi.co.jp/>

