

ECAM46860 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE327C

K100 C100 (PANTONE327C)



全自動
コーヒーマシン ECAM46860簡単ガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと内部洗浄を行ってください。(取扱説明書12、14ページ)

こんなメニューが作れます (取扱説明書6ページ)

[メニューアイコンからワンタッチ抽出]

ミルク

フロス調整つまみによりお好みでスチームミルクやフロスミルクを作ります。

ラテマキアート

マキアートはイタリア語で「染み」という意味。エスプレッソにフロスミルクを注いで作ります。

カプチーノ

「イタリアの僧侶の頭巾」という意味から名付けられたカプチーノ。エスプレッソにフロスミルクをたっぷり加えて作ります。

エスプレッソ

イタリアの伝統的コーヒーの代表格。濃厚で深い味わいの香り豊かなコーヒー。さまざまなバリエーションのベース。

スペシャルティ

フルーティーなライトコーヒー。豆のテロワールを最大限に表現し、すっきりした繊細な味わいを演出。

カフェ・ジャポネ

深蒸しレギュラーコーヒー機能。豆をハンドドリップしたように蒸らしながら抽出。芳醇な香りと旨味を実現。

[ドリンクメニューから抽出]

ドッピオ+

コーヒー豆を贅沢に使用した、香り高く濃密なコーヒー。力強い風味で余韻が長く続くのが特徴。

ロングコーヒー

エスプレッソのコクを残しつつ、すっきりとした味わいのレギュラーコーヒー。

エスプレッソラージ

エスプレッソを通常より長い時間抽出。アイスコーヒーやアフガードなどのアレンジにも使いやすいメニュー。

カフェラテ

エスプレッソにたっぷりのスチームミルクを加え、仕上げに少量のフロスミルクを表面に浮かび上げるように注いで作ります。


フラットホワイト

多めのエスプレッソに、フロスミルクを注いで作る、オーストラリアやニュージーランドで人気のメニュー。コーヒーの味が強いのが特徴。


カプチーノMIX

エスプレッソの後にフロスミルクを注ぐことで、ミルクとコーヒーのフレーバーが調和します。


2 メニューアイコンから直接、またはドリンクメニューからメニューを選び、抽出する

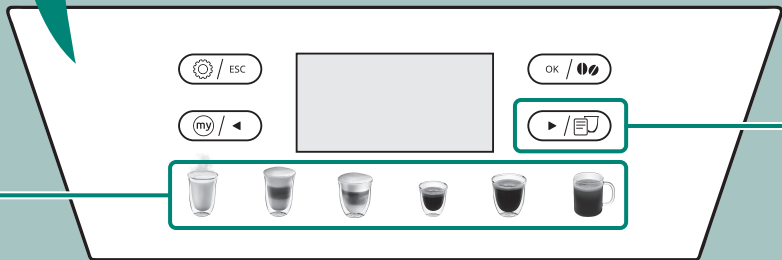

1 コーヒーマシンの準備をする (取扱説明書14～16ページ)

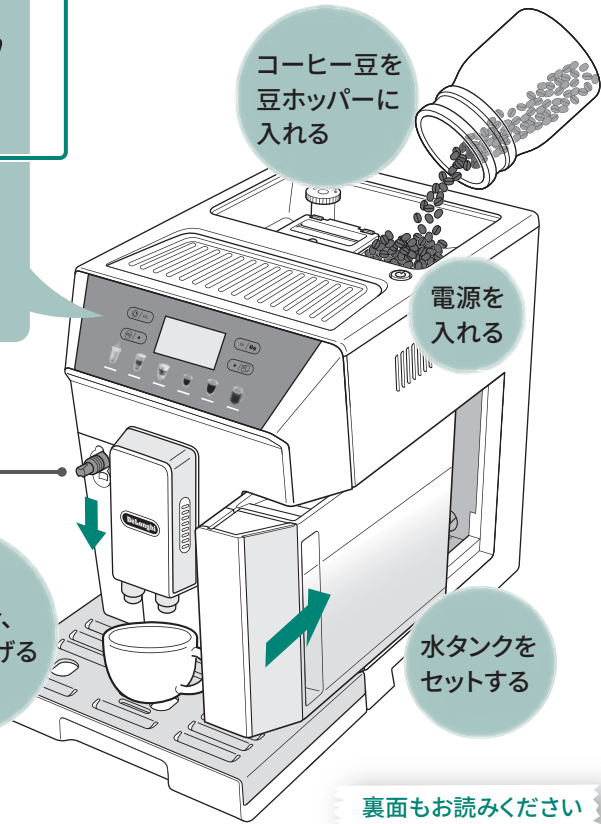

ミルクメニューを抽出するときはミルクコンテナをセットする

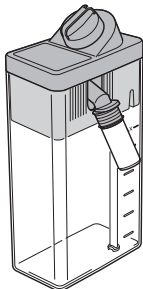

ECAM46860 EASY INSTRUCTION CARD-2


size : A4 : W210mm×H297mm
color : 2C : Black , PANTONE327C

K100 C100 (PANTONE327C)

ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

■ コーヒーの抽出 (豆を使う) (取扱説明書17ページ) ■

1 00 を押し、豆量を設定する



押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

MY テイスト	EX マイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EX ストロング	コーヒー 粉
0 my	0	00	000	0000	00000	☞

初期設定 薄い (少ない) ← 豆からの抽出 → 濃い (多い) 粉からの抽出時に選択

コーヒー豆から抽出するときは ☞ の設定はできません。


- 初期設定はドッピオ+以外はスタンダードです。ドッピオ+は 00000+ と表示され、変更できません。
- 設定は保存されず、次の抽出では初期設定での抽出となります。
- 設定から約10 秒後、初期設定に戻ります。

2 メニューアイコンから直接、またはドリンクメニューからお好みのコーヒーメニューを選び、抽出する


- 抽出量を増やしたいときは、抽出終了後 **EXTRA**▶ と表示されているうちに ▶ を押すとコーヒーが抽出量を増やせます。◀ **STOP** を押すと抽出が止まります。
- 豆量の設定を保存したい場合、コーヒーや牛乳の抽出量をカスタマイズする場合は「ドリンクをカスタマイズ (定量設定) する」(取扱説明書22 ページ) を参照してください。

■ ミルクメニューの作りかた (取扱説明書19ページ) ■


1 ミルクコンテナに必要な分量の牛乳を入れ、ふたをする

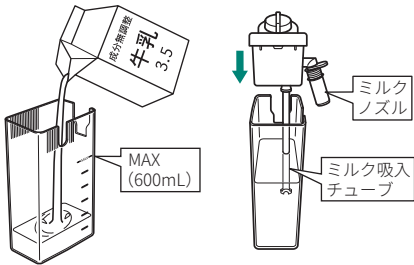


2 ミルクコンテナをスチーム管にしっかり差し込む

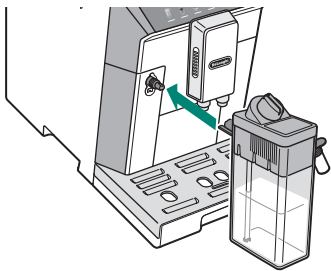

3 カップを置き、ミルクノズルと出口を下げ、カップに近づける

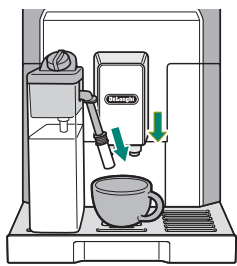

4 ミルクコンテナのふたにある「フロス調整つまみ」の位置を調整する

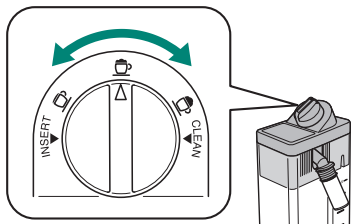


5 お好みのミルクメニューを選択し、抽出する

- カプチーノ、ラテマキアート、ミルクはメニューアイコンから直接、カフェラテ、フラットホワイト、カプチーノMIXはドリンクメニューから選択してください。

6 抽出後は、空のカップを置き、フロス調整つまみを「CLEAN」に合わせて、ミルクノズルを洗浄する


- 牛乳を泡立てたときは毎回行ってください。

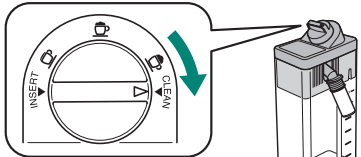


■ 一日の終わりにするお手入れ (取扱説明書29～32ページ) ■

水洗いできます


乾いたら、本体に戻してください。

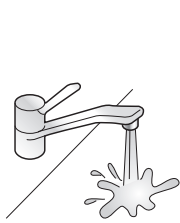


トレイ、カップ受け、カス受け、水滴受け

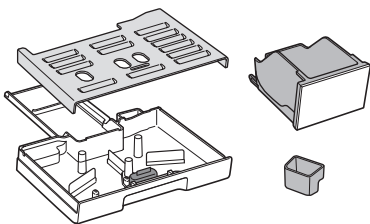


給湯ノズル



ミルクコンテナ

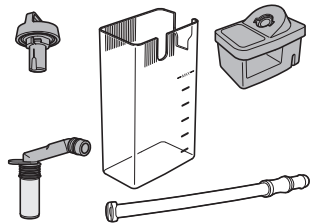

水タンク

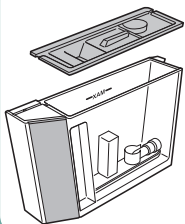

5713250682_00_0921

DEIC-210947